

**SPORTS SJ60 VANDTÆT 4K WIFI ACTION KAMERA**



- 1. Indsæt microSD kort:** Formater SD-kort på din computer inden brug.
- 2. Installer / fjern batterier:**
  - Tryk på batteriklappen for at åbne den
  - Indsæt batteriet som vist med +/- symboler og vær sikker på, at det er korrekt placeret
- 3. Opladning:**
  - Du kan oplade kameraet ved at tilslutte det til computeren eller en eladapter. Hvis du vil oplade kameraet i din bil, så tilslut det til billaderen. Kamera kan optage videoer, mens det oplades. Du skal bare skifte til "Vehicle Mode (bilindstilling)" under "Settings (indstillinger)".
- 4. Tænd og sluk for kameraet:**
  - Tryk på kontakten og hold den nede et par sekunder for at tænde/slukke for kameraet.
- 5. Skift mellem indstillinger:**
  - Skift mellem videooptagelse, fotografering, playback og menu ved at trykke på tænd-knappen.
- 6. Videooptagelse:**
  - Skift til optagelsesindstilling, og så begynder det lille grønne kameraikon at blinke i øverste højre hjørne. Hvis du gerne vil stoppe optagelsen, så tryk på "OK-knappen" igen.
- 7. Foto-indstilling:**
  - Vælg fotoindstilling, så blinker det lille røde kameraikon i øverste hjørne. Tryk "OK" for at tage fotos. Der er tre indstillinger: Enkelt fotos, selvtimer (2s/5s/10s) og kontinuerlig fotografering.

## **8. Gem / overfør filer:**


- Når du er færdig med optagelsen, så brug USB-kablet til at overføre data til computeren eller tag microSD-kortet ud og få adgang til data via din SD-kortlæser.

## **9. WiFi forbindelse:**

- Installer "FinalCam" appen på din smartphone eller tablet (du finder den på GooglePlay eller AppStore)
- Tænd for kameraet og tryk på WiFi-knappen på kameraet og så fremkommer SPORTS\_DV\_WIFI på skærmen
- Aktiver WiFi på din smartphone eller tablet, søg efter SPORTS\_DV\_WIFI kontoen og opret forbindelse. Så står det første password 12345678 på skærmen
- Når der er oprette forbindelse, står der "WiFi connection ready (WiFi forbindelse klar)" på skærmen
- Efter installationen er gennemført, kan du bruge action kameraet via din smartphone og se videoer i real time
- Hvis du vil ændre password, så gå ind under "WiFi settings (WiFi indstillinger)" og vælg det ønskede password



1. OK
2. Lysindikator
3. On / Off
4. HDMI
5. Kameralinse
6. USB
7. Micro SD kortspor
8. Mikrofon

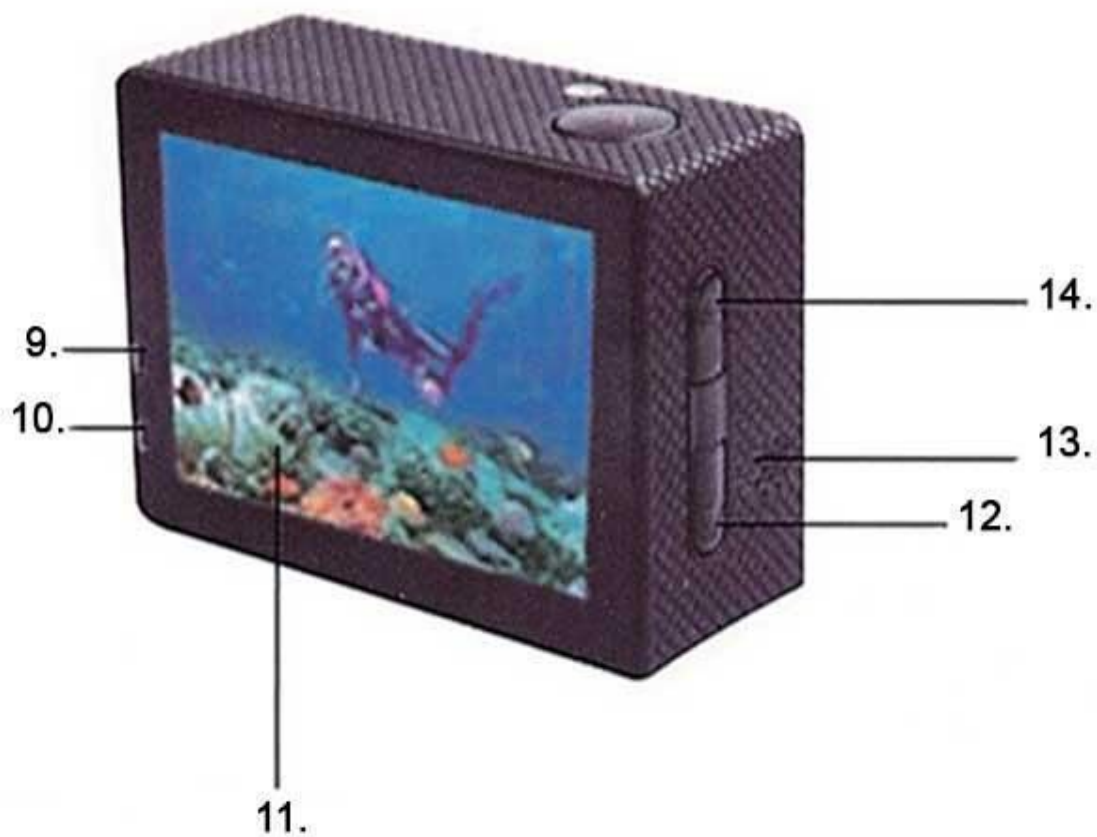

- 9. Opladningsindikator
- 10. Anvendelsesindikator
- 11. Skærm
- 12. Ned
- 13. Højttaler
- 14. Op



- 15. Battericover
- 16. Batterilås