

**DIGITAL MØNT TÆLLER / SPAREBØSSE MED LCD
SKÆRM**




Produktoverblik



1. LCD-skærm
2. Møntindkast
3. Tilføj møntindkast
4. Træk møntindkast

Batteriinstallation

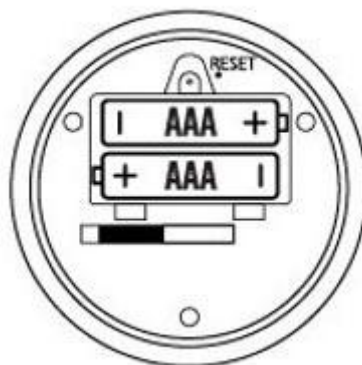

- Når du skifter batterier, anbefales voksen tilsyn
- For den bedste ydeevne, brug alkaline batterier
- Du kan finde batteriholderen i bunden af låget
- Fjern skruen ved hjælp af en skruetrækker
- Indsæt to AAA-batterier med polariteten som vist på diagrammet ovenfor
- Sæt batteridøren tilbage på plads
- Spænd låget ved at dreje med uret

Note: Når LCD-skærmen begynder at falme, er det tid til at skifte batterierne. Displayhukommelsen forbliver kun tændt i 15 sekunder efter fjernelse af batterierne, så sørg for at have to nye AAA-batterier klar, inden du fjerner de gamle batterier.

Brug af din digitale mønttæller

- Tilføj mønter: Skub mønterne gennem åbningen én ad gangen. LCD-skærmen vil blinke og vise værdien af hver mønt. Når den holder op med at blinke, viser den den samlede værdi.
- Alternativer til at tilføje penge: Fjern låget. Tilføj mønter til beholderen. Sæt låget på igen. Tryk på "Tilføj mønt-knappen" indtil den viser det beløb af mønter, du har tilføjet.
- Fratræk mønter: Fjern låget. Træk mønter fra beholderen. Tryk på "Fratræk mønt-knappen" indtil den viser den samlede mængde mønter, der er trukket fra.
- Nulstilling af LCD-skærm: Indsæt enden af en papirclips eller et lignende objekt i nulstillingshullet, som er placeret på undersiden af låget.

Forholdsregler

- Rengør den digitale mønttæller med en let fugtig klud. Sørg aldrig for at nedsænke den i vand.
- Opbevar den et køligt, tørt sted, væk fra direkte sollys.
- Bland ikke gamle og nye batterier.
- Bland ikke almindelige, alkaline og genopladelige batterier.
- Sørg altid for at indsætte batterierne med den korrekte polaritet.