

# MINI POWERBANK 10000mAh


## Brugervejledning



## Genopladning af powerbanken


Når du trykker på knappen, og LED-indikatoren ikke lyser, betyder det, at du skal genoplade din powerbank.

1. Brug opladningskablet til at tilslutte din powerbank til computeren til genopladning. LED-lyset vil blinke. Når powerbanken er fuldt opladet, vil LED-lyset være konstant tændt.
2. Brug strømadapteren til at genoplade powerbanken. Tilslut strømbanken til DC 5V-strømadapteren for at starte opladningen. LED-lyset vil blinke. Når powerbanken er fuldt opladet, vil LED-lyset være konstant tændt.

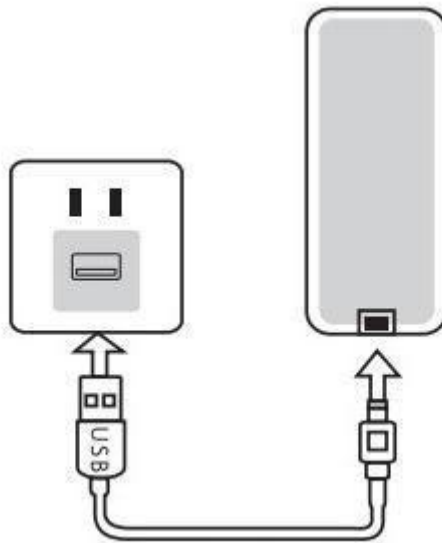

## Genopladning af din enhed

Vælg det tilsvarende opladningskabel, og tilslut det til din enhed. Powerbanken leveres med integrerede Lightning-, Type-C- og mikro-USB-kabler og to USB-udgangsporte for universel kompatibilitet.

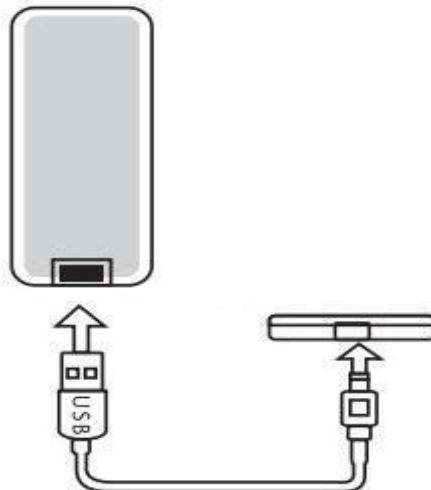

## **Vedligeholdelse af powerbanken**

1. Hold venligst produktet tørt - regn, fugt og væsker kan beskadige powerbanken.
2. Brug ikke produktet ved overdreven varme, eller lad den stå ved høj temperatur. Hold din powerbank væk fra ekstremt høje eller lave temperaturer og andre varmekilder.
3. Tab eller slå ikke på din powerbank. Uforsigtig håndtering kan beskadige interne kredsløb.
4. Forsøg ikke at skille powerbanken ad.

## **Forholdsregler**

1. Sørg for, at powerbanken er fuldt opladet før første brug.
2. Sørg for, at opladningsstikket er sat korrekt i, når du oplader din enhed.
3. Hvis den blå lysindikator slukker under opladningsprocessen, betyder det, at powerbank-batteriet skal genoplades.
4. Når din enhed er fuldt opladet, skal du fjerne udgangskablet for at undgå unødvendigt strømtab.

## **Sikkerhedsfunktioner**

Denne powerbank har flere beskyttelsesprotokoller for at garantere sikker opladning: den giver overopladning, afladning og kortslutningsbeskyttelse.

DC 5V-udgangen med international standard gør denne powerbank kompatibel med de fleste USB-drevne enheder, uanset mærke.