

Dobbelt Din Touchskærm Bluetooth Bilstereo med Bagkamera



Specifikationer


- Bluetooth-version: v2.0
- Porte: USB, TF-kortslot
- Format: BT, FM, MP3, WMA, APE, FLAC, WAV
- Frekvensområde: 87,5 - 108MHz
- Spændingseffekt: 12V (11-16V)
- Lydudgang: L/R RCA
- Equalizer: jazz, rock, pop, klassisk osv.

- Elektronisk kontrol: volumen diskant, bas, balance og fader
- Sprog: engelsk, spansk, fransk, portugisisk, tysk, italiensk, russisk, tyrkisk, arabisk, hebraisk, polsk, japansk, kinesisk

Installation

1. Fjern skruerne
2. Pak bilens instrumentbræt og monteringsbeslag ud
3. Kontroller, at instrumentbrættets vinduesstørrelse opfylder kravene, justeringsskruehullerne til venstre og højre plader
4. Brug beslagsmaskine og skruer til at fastgøre den i instrumentbrættet

Sørg for, at du bruger det medfølgende originale stik i installationen, ellers kan det forårsage kortslutning eller andre problemer. Brug den specificerede strømstyrkesikring for hver ledning. Brug af en sikring med højere strømstyrke kan forårsage alvorlig skade.

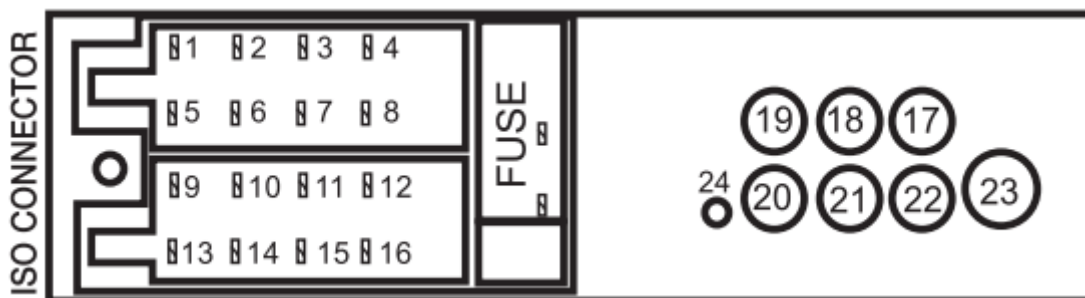

1. Højre baghøjttaler + (violet)
2. Højre fronthøjttaler + (grå)
3. Venstre fronthøjttaler + (hvid)
4. Venstre baghøjttaler + (grøn)
5. Højre baghøjttaler - (violet/sort)
6. Højre fronthøjttaler - (grå/sort)
7. Venstre fronthøjttaler - (hvid/sort)
8. Venstre baghøjttaler - (grøn/sort)
9. Bremseledning (brun eller NC)
10. Ratnøgleskontrollinje (brun/sort eller NC)
11. Tænd for strømantenne/forstærker (blå)
12. +12V tilbehør/afbryder (rød)
13. Parkeringssensorkontrollerledninger (lyserøde)
14. +12V konstant strømforsyning (gul)
15. Fjernlyslinje (orange eller NC)
16. Jordledning (sort)
17. Videoindgang
18. Videoudgang 1


- 19. RCA-L
- 20. RCA-R
- 21. Videoudgang 2
- 22. Indgang til bagkamera
- 23. FM-antenne

Hjemmegrænseflade



- 1. FM grænseflade
- 2. Musikgrænseflade
- 3. Filmgrænseflade
- 4. Fotogrænseflade
- 5. Explorer-grænseflade
- 6. Bluetooth
- 7. Aux-ind
- 8. Indstillinger
- 9. Lydstyrkejustering
- 10. Justering af lysstyrke
- 11. Bluetooth
- 12. Hjemmegrænseflade/hovedmenu (i proceslinjen)

FM-radio-grænseflade

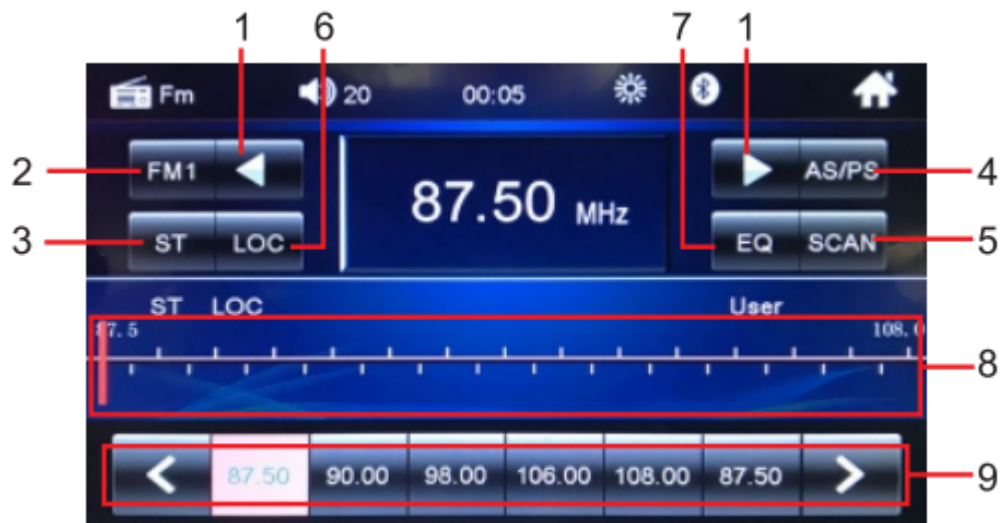

1. Søg efter stationerne manuelt
2. Valg af FM1, FM2, FM3 bånd
3. Stereotilstand
4. Søg automatisk efter stationer og gem til FM1, FM2, FM3 (kan gemme op til 18)
5. Gennemse tilstand
6. LOC/DX-kontakt
7. EQ: bruger, klassisk, pop, rock, jazz, beat
8. Vælg frekvensen manuelt
9. Hvert bånd kan gemme 6 stationer, klik for at lytte til dine yndlingsstationer


Musikgrænseflade



1. Forrige / Næste nummer

2. Afspil / Pause
3. Loop
4. Tilfældig afspilning
5. Afspilningsfremskridt

Filmgrænseflade

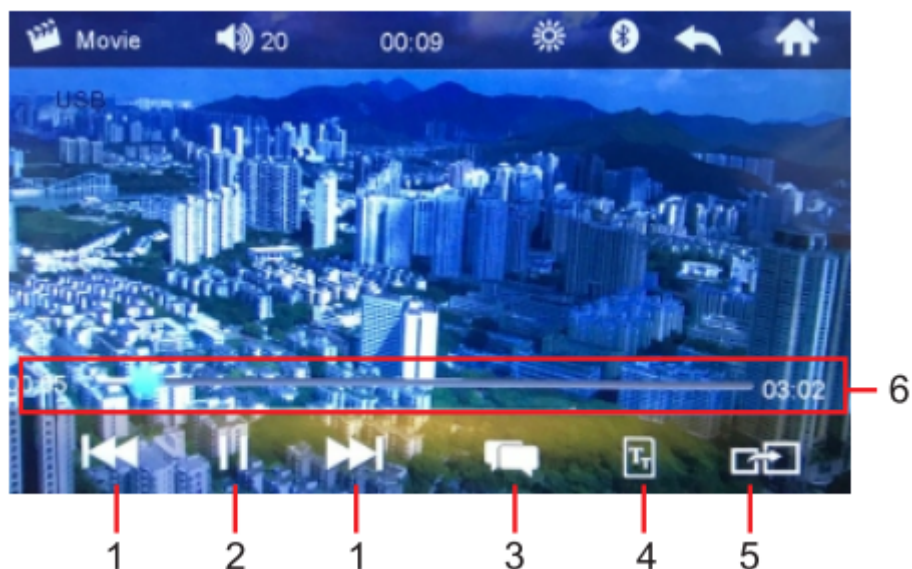


1. Forrige / Næste video
2. Afspil / Pause
3. Vælg sproget
4. Vis undertekster
5. Vis videoen bagfra, tryk på tilstandsknappen for at vende tilbage til den forreste video
6. Afspilningsfremskridt

Fotogrænseflade

1. Forrige / Næste billede
2. Afspil / Pause
3. Zoom +
4. Zoom –
5. Roter billedet

6. Spil baggrundsmusik

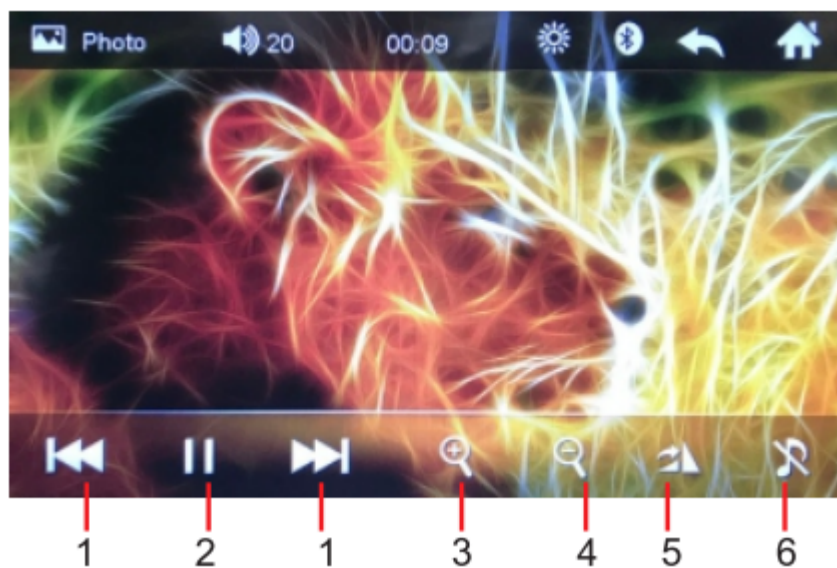

Explorer-grænseflade



1. Musikfil
2. Filmfil
3. Fotofil
4. Hukommelseskortfil

Indstillinger


1. Lyd
2. Sprog
3. Andet
4. Radioområde
5. Ratkontroller

6. Tid



Ratkontroller

1. Tryk længe på knappen på rattet, og tryk derefter på den tilsvarende funktion på skærmen med det samme, få den til at fremhæves, betyder at lære OK
2. Når du er færdig med indlæringen, skal du klikke på Bekræft
3. Når indlæringen mislykkedes, skal du klikke på Nulstil til genindlæring

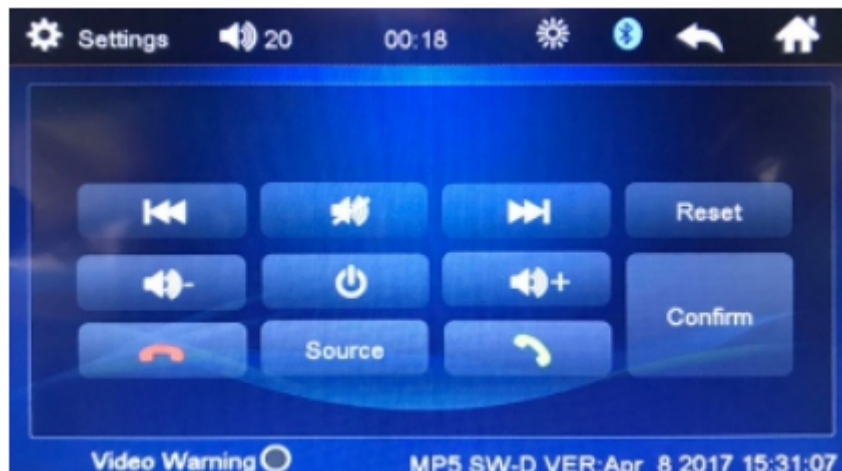

Fjernbetjening

1. Tænd/sluk
2. Venstre
3. Mode-knap
4. Forrige spor
5. USB/SD-kontakt
6. Lydstyrke ned
7. Bånd/automatisk/stationssøgning

8. Nummerknapper
9. Op
10. Menu
11. Indtast, afspil/pause
12. Højre
13. Ned
14. Næste nummer
15. Vælg
16. Lydstyrke op
17. Besvar opkald
18. Afslut opkald

