

Artfone C10 Fliptelefon til Ældre





1. Venstre blød knap: bekræft valg / gå til menuen
2. Kameraknap: gå til kameraet
3. Højre blød knap: gå tilbage / gå til telefonbogen
4. Grøn knap: foretag et opkald / besvar et opkald / se historik
5. Navigationstast: gå op eller ned
6. Rød knap: tænd eller sluk / afslut opkald / tilbage til standby-skærm
7. Hurtigopkald (A og B): Hold nede for at tilføje en kontakt fra telefonbogen, og ring direkte op
8. SMS-tast: et tryk for at gå til indbakken
9. * Knap: Hold nede for at gå til trådløs FM radio
10. # Knap: Hold nede for at gå til "Møde-tilstand" eller "Generel tilstand"
11. + Knap/- Knap: lydstyrke op / lydstyrke ned
12. Knap til lommelygte
13. Sekundær grøn knap: besvar et opkald / få lys på skærmen / hold nede for at gå til forrige FM kanal
14. Dedikeret FM radiotast: Få lys på skærmen / hold nede for at tænde eller slukke for FM radio
15. Sekundær rød knap: afvis et opkald / tænd eller sluk lys på skærmen / hold nede for at gå til næste FM kanal


Ikonbeskrivelse



Viser det faktiske GSM signal



Ulæst besked



Viser normal profil



Høretelefoner tilsluttet



Alarmen er sat



Bluetooth aktiveret



Batteriets status

Hvordan tænder man?

Hold den røde knap på tastaturet nede i 2,5 sekunder.

Hvordan slukker man?

Sørg for at tastaturet er låst op, og hold den røde knap på tastaturet nede i 2,5 sekunder.

Hvordan bruger man lommelygten?

Du skal blot trykke på knap nr. 12 på siden, for at tænde eller slukke for lommelygten.

Hvordan bruger man SOS-funktionen?



- Status: Slå funktionen til eller fra her:
- SOS numre: Dette er meget vigtigt. Du kan højst indstille 5 telefonnumre her. Når du trykker på SOS-knappen, ringer telefonen automatisk til numrene, en efter en.
- SOS SMS: Du kan redigere SMS'en
- SOS SMS TIL/FRA: Du kan slå SOS-beskedene til eller fra

Hvordan foretager man et opkald?

1. Hurtigopkald: tryk på A/B, eller tryk længe på numrene 1-9
2. Indtast et telefonnummer og tryk på den venstre grønne knap
3. Find a contact in the phonebook and press the left green button
4. SOS særligt opkald: Tryk på SOS-knappen, så ringer telefonen automatisk op til det præindstillede SOS number

Indstilling af lydstyrke

Tryk på sideknappen + eller - for at justere lydstyrken.

Hvordan ændrer man ringetone/beskedtone/lydstyrke?


Gå til Indstillinger → Profiler → Generelt → Tilpas

Gendan fabriksindstillinger:

Indstillinger → Telefonindstillinger → Gendan fabriksindstillinger → Koden er
1234

Ofte Stillede Spørgsmål

1. SIM-kort: understøtter nano og micro SIM, men det er bedst at bruge et standard SIM-kort.

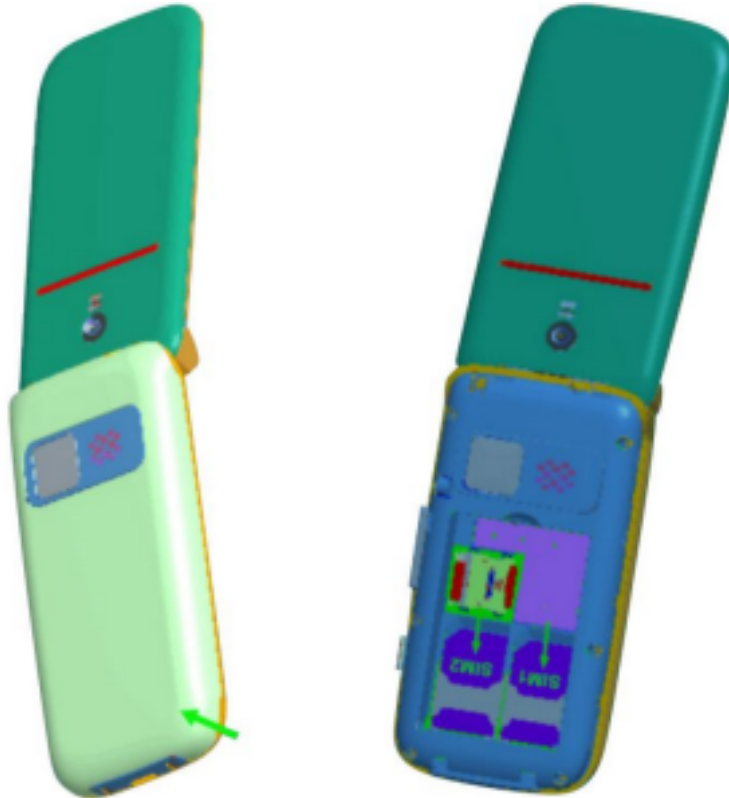

2. Virker denne telefon på 3G netværket?

Nej, det er en 2G GSM telefon, der understøtter quad-bands:
850/900/1800/1900

3. Er telefonen ulåst?

Ja, alle Artfone telefoner er ulåste, og fungerer fint på 2G GSM netværk verden over.

4. Inkluderer pakken øretelefoner?

Nej, men telefonen har en 3,5 mm port, der passer til de fleste øretelefoner på markedet.