

TRÅDLØSE ØREKLAMPER HØJTTALERE M47




Instruktioner til at sætte hovedtelefonerne ordentligt på:

Klip hovedtelefonerne fast på dit øre, som du ville gøre med øreklemmeøreringe (se billede nedenfor). Juster positionen af hovedtelefonerne efter dine præferencer.

Bemærk: Forsiden af hovedtelefonen er større, og bagsiden er mindre, så sørg for ikke at lave en fejl.



### Produktoversigt

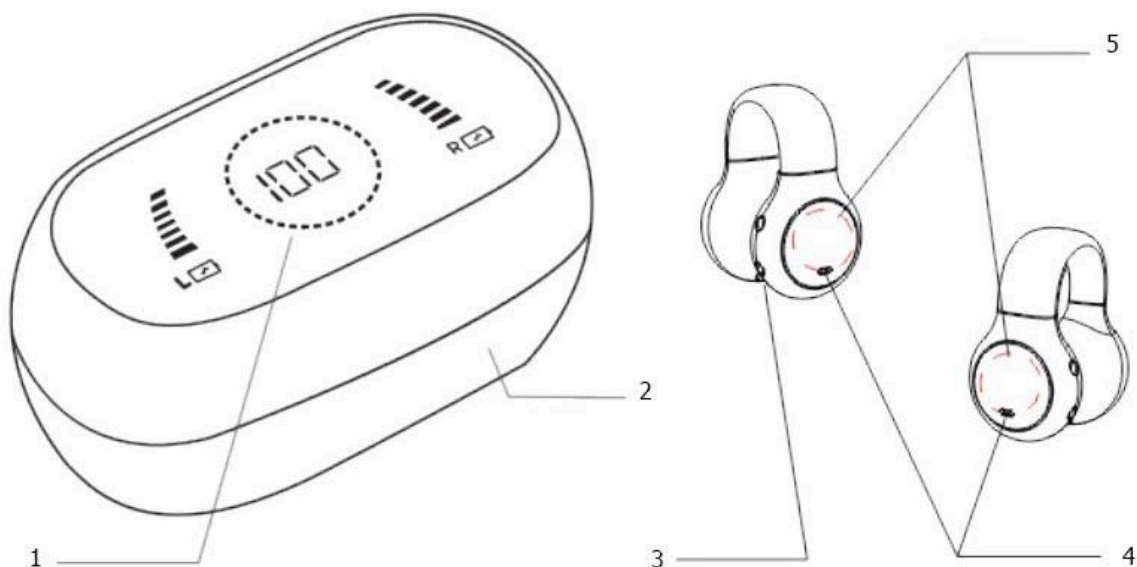

1. LCD-skærm med strøm-indikator
2. Øretelefon opbevaringsrum
3. Øretelefon opladningskontakt
4. Øretelefon indikatorlys
5. Funktionstast

### Specifikationer:

- Bluetooth-version: Bluetooth 5.3
- Understøttede tilstande: AAC/SBC
- Transmissionafstand: op til 10m
- Frekvensrespons: 20Hz-20KHz
- Driverdiameter: 13mm

- Følsomhed: 115dB +/- 3dB
- Impedans: 32 ohm
- Batterikapacitet for hovedtelefoner: 3,7V/40mAh
- Batterikapacitet for opladningsetui: 3,7V/250mAh
- Opladningsinterface: USB-C
- Brugstid: Ca. 5-6 timer
- Opladningstid: Ca. 1 time

### **Hovedfunktioner:**

**Power on:** Når du tager hovedtelefonerne ud af opladningsboksen, tænder de automatisk. Hvis ikke, skal du holde funktionsknappen nede i 3 sekunder for at tænde dem. Den blå indikatorlampe vil blinke.

**Power off:** Når du placerer hovedtelefonerne i opladningsboksen, slukker de automatisk. Hvis ikke, skal du holde funktionsknappen nede i 5 sekunder. Den røde indikatorlampe vil blinke tre gange.

**Parre:** Hovedtelefonerne starter automatisk parring, når du tænder dem. Den røde og blå lys på hovedtelefonen blinker skiftevis.

**Sprog:** Når hovedtelefonerne ikke er tilsluttet en smartphone, skal du røre funktionsknappen to gange for at skifte sprog.

**Parre med din smartphone:** Tænd for Bluetooth og søg efter tilgængelige enheder. Hovedtelefonens navn er "M47". Klik på navnet for at parre. Efter en vellykket parring vil du høre en prompt, og indikatorlampen vil slukke.

**Tilstand:** Rør ved venstre eller højre øretelefonknop fire gange i træk for at skifte mellem musik- og spiltilstand. Den blå indikatorlampe vil blinke i spiltilstand.

**Afspilning/pause:** Dobbeltklik på funktionsknappen.

**Førrige sang:** I musiktilstand skal du røre ved venstre øretelefon tre gange.

**Næste sang:** I musiktilstand skal du røre ved højre øretelefon tre gange.

**Volumen op:** Rør ved højre øretelefon en gang.

**Volumen ned:** Rør ved venstre øretelefon en gang.

**Taleassistent:** Hold funktionsknappen nede i 2 sekunder for at aktivere taleassistenten.

**Besvare et opkald:** Dobbeltklik på en hvilken som helst knap under et indgående opkald.

**Afslå et opkald:** Hold en hvilken som helst knap nede i 2 sekunder under et indgående opkald.

**Afslut:** Dobbeltklik på en hvilken som helst knap for at afslutte en samtale.

**Afbrydelse:** Når smartphone er uden for rækkevidde, vil hovedtelefonerne automatisk afbryde forbindelsen.

**Automatisk tilslutning:** Hovedtelefonerne vil automatisk forbinde til den sidst parrede enhed inden for en given rækkevidde.

**Opladning af hovedtelefoner:** Sæt hovedtelefonerne i opladningsetuiet, og de vil automatisk slukke og begynde at oplade. Den røde indikatorlampe slukker, når hovedtelefonerne er fuldt opladet.

Mens hovedtelefonerne oplades, vil opladningsboksens display vise den aktuelle opladningsstatus, og det slukker, når hovedtelefonerne er fuldt opladet.

Mens opladningsboksen oplades, vil displayet også vise den aktuelle batteriniveau.

**Bemærk:** Når hovedtelefonerne er tilsluttet din smartphone, og spiltilstanden er aktiveret, vil brugstiden og transmissionsafstanden være kortere.

#### Fejlfinding:

Hovedtelefonerne kan ikke tændes.

- Batteriet er lavt. Forsøg at genoplade dem.

Den røde indikatorlampe blinker konstant.

- Batteriet er lavt. Forsøg at genoplade dem.

Du hører ikke en meddelelse om opladning, når du lægger hovedtelefonerne i æsken.

- Justér positionen af hovedtelefonerne.

Hovedtelefonerne slukker automatisk.

- Batteriet i hovedtelefonerne er lavt, forsøg at genoplade dem.

Hovedtelefonerne har ekko.

- Volumen er for høj, eller miljøet er for støjende. Justér volumen.

Du hører en slags støj i dine hovedtelefoner.

- Der er ekstern interferens, eller du er for langt væk fra din smartphone.

Opkalderens stemme er for lav.

- Hovedtelefonerne er forkert placeret, eller opkaldsvolumen er for lav. Justér hovedtelefonerne og øg volumen.

Intermitterende signal.

- Der er ekstern interferens, eller du er for langt væk fra din smartphone.