


Q55 DSP 8-kernet lydoptager med støjreduktion, dobbelt mikrofon og HD-stemmeaktivering



Produktoversigt

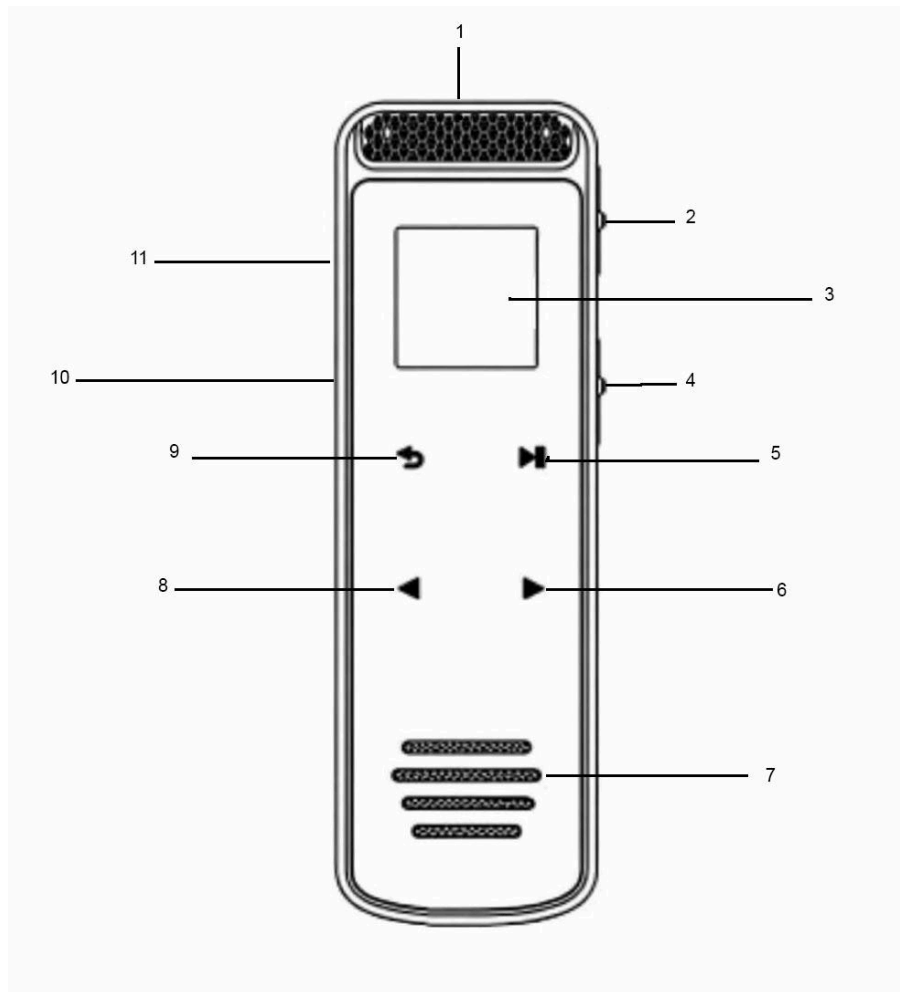

1. Hovedtelefonstik
2. Gem optagelse
3. Skærm
4. Tænd/sluk
5. Afspil/pause/OK-knap: Afspil, pause, bekræft / langt tryk for at åbne systemmenuen / langt tryk for at låse op
6. Højre pil: Næste spor / lydstyrke op
7. Højtaler
8. Venstre pil: Forrige spor / lydstyrke ned
9. Tilbage-knap: Lydstyrke ned / langt tryk for at åbne menuen
10. TF-kortslot
11. Opladnings-/dataport

Bemærk: Brug altid det originale datakabel til at overføre eller læse data. Enheden må kun oplades med 5V strøm. Brug ikke en 9V hurtigoplader.

Tænd/sluk

Skub kontakten til ON for at tænde enheden. Skub kontakten til OFF for at slukke den. Hvis enheden er inaktiv i 15 sekunder, låses skærmen automatisk. Hold ▶ // nede for at låse den op. Når afspilning ikke er aktiv, forbliver skærmen låst, og enheden slukker automatisk efter 2 minutter.

Optagelse

Når enheden er tændt, skal du skubbe kontakten til positionen Recording for at starte optagelsen. Skub kontakten til positionen Saving for at gemme optagelsen og afspille den fil, du netop har optaget.

Afspilning

Afspil/pause: Tryk på ▶ // for at afspille eller sætte på pause.

Valg af spor: Tryk på ◀ / ▶ for at gå til forrige eller næste spor. Hold ◀ / ▶ nede for at spole tilbage eller frem.

Justering af lydstyrke: På afspilningsskærmen skal du trykke på ↔ for at åbne lydstyrkeindstillingen nederst på skærmen og derefter trykke på ◀ / ▶ for at justere lydstyrken.

Funktionsmenu

Når enheden er tændt, skal du holde ↔ nede for at åbne funktionsmenuen. Tryk på ◀ / ▶ for at bladre gennem valgmulighederne, og tryk på ▶ // for at bekræfte dit valg.

Menuindstillinger

- **Optagelsesindstillinger** - Juster optagelsesparametre
- **Afspilningsindstillinger** - Juster afspilningsindstillinger
- **Slet filer** - Slet filer
- **Gennemse filer** - Gennemse filer

A. Optagelsesindstillinger

Optageformat

- **MP3:** Standard optagekvalitet med komprimerede filer, der bruger mindre lagerplads.
- **WAV:** Højere optagekvalitet med ukomprimerede filer, der bruger mere lagerplads.

Optagekvalitet

Juster optagelsens klarhed. En højere bithastighed giver bedre lyd kvalitet.

Optagelseslydstyrke

Juster mikrofonens følsomhed. Et højere niveau opfanger flere detaljer.

Stemmeaktiveret optagelse

Når funktionen er aktiveret, optager enheden kun, når der registreres lyd. Det hjælper med at spare lagerplads.

Optagelsesmonitorering

Tilslut hovedtelefoner for at overvåge optagelsen i realtid.

Opdelt optagelse

Indstil længden på hver optagefil. Når den valgte tid er nået, opretter enheden automatisk en ny fil.

B. Afspilningsindstillinger

Afspilningstilstand

Vælg den ønskede afspilningstilstand.

Equalizer

Vælg den ønskede lydeffekt til afspilning.

Gentagelsesindstillinger

Indstil antal gentagelser, interval mellem gentagelser, og aktiver gentagelsestilstand.

Afspilningshastighed

Juster afspilningshastigheden hurtigere eller langsommere.

B1. Gentagelsesindstillinger

Gentagelsestilstand

Slå gentagelsestilstand til eller fra.

Antal gentagelser

Indstil, hvor mange gange det aktuelle spor eller det valgte afsnit skal gentages.

Gentagelsesinterval

Indstil intervallet mellem gentagelser i sekunder.

Gentagelsesfunktion

1. Indstil først antallet af gentagelser og intervallet mellem gentagelserne.
2. Aktivér gentagelsestilstand. Under afspilning skal du trykke på ► for at bekræfte gentagelsespunkt A.
3. Når B blinker på skærmen, skal du trykke på ► igen for at bekræfte gentagelsespunkt B.
4. Enheden vil derefter afspille det valgte afsnit igen og igen.

Bemærk: Tryk ikke på andre knapper under gentaget afspilning, da gentagelsestilstanden ellers afsluttes automatisk.

Systemindstillinger

A. Systemtid

Åbn tidsindstillingsskærmen, og tryk derefter på ◀ / ▶ for at justere tiden. Tryk på ► // for at gå videre til næste indstilling. Når du når det sidste punkt, skal du trykke på ► // igen for at gemme dine ændringer.

B. Sprog

Indstil enhedens skærmsprog. Tryk på ◀ / ▶ for at vælge det ønskede sprog, og tryk derefter på ► // for at bekræfte.

C. Automatisk slukning

Indstil tiden, før enheden slukker automatisk. Tryk på ◀ / ▶ for at vælge den ønskede tid, og tryk derefter på ► // for at bekræfte.

1 Min betyder 1 minut.

D. Kontrastjustering

Juster skærmens lysstyrke eller kontrast. Tryk på ◀ / ▶ for at vælge det ønskede niveau, og tryk derefter på ► // for at bekræfte.

E. Lagerstatus

Se oplysninger om enhedens lagerplads og brug.

F. Fabriksindstillinger

Gendan standard fabriksindstillinger. Denne funktion påvirker ikke de datafiler, der er gemt på enheden.

G. Formatering

Brug kun denne funktion, efter at du har gemt dine vigtige filer. Du kan bruge den, hvis enheden oplever problemer, eller hvis du vil slette alle data.

H. Versionsinformation

Se oplysninger om enhedens version.

Forholdsregler ved opladning

1. Sæt kontakten i OFF-position, når enheden oplades, eller når den forbindes til en computer.
2. Brug en strømadapter med en ladestrøm på 1A eller lavere. Brug af højere strømstyrke kan beskadige enheden.
3. Det anbefales at bruge et USB-datakabel til at forbinde enheden til en computer under opladning.
4. Tilslut opladeren med datakablet. Når batteriet er fuldt opladet, stopper opladningsikonet med at blinke og forbliver fuldt.

FAQ

1. Enheden kan pludselig ikke optage

Sikkerhedskopiér først dine vigtige filer, og formatér derefter enheden. Hvis enheden fungerer normalt efter formateringen, bør du hurtigst muligt scanne og rense din computer. I nogle tilfælde kan computervirus påvirke enheden og få den til at fungere forkert. Langvarig påvirkning kan endda forårsage permanent skade..

2. Displayet reagerer ikke eller viser unormal adfærd

Sikkerhedskopiér først dine vigtige filer, og gendan derefter enheden til fabriksindstillingerne. Du kan også forbinde den til en computer, åbne **Denne computer** / **Denne pc**, finde enhedens drev, højreklikke på det, vælge **Formatér** og derefter vælge **Hurtig formatering**. Dette kan løse de fleste problemer..

3. Ingen reaktion efter tilslutning til en computer med datakablet

Kontrollér først, om kablet er korrekt tilsluttet. Hvis enheden stadig ikke reagerer, kan du prøve at forbinde den til en anden computer. Nogle computere genkender muligvis ikke enheden på grund af manglende drivere. Hvis den stadig ikke genkendes, skal du kontakte kundeservice eller serviceafdelingen.