

Maxcom Comfort MM828 4G Senior Flip-telefon



Bemærk: Telefonen fungerer i netværket:

- GSM 900/1800MHz
- WCDMA 900/2100MHz
- LTE: 800/900/1800/2100/2500/2600MHz (B1/B3/B7/B8/B20)

Før du tænker, skal du indsætte mindst ét SIM-kort korrekt.

Tekniske data

RAM + ROM - 48MB+128MB

Understøttelse af microSD-kort - up to 32GB

SIM kort (Dobbelt) - Nano SIM+ Nano SIM

Hovedskærm - 2.4" QVGA 240x320px

Kamera - 0.08Mpix

Batteri - 1200mAh

Standbytid - ca. 130 timer

Taletid - ca. 4 timer

Håndsættets vægt med batteri - 99.8g

Dimensioner - 105.2x55.1x17.9mm

Hovedfunktioner

- Store baggrundsbelyste taster
- Farvedisplay
- SOS-knap (Udsender en alarm og ringer automatisk op og sender SMS til foruddefinerede numre)
- Stor skrifttype, kan forstørres
- Enkel menu
- Emne Høj kontrast (gul skrifttype)
- Håndfri funktion
- Telefonbog - 2000 poster
- Funktion til at sende og modtage SMS og MMS
- Hukommelse af foretrukne kontakter (1-8)
- Hurtigopkald (2-9)
- Visning af opkaldstid
- FM-radio
- Diktafon
- Lydfilafspiller (MP3/MIDI/WAV)
- Videoafspiller (3GP/AVI/MP4)
- Lommelygte
- Lommeregner
- Alarm

Frekvensområde og enhedens maksimale effekt

System / Frekvensområde / Maksimal udsendt effekt

EGSM 900 - 880.20-914.80MHz - 32.14 dBm
DCS 1800 - 1710.20-178.80MHz - 30.24 dBm
WCDMA Band - 1922.40-1977.60MHz - 22.68 dBm
WCDMA Band VIII - 882.40- 912.60MHz - 23.75 dBm
LTE Band 1 - 1920-1980MHz - 22.42 dBm
LTE Band 3 - 1710-1785MHz - 22.16 dBm
LTE Band 7 - 2500-2570MHz - 22.72 dBm
LTE Band 8 - 880-915MHz - 22.95 dBm
LTE Band 20 - 832- 862MHz - 22.47 dBm
Bluetooth - 2402-2480MHz - 7.09 dBm
FM radio - 87.5MHz -108MHz - /

Oplader

Den eksterne strømforsyning til telefonen overholder Kommissionens forordning (EU) 2019/1782

Model-ID - Adapter UOF-L1K5-011A1-R
Indgangsspænding - AC 100-240V
AC-indgangsfrekvens - 5,0/60Hz
Udgangsspænding - DC 5,0V
Udgangsstrøm - 0,5A
Udgangseffekt - 2,5W
Gennemsnitlig effektivitet under drift - 74,84%
Effektivitet ved lav belastning (10%) - /
Energiforbrug i tomgang - 0,0644W


Installation af elementer

Før du tænder din telefon, skal du installere mindst ét SIM-kort. Pas på ikke at beskadige kortet, når du indsætter det.


Installation af SIM-kort, hukommelseskort og batteri

Telefonen er kun beregnet til brug med Nano SIM-kort. Brug af andre SIM-kort kan beskadige kortet eller telefonen. Sørg for, at telefonen er slukket, før du isætter SIM-kortet. Opladeren skal være frakoblet.


- Mens telefonen er slukket, skal du lirke batteridækslet af fra bunden med din negl.

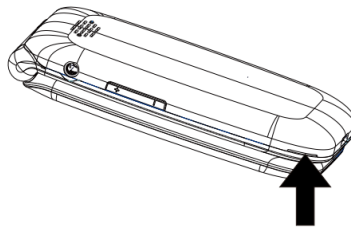


- Fjern batteriet ved at lirke det ud med din negl fra toppen af telefonen (hvis det er installeret).
- Skub SIM-kort stikkets pin opad, og åbn det.
- Sæt SIM-kortet i "SIM-SOCKET" med metalcontakterne nedad. Sørg for, at udskaeringen på kortet vender mod bunden af telefonen.

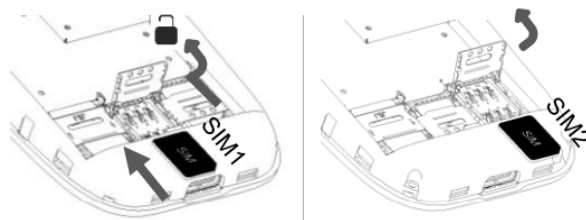

Luk stiftet ved at skubbe den ned.

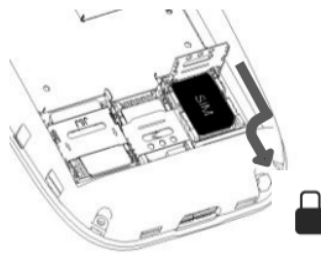


Du kan eventuelt installere et microSD-hukommelseskort. MicroSD-hukommelseskortstikket er placeret ved siden af SIM-kortstikket 1.

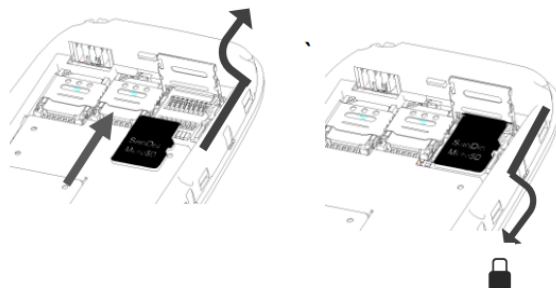


Vær forsigtig, når du bruger hukommelseskortet, især når du isætter og fjerner det. Nogle hukommelseskort kræver formatering med en computer før første brug. Sikkerhedskopierer regelmæssigt oplysningerne på dine kort til andre enheder, hvis du bruger SD-kort! Forkert brug eller andre faktorer kan beskadige eller miste indholdet af kortet.

- Isæt batteriet med metal kontakterne +/- vendt nedad mod telefonen.

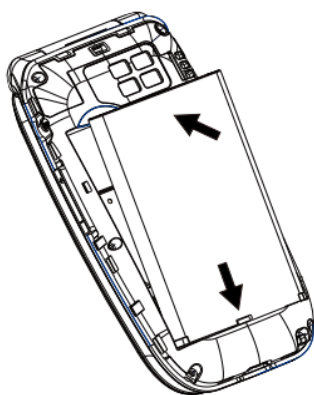

- Placer batteridækslet ovenpå, og tryk det forsigtigt rundt om kanterne.

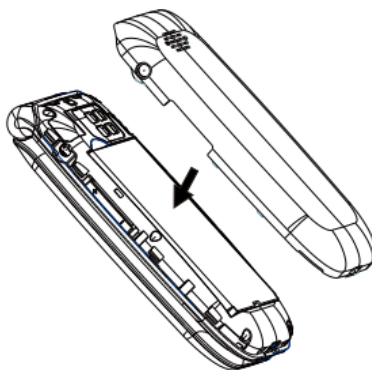


Batteriopladning

Advarsel! Brug venligst det batteri, der er inkluderet i sættet. Brug af et andet batteri kan beskadige telefonen og ugyldiggøre garantien. Tilslut ikke opladeren, når bagcoveret er fjernet.

Sådan oplader du din telefon:

1. Sæt opladeren i en stikkontakt.
2. Tilslut oplader stikket til stikket i bunden af telefonen. Displayet viser oplysninger om tilslutningen af opladeren, og batterisymbolet begynder at blinke.
3. Når batteriet er fuldt opladet, skal du frakoble opladeren fra stikkontakten og derefter frakoble kablet fra telefonen.

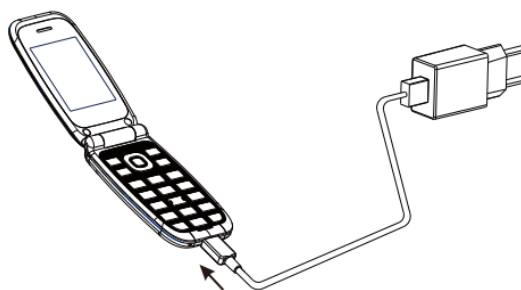

Når opladning processen er færdig, holder batterisymbolet på displayet op med at blinke, og den røde batteriindikator holder op med at blinke.

Advarsel: Før opladning processen påbegyndes, skal du sørge for, at batteriet er installeret korrekt.


- Fjern ikke batteriet under opladning processen - det kan beskadige telefonen.
- Hvis batterispændingen er for lav til, at telefonen kan fungere korrekt, vises en advarselsmeddelelse, og telefonen slukker automatisk.
- Hvis batteriet er helt afladet (f.eks. fordi radioen eller lommelygten er tændt), skal du vente et par minutter efter tilslutning af opladeren, før displayet tændes, og opladningssymbolet vises.

Alarm for lavt batteri

Oplad batterierne, når batteriniveauet bliver for lavt (når symbolet for et tomt batteri vises på skærmen )

Telefonen advarer dig om lavt batteri med et lydsignal (hvis advarselslyde er aktiveret i profilen) og en rød meddelelses-LED (hvis aktiveret).

Button location

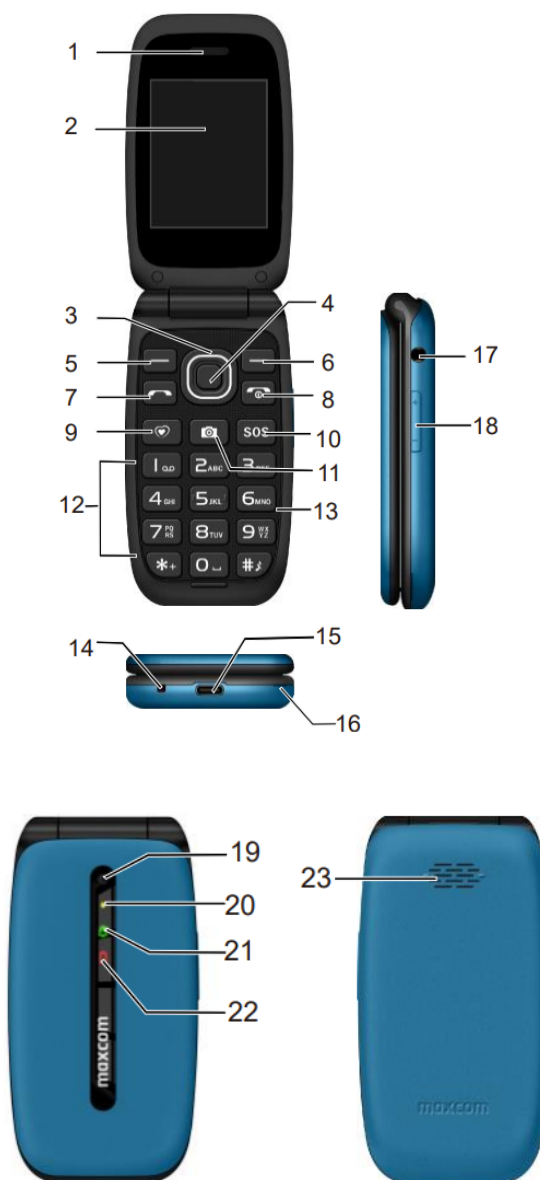

1. Ring til højttaler
2. Vise
3. Navigationstast (op, ned, venstre, højre)
 - I menuen: Tryk OP/NED, VENSTRE/HØJRE for at rulle gennem valgmuligheder eller funktioner; skift indstillinger.
 - I standby: OP - genvej til kontakter, NED - genvej til DUAL SIM-indstillinger. VENSTRE - genvej til en ny SMS-besked.
4. OK-tast - til HØJRE - genvej til profiler
 - I standby: OK - hovedmenu
 - I menu: Tryk på OK for at vælge det markerede element. I overensstemmelse med beskrivelsen på displayet, tilføj en kontakt (til en SMS-besked), tag et billede
5. LKF (venstre funktionstast) - Funktion som beskrevet på displayet
6. PKF (højre funktionstast) - Funktion som beskrevet på displayet
7. Opkaldstast - Kort tryk: Foretag/besvar opkald; i standbytilstand, adgang til opkaldsloggen;
8. Afslut opkald-tast - Kort tryk: Gå tilbage til standby; afslut opkald. Langt tryk: Sluk/tænd telefonen
9. Favoritkontakter - Giver dig mulighed for at gemme dine mest brugte kontakter og hurtigt ringe op
10. SOS-tasten - Holdes nede, aktiveres alarm proceduren. Der ringes til det angivne nummer og sendes en SMS
11. Kamera - Tænd-knap for kameraet. I kamera tilstand, tryk på - for at tage et billede/starte optagelse af en video
12. Nummertaster - * / # / 0 nøgle
 - 1- Kort tryk: ciffer 1 Langt tryk: telefonsvarer 3 til 9 Kort tryk indtast det tilsvarende ciffer. Hold nede: ringer til et programmeret hurtigopkaldsnummer. Indtastning af tegn: *, +, P, W. Ved skrivning af en SMS: specialtegn. k kort tryk: tekstindtastningstilstand ved skrivning af SMS; i standbytilstand - indtastning af tegnet # Hold #: Skift tilstand: lydløs/møde/normal.
 - 1-Kort tryk: nummer 0 Hold: Tænd og sluk lommelygten. Mens du skriver: mellemrum.
13. Mikrofon
14. Holder til snor
15. USB-C-stik (opladning)
16. Åbning af batteridækslet
17. Hovedtelefonstik
18. Lydstyrke ned/op-tast
19. Kameralinse
20. Lommelygte-LED, indikator for indgående opkald

- 21. Indikator for mistede opkald/ulæste beskeder
- 22. Indikator for opladning/lavt batteriniveau
- 23. Ringetonehøjttaler

Telefonbrug

Tryk og hold afslut-knappen nede for at tænde telefonen.



Batteridækslet skal være lukket korrekt, og hvis du bliver bedt om en pinkode, skal du indtaste den. Du finder den i SIM-kort startsættet. Når du har indtastet koden, skal du bekræfte OK og vælge telefonens MENU-sprog.

Advarsel: Hvis du indtaster en forkert pin kode tre gange i træk, spærres dit SIM-kort. Det kan låses op med PUK-koden. Hvis du indtaster PUK-koden forkert 10 gange, spærres SIM-kortet.


Slukker

For at slukke telefonen skal du trykke på afslutningsknappen og holde den nede.



Standby-tilstand

Når telefonen er tændt, men der ikke udføres nogen handlinger, er den i standbytilstand.

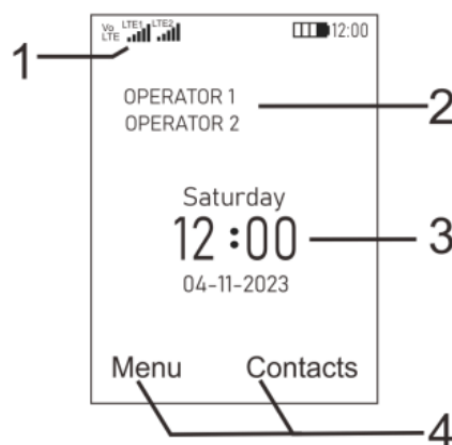

1. Ikoner, der viser funktioner:



Netværkssignal




Ingen tjenester

VO
LTE

VoLTE-tjeneste aktiv

3G

3G-dækning



Flytilstand



Ny SMS/MMS



Intet SIM-kort/SIM-kort fejl



Manglende dækning

LTE

¹ LTE-dækning

G

¹

2G-dækning



Et ubesvaret opkald



Bluetooth aktiveret



Kun vibration (møde profil)



Aktiv profil "Udendørs"




Alarm aktiv



Hovedtelefoner tilsluttet



HAC-tilstand aktiveret



Lavt batteri



Slået fra (lydløs profil)



Roaming aktiv



Viderestilling af opkald aktiveret



Lommelygte tændt



Batteri fuldt



Batteri afladet

2. Operatør Navn (SIM1 SIM2-kort operatører)
3. Tidspunkt og dato
4. Beskrivelse af funktionstasterne

MENU-betjening

For at åbne MENUEN skal du trykke på venstre funktionstast (LKF) i standbytilstand.

For at navigere i MENUEN skal du bruge navigationstasterne

OP/NED/VENSTRE/HØJRE.

For at bekræfte den valgte funktion skal du trykke på den midterste OK-knap.

For at vende tilbage til den forrige MENU (tilbage) skal du trykke på højre funktionstast (PFK).

For at skifte til standby skal du trykke på afbryd-tasten.

For at ændre tekstindtastning metoden skal du trykke på "#" -tasten.

PI - bogstaver med polske tegn, et stort bogstav efter punktummet

pl - små bogstaver med polske tegn

PL - store bogstaver med polske tegn

123 - cifre

For at vælge en indtastningsmetode uden polske tegn, skal du vælge det engelske stave sprog, hvorefter følgende muligheder vises under "#" -tasten

Abc - bogstaver uden polske tegn, et stort bogstav efter punktummet

abc - små bogstaver uden polske tegn

ABC - store bogstaver uden polske tegn

Telefonbog

Tilføjelse af kontakter

Du kan gemme en ny kontakt på en af flere måder:

1. I standbytilstand skal du vælge det ønskede nummer, trykke på Valg > Tilføj til kontakter, trykke på OK, vælge, hvor du vil gemme (som en ny kontakt), eller tilføje nummeret til en eksisterende kontakt, vælge hukommelse (Telefon eller SIM) og indtaste kontakt navnet.
2. På samme måde kan du gemme et nummer fra listen over ubesvarede og modtagne opkald. For at gøre dette skal du i standbytilstand trykke på opkaldstasten, vælge det nummer, du vil gemme, vælge: Tilføj til kontakter og fortsætte som ovenfor.
3. Du kan tilføje en ny kontakt i telefonbogs menuen. For at gøre dette skal du i standbytilstand trykke på den højre funktionstast og derefter på Valg > Ny > OK. Vælg, hvor du vil gemme kontakten. Indtast navnet på kontakten, brug derefter ned-tasten til at gå til nummer feltet, indtast nummeret, og tryk på > Gem.

Hvis du har valgt at gemme kontakten på din telefon, kan du tilføje et billede, et ekstra nummer, tildele den til en gruppe eller ændre ringetonen.

Gennemse kontakter

1. Gå ind i MENU og vælg Kontakter, eller tryk på PKF i standbytilstand.
2. Indtast det første bogstav i det navn, du leder efter.
3. Telefonen vil gå til navne, der starter med dette bogstav. Du kan rulle gennem listen med navigationstasterne OP OG NED.

"#" tasten kan du ændre tekstindtastningstilstanden

Kontaktgrupper

Hvis kontakterne er gemt på telefonen og ikke på SIM-kortet, kan du administrere kontaktgrupper. Vælg kontakter>Gruppe (højre tast)>Indstillinger for at tildele en ringtone til en gruppe, sende en besked til personer i en given gruppe.

Rediger en kontakt

For at ændre nummeret eller navnet på en kontakt skal du vælge den kontakt, du vil redigere, og derefter: OK>Indstillinger->Rediger. Vælg, om du vil ændre nummeret eller navnet, og indtast ændringerne. Bekræft ved at trykke på OK>Gem.

Sletning af kontakter

- Sletning af en enkelt kontakt - Hvis du vil slette en kontakt fra din telefon eller dit SIM-kort, skal du gøre følgende:
 - I MENUEN skal du vælge Kontakter.
 - Vælg den kontakt, du vil slette, og tryk på Valg > Slet.
 - Tryk på OK for at bekræfte.
- Sletning af flere kontakter - Hvis du vil slette flere kontakter fra din telefon eller dit SIM-kort, skal du følge disse trin:
 - I MENUEN skal du vælge: Kontakter>Indstillinger>Slet flere
 - Vælg den relevante kontakt, og brug derefter OK-tasten til at vælge/fravælge kontakter
 - Vælg derefter Indstillinger>OK>OK
- Slet alle kontakter - Hvis du vil slette alle kontakter fra din telefon, skal du gøre følgende:
 - Vælg: Kontakter>Indstillinger> Slet flere>Indstillinger >Vælg alle>Indstillinger>OK
 - Bekræft ved at trykke på Indstillinger > OK

Kopiering og flytning af kontakter

Sådan kopierer/flytter du kontakter fra SIM-kortet (SIM1 eller SIM2) til telefonen eller fra telefonen til SIM1- eller SIM2-kortet:

Vælg: MENU->Kontakter->Indstillinger->Kopier, og vælg derefter, hvor du vil kopiere kontakterne fra (fra telefonen, SIM1 eller SIM2) og hvorhen (til telefonen, til SIM1, til SIM2).

Vælg de kontakter, der skal kopieres, ved hjælp af OK-tasten, og tryk derefter på Valg->OK.

Speed Dial

Numre kan tildeles tasterne 2-9, og når du holder den relevante tast nede i standbytilstand, foretages der et opkald til det gemte nummer.

I MENUEN skal du vælge:

Kontakter>Indstillinger>Andet>Hurtigopkald>OK Vælg den tast, du vil tildele et nummer til. Tryk på OK. Indtast nummeret, eller vælg et nummer fra din kontakliste ved at trykke på OK for at gemme.

Tryk OK igen.

Eget nummer

Denne funktion giver dig mulighed for at indtaste dit eget telefonnummer. I MENUEN skal du vælge >Kontakter >Indstillinger>Andet>Eget nummer.

Service nummer

Denne funktion giver adgang til numre, der er gemt på SIM-kortet af operatøren.

I MENUEN skal du vælge > Kontakter>Indstillinger>Andet>Tjenestenumre.

*Afhængigt af operatørens SIM-kort

Hukommelsesstatus

Denne funktion giver dig mulighed for at kontrollere hukommelsesstatus for SIM-kortet og telefonen.

I MENUEN skal du vælge > Kontakter>Indstillinger>Andet>Hukommelsesstatus.

Foretag og modtag opkald

Direkte opkald

1. Indtast det telefonnummer, du vil ringe til
2. Tryk på opkaldstasten for at ringe til det  valgte nummer

For at afslutte opkaldet skal du trykke på afbryd-tasten.



Ved internationale opkald skal du indtaste "00" eller "+" før nummeret. For at indtaste

"+" skal du trykke to gange på tasten " * " .

For at indtaste en pause skal du trykke på " " og vælge P. For at indtaste lokalnummeret

skal du trykke på " * " , vælge W og derefter indtaste lokalnummeret. Efter tilslutning til kontrolpanelet skal du bekræfte lokalnummeret med LFK "Send".

Opkald til et nummer fra telefonbogen

I standbytilstand skal du trykke på PKF for at åbne telefonbogen. Brug

OP/NED-knapperne til at vælge den korrekte kontakt, og tryk på opkaldstasten.

Hvis du f.eks. hurtigt vil gå til en kontakt, der starter med bogstavet U, skal du trykke to gange på 8-tasten med OP/NED-tasterne, markere den ønskede kontakt og trykke på opkaldstasten.

Opkald af numre fra listen over seneste opkald

Tryk på opkaldstasten, når telefonen er i standby, for at få adgang til listen over de seneste opkald. Brug OP/NED-tasterne til at navigere gennem opkaldslisten. Brug venstre/højre-tasterne til at skifte lister: Ubesvarede/Opkaldte/Modtagne/Afviste. Tryk på opkaldstasten for at foretage et opkald.

Simpel opkald

Hvis du tidligere har tildelt kontakter til tasterne 2-9 og (se Hurtigkald 10.6), skal du i standbytilstand trykke på den relevante tast og holde den nede for at foretage et opkald.

Foretrukne kontakter

Du kan  tildele 8 favoritkontakter ved hjælp af tasten. For at tilføje en kontakt til dine favoritter skal den tidligere være gemt i telefonbogen. Ikonet i dine favoritter ændres til et foto, hvis kontakten er gemt sammen med et foto på din telefon. For at ringe til et nummer skal du blot trykke på tasten i standbytilstand  vælge det relevante ikon og trykke på opkaldstasten..

Skift opkaldslydstyrken

Under et opkald skal du trykke på Op- eller Ned-tasten til højre for at øge eller mindske opkaldslydstyrken.

Valgmuligheder under et opkald

Under et igangværende opkald kan du bruge navigationstasterne til at:

- Skift til håndfri/telefontilstand
- Kontakter/tastatur: Giver dig mulighed for at foretage et andet opkald
- Parkering: Sætter opkaldet på hold
- Optag: Aktiverer opkaldsoptagelse
- Sluk/tænd mikrofonen

Tryk på MENU for at aktivere yderligere funktioner:

- Tilslut til headset: Kan skifte til opkald via Bluetooth-headset
- Lydstyrke: Giver dig mulighed for at øge eller mindske opkaldslydstyrken
- Kontakter: Giver dig mulighed for at indtaste Kontakter, f.eks. for at tjekke nummeret
- Opkaldslog: Giver dig mulighed for at tjekke din opkaldslog
- Beskeder: Giver dig mulighed for at tjekke modtagne/gemte beskeder

Besvarelse af opkald

For at besvare et indgående opkald skal du trykke på opkaldstasten.

For at afvise et indgående opkald skal du trykke på afslutningstasten eller lukke klappen.

Besvarelse af et opkald ved at åbne klappen - Du kan indstille opkald til at blive besvaret ved at åbne klappen. MENU>Indstillinger>Opkald>Andet>Besvar opkaldet ved at åbne klappen.

Opkaldsliste

For at åbne opkaldsloggen skal du gå ind i HOVEDMENUEN og vælge Opkaldslog, og derefter vælge:

Mistede opkald (for at se mistede opkald)

Opkaldte (for at vise opkaldte numre)

Modtagne opkald (for at se modtagne opkald)

Afviste opkald (for at se opkald, der er blevet afvist)

Slet alle (for at fjerne alle forbindelser fra registreringsdatabasen)

Opkaldstider - indstilling, der viser tiderne for individuelle opkald

Datatjeneste Tæller - viser mængden af data, der er sendt og modtaget for individuelle SIM-kort

Bemærk: For at se opkaldsloggen skal du blot trykke på opkaldstasten i standbytilstand. Farvede symboler angiver forbindelsestypen.

For at se yderligere muligheder skal du vælge LKF:

- S detaljer, viser detaljerne om opkaldet
- Opkald, opretter forbindelse til et givet nummer
- Skriv en besked, giver dig mulighed for at sende en SMS eller MMS
- Tilføj til kontakter, giver dig mulighed for at gemme nummeret i din telefonbog
- Tilføj til sortliste, giver dig mulighed for at blokere uønskede opkald og tekstbeskeder
- Slet, sletter elementet
- Slet alle, fjerner alle elementer fra det givne register

MS- og MMS-beskeder

Telefonen giver dig mulighed for at sende og modtage SMS-beskeder og

MMS-beskeder. Når ikonet vises på skærmen,  Det betyder, at der er mindst én ulæst besked. Derudover indikerer en blinkende LED-indikator (hvis aktiveret), at SMS-beskeden er ulæst.

For at åbne SMS-beskederne MENU skal du i standbytilstand vælge MENU og derefter vælge Beskeder > Indbakke. Når din indbakke er fuld, vil du se en besked om, at din besked kommelse er fuld. Slet beskeder fra din indbakke for at løse problemet.

At skrive og sende tekstbeskeder

1. I menuen skal du vælge Beskeder
2. Vælg Skriv besked
3. Tilføj en kontakt fra din telefonbog eller indtast det ønskede nummer
4. Tryk på NED-tasten for at gå til besked indtastning, indtast din besked
5. Tryk på OK (Send)

Hvis du vil sende en besked til flere personer, skal du tilføje et andet nummer efter et semikolon eller tilføje numre, der er gemt i telefonbogen, når du indtaster nummeret. For at gemme beskeden skal du trykke på Valg > Gem som besked. Kladder (beskeden gemmes i mappen Kladder).

Tryk på Valg > Tilføj for at indsætte oplysninger om en kontakt, der er gemt i telefonbogen, tilføje et foto, tilføje et humørikon, indsætte en skabelon osv.

Læsning og besvarelse af tekstbeskeder

Når ikonet for ulæste beskeder vises på displayet, eller du vil læse modtagne beskeder, skal du vælge i MENUEN:

Beskeder>Indbakke>Søg efter den ønskede besked

Tryk på den midterste OK-tast for at læse beskeden

Mens du læser, kan du bruge yderligere muligheder

- Slet (sletter beskeden)
- Svar via SMS/MMS
- Videre send (giver dig mulighed for at videre sende beskeden til en anden modtager)
- Ring op (kald afsender)
- Flyt (flytter beskeden til SIM-kortet/telefonen)
- Tilføj til kontakt (giver dig mulighed for at gemme nummeret i din telefonbog)
- Detaljer (dato, beskedens ankomsttidspunkt, lagerplads)

Indbakke

Viser modtagne beskeder sorteret efter modtagelsesdato.



Ulæst besked (gemt på telefonen)



Besked læst (gemt i telefonens hukommelse)



Ulæst MMS (lyserød)



Ulæst besked (gemt på SIM1 eller SIM2)



Besked læst (gemt på SIM1 eller SIM2)



Læs MMS (lyserød)

Ikonerne kan variere afhængigt af softwareversionen.

OP- og NED-tasterne til at navigere rundt i indbakken. For at se yderligere funktioner skal du trykke på "Indstillinger", mens du ser din indbakke:

- Svar: skriv en SMS/MMS til afsenderen
- Slet: sletter beskeden
- Slet alle: Sletter alle beskeder fra din indbakke
- Ring op (ring afsender)
- Bloker (blokerer før sletning af beskeder)
- Flyt (for at flytte til SIM-kortets eller telefonens hukommelse)
- Marker (f.eks. for at slette flere beskeder)
- Sortér (sorterer efter dato, kontakter, MMS-emner, MMS-/SMS-typer)
- Tilføj afsender til kontakt (giver dig mulighed for at gemme nummeret i din telefonbog)
- Slet samme nummer (sletter beskeder fra et givet nummer)

Udbakke - Hvis beskeden ikke kunne sendes, gemmes den i udbakken.

Kladder

Du kan gemme usendte beskeder i mappen "Kladder". For at gøre dette skal du skrive din besked og vælge Valg > Gem som kladde. Gå til Kladder for at sende, slette eller redigere gemte beskeder.

Sendte varer - Hvis du bruger muligheden "Gem sendte beskeder", gemmes de i mappen "Sendt". Brug OP- og NED-tasterne til at navigere i indbakken.

Skabeloner

Vælg: Beskeder>Udsendelsesbeskeder>OK>Valgmuligheder>Indstillinger for at aktivere/deaktivere modtagelse af udsendelsesbeskeder, tilføje en kanal, vælge et sprog.

Du modtager muligvis dit telefonsvarernummer fra din tjenesteudbyder. For at oprette forbindelse til din telefonsvarer skal du blot holde 1-tasten nede.

Sletning af beskeder - For at slette en valgt besked skal du gå til indstillinger og vælge "Slet".

Beskedindstillinger - Gå ind i MENUEN og vælg:

Beskeder>Valgmuligheder>Indstillinger, og brug derefter venstre/højre-tasterne til at vælge indstillinger.

SMS

- Beskedcenter: Nummer indlæst fra SIM-kortet
- Gyldighedsperiode: Giver dig mulighed for at indstille gyldighedsperioden for SMS-beskeder
- Leveringsrapport: Du kan indstille din telefon til at modtage en besked om, at din SMS er blevet leveret til afsenderen (netværkstjeneste)
- Svar Sti: Giver dig mulighed for at aktivere/deaktivere svartisen
- Gem sendte beskeder - Giver dig mulighed for at aktivere/deaktivere lagring af sendte beskeder
- Foretrukken hukommelse - Giver dig mulighed for at vælge, om beskeder gemmes på telefonen eller på SIM-kortet
- SMS-eksport - Giver dig mulighed for at tilføje og eksportere SMS'er til en fil
- Automatisk signatur - Giver dig mulighed for automatisk at tilføje en signatur til sendte beskeder
- Signatur - Giver dig mulighed for at redigere og gemme den signatur, der automatisk tilføjes til beskeden

MMS

- SIM MMS-konto – giver dig mulighed for at indstille APN-adgangspunkter
- Gem sendte MMS - Giver dig mulighed for at aktivere/deaktivere lagring af sendte MMS-beskeder
- Modtagelse Indstillinger: Giver dig mulighed for at indstille MMS-downloads i landet og ved roaming, modtagelse af reklamer, modtagelse af leveringsrapporter
- Sendte Indstillinger: Giver dig mulighed for at indstille gyldighedsperiode, prioritet, leveringsrapport
- Afsnit Hukommelse: Giver dig mulighed for at vælge, hvor du vil gemme dine beskeder
- Afspilning af lyde: Aktiverer/deaktiverer muligheden for at afspille lyde
- Gendan standardindstillinger - gendanner MMS-indstillinger som standard

Push-beskeder

Push-notifikationer er korte beskeder, der vises på telefonskærmen. I menuen kan du acceptere visning af push-beskeder.

Telefon Kapacitet - Giv dig mulighed for at kontrollere den tilgængelige hukommelse og den hukommelse, der bruges af beskeder.

Multimedie

Videooptagelse

For at tænde kameraet skal du vælge i MENUEN: Multimedia>Kamera. Tryk på LKF for at indstille optageindstillinger. Optagelsen starter efter at du har trykket på den midterste OK-knap. Brug også OK-tasten for at sætte optagelsen på pause. Tryk på LKF for at afslutte optagelsen. Brug navigationstasterne Venstre/Højre/Op/Ned for at skifte til foto/video og vælge andre indstillinger.

For at bruge kamera funktionerne anbefales det at installere et MicroSD-kort (medfølger ikke) og indstille lagring på hukommelseskortet. Valg > Indstillinger > Foretrukken lagring > Hukommelseskort. Du kan overføre fotos og videoer taget med din telefon til din computer.

Lydafspiller - Vælg >Lyd i MENUEN.

Med lyd afspilleren kan du afspille optagede lydfiler. Tryk på OK for at starte eller sætte afspilningen på pause. Du kan skifte mellem den forrige og næste optagelse ved hjælp af venstre/højre-tasterne. Tryk på venstre/højre-tasten for at se yderligere muligheder. Du kan justere lydstyrken ved hjælp af op/ned-tasterne. Telefonen afspiller følgende filformater: MP3, WAV, AMR.

Videoafspiller

Vælg i MENUEN: Multimedia>Video. Med videoafspilleren kan du se tidligere optagne videoer. Vælg den korrekte optagelse med venstre/højre-tasterne. Tryk på OK-tasten for at starte og sætte afspilningen på pause. Tryk på 2-tasten for at rotere billedet. Du kan finde flere muligheder ved at trykke på LKF-tasten og #-tasten. Telefonen afspiller AVI-, MP4- og 3GP-filer.

Fotofremviser

I MENUEN skal du vælge: Multimedia>Fotos. Du kan se de fotos, du har taget tidligere. Hvis du vil gemme flere fotos, skal du installere et Micro SD-hukommelseskort. Når du bruger Fotos-funktionen, skal du vælge det ønskede foto ved hjælp af knapperne Op/Ned/Venstre/Højre. Tryk på OK for at åbne fotoet. Tryk på LKF for at se yderligere muligheder. Telefonen afspiller følgende filformater: png, jpg, gif.

Diktafon

Du kan optage musik eller omgivende lyde.

- Vælg i MENUEN: Multimedia > Diktafon
- For at starte eller sætte optagelse på pause, tryk på OK
- For at afslutte optagelsen, vælg den højre softkey
- Vælg Valg for at slette optagelsen eller foretage passende indstillinger for stemmeoptageren

Tilbehør - Vælg: MENU>Tilbehør

Alarm (knap)

Vælg: Ekstra > Alarm

Du kan indstille tre uafhængige alarmer på din telefon. Vælg den relevante alarm, og tryk på OK for at åbne redigeringsfunktionen. Brug taltasterne til at indstille alarm tidspunktet. Du kan ændre alarmens ringetone og gentage processen. For at aktivere/deaktivere en alarm skal du trykke på LKF (TIL/FRA) på den relevante alarm. Hvis alarmen går i gang, skal du trykke på LKF for at slukke den. Tryk på PKF for at aktivere snooze-funktionen. Alarmen lyder igen om 5 minutter. Hvis telefonen er slukket, fortsætter alarm funktionen med at fungere, hvis batteristatusen tillader det.

Bluetooth

Takket være Bluetooth-forbindelsen kan du sende og modtage filer. Du kan også tilslutte andre enheder, f.eks. et trådløst headset. Menu > Ekstra > Bluetooth. I menuen kan du vælge indstillinger:

- Bluetooth - Slå Bluetooth til eller fra
- Synlighed - Slå den til, så andre kan finde din telefon
- Parrede enheder - Enheder, du har oprettet forbindelse til før. Her kan du søge efter og tilføje en ny enhed
- Enhedsnavn - Vælg, hvad din enhed skal kaldes
- Lager - Vælg den hukommelse, hvor de overførte filer skal gemmes: telefon / hukommelseskort

Lommelygte - Lommelygten kan tændes/slukkes ved at trykke på 0-tasten og holde den nede i standbytilstand eller via Menu>Ekstra>Lommelygte>OK

Kalkulator

For at tænde lommeregneren skal du i MENUEN vælge: Værktøjer > Lommeregner. Følgende matematiske operationer er mulige: addition, subtraktion, multiplikation og division. Indtast det første tal med tastene 0-9, brug derefter OP/NED/VENSTRE/HØJRE til at vælge handlingen, og indtast det andet tal. Tryk på OK for at se resultatet.

Kalender

Vælg i MENU > Ekstra > Kalender

En kalender kan minde dig om en vigtig begivenhed eller opgave. Brug tastene Op/Ned/Venstre/Højre for at skifte mellem individuelle dage. Tryk på LKF (Indstillinger) for yderligere muligheder:

- Tilføj en opgave: Du kan indtaste et emne, ændre dato og klokkeslæt, aktivere alarmen og ændre gentagelses tilstanden (tryk på OK-tasten for at ændre).
- Vis opgaver: Giver dig mulighed for at se de opgaver, der er gemt for dagen.
- Alle opgaver: Giver dig mulighed for at se alle dine gemte opgaver.
- Slet i dag/Ryd alt: Giver dig mulighed for at slette opgaver.
- Gå til dato: Indtast den dato, du vil gå til.
- Ugevisning/Dagsvisning skifter kalendervisning.

Enhedskonvertering

Vælg i MENU > Ekstra > Enhedskonvertering

Det er muligt at konvertere visse vægt- eller længdeenheder

Brug Op/Ned/OK-tasterne til at vælge enheden, og brug de numeriske taster til at indtaste værdien.

Filhåndtering

Vælg i MENU > Ekstra > Filliste

Brug venstre/højre-tasterne til at vælge telefonens hukommelse/hukommelseskort.

Tryk på venstre/højre-tasten for at se yderligere muligheder.

Spil

SpilVælg i MENU> Tilføjelser > Spil

Telefonen har flere indbyggede spil. For at se spilbeskrivelsen skal du vælge Support. I spil skal du navigere ved hjælp af navigations- og numeriske taster.

Internettet

For at åbne, vælg: Menu > Ekstra > Internet

Der findes en universel webbrowser til at browse på websteder på en mobilenhed.

Enheden har implementeret indstillinger fra de 4 største nationale operatører. Hvis kunden bruger andre tjenester, skal du gå til showroomet eller gå til denne operatørs websted og i MENUEN: Indstillinger>Netværk>APN-adgangspunkter indtaste de relevante indstillinger for internet og MMS.

SIM-tjenester (STK)

Uanset selve telefonens funktioner kan SIM-kortet tilbyde yderligere tjenester. Navnet og funktionerne i denne menu afhænger af den type tjenester, der er tilgængelige. Tryk på LKF for at se yderligere muligheder.

Kameraet

Telefonen kan tage billeder og optage video.

For at tænde kameraet skal du vælge: Kamera i MENUEN. Når det er tændt, vil du se et billede på skærmen. Kameraet er udstyret med digital zoom (forstørrelse). For at zoome ind på det fotograferede element skal du trykke på knappen Op, for at zoome ud skal du trykke på knappen Ned. For at ændre fotostørrelsen skal du trykke på de 3 taster.

For at ændre indstillinger, tryk på LKF, >Flere indstillinger. Brug venstre/højre-tasterne til at vælge yderligere indstillinger, ændre dem med op/ned-tasten og bekræft valget med OK-tasten.

For at tage et billede skal du trykke på den midterste tast OK eller  Billedet gemmes automatisk.

SOS-nøgle

Du kan aktivere eller deaktivere SOS-knappen. For at gøre dette skal du vælge Menu > SOS -> SOS-status > Aktiver/Deaktiver.

Nødopkald

Du kan indstille fem nødnumre. Når du har trykket på SOS-knappen og holdt den nede, aktiveres SOS-funktionen. Telefonen udløser en alarm (hvis aktiveret), sender en SMS (hvis aktiveret i SOS-indstillingerne) og ringer automatisk til foruddefinerede nødkontakter én efter én. Der vil være tre forsøg på at ringe til hver indstillet kontakt. Telefonen ringer til den næste kontakt, hvis det ikke lykkes at oprette forbindelse til den forrige. Hvis et af nød numrene modtager et opkald, tænder telefonen for højttaler telefonen og fuldfører SOS-proceduren. Hvis ingen kontakt besvarer opkaldet, blinker det røde SOS-ikon på skærmen (det forsvinder, efter at SOS-tasten er holdt nede eller efter at have foretaget et opkald). Du kan annullere SOS-proceduren ved at trykke på afslut-tasten.

Husk! Hvis du modtager en telefonsvarerbesked, mens du forsøger at foretage et nødopkald til et givet nummer, antager telefonen, at opkaldet er etableret, og SOS-proceduren afsluttes.

SOS-kontakter

Du kan ringe op til 5 nødnumre. For hurtigt at indstille en nødkontakt skal du gå til hovedmenuen > SOS -> SOS-kontakter. Vælg det element, du vil ændre, og tryk på den venstre softkey Valg >: Tilføj fra kontakter: Søg efter en kontakt på listen, og tryk på "OK".

SOS-beskedtekst

Du kan ændre teksten i den SMS-besked, der sendes i alarm proceduren. Som standard er teksten: "Alarm SMS! Ring til mig!". For at ændre indholdet af din SOS-besked skal du vælge: Menu > SOS > SMS SOS. Indtast den korrekte tekst, og tryk på OK. Du kan aktivere eller deaktivere afsendelse af SOS-beskeder i nødtilstand. For at gøre dette skal du vælge Menu > SOS > SOS-besked status > Aktiver/Deaktiver.

Deaktivering af SOS-alarmen

Du kan slå alarm lyden til/fra, når du foretager et SOS-opkald. For at gøre dette skal du vælge Menu > SOS > SOS-alarm > Aktiver/Deaktiver.

FM radio

Telefonen har en indbygget FM-radiomodtager.

BEMÆRK: Modtagelses Kvaliteten varierer afhængigt af hvor du befinder dig. Mange eksterne faktorer påvirker modtagelsen af radiostationer og kan forårsage dårlig modtagekvalitet, men dette er ikke grundlag for en klage over produktet.

For at tænde radioen skal du vælge: FM-radio i MENUEN. Tryk på OK-tasten for at tænde/slukke radioen.

- For at søge efter kanaler skal du trykke på Valg > Automatisk søgning.
- For at vælge en given kanal skal du vælge Valg > Kanalliste > OK.

Du kan vælge en gemt kanal fra det numeriske tastatur, tasterne 1 – 9: f.eks. CH1 (88,4) vælg tasterne 0 og 1 efter tur, CH23 (102,2) vælg tasterne 2 og 3 efter tur

Knapfunktioner under radioafspilning:

- Midterste OK-knap: radio til/fra
- Højre: næste kanal
- Venstre: forrige kanal
- Øverst: højere
- Ned: lavere
- Afslut opkald-knap: tilbage til hovedmenuen (radioen spiller i baggrunden)
- PKF (Tilbage) - tilbage til forrige MENU (radioen slukket)
- LKF (Indstillinger) - Radioindstillinger

For at aktivere radioafspilning fra højttaleren (med et headset tilsluttet) skal du vælge den eksterne højttaler i indstillingerne for FM-radio.

Indstillinger

Profiler

MENU>Indstillinger>Profiler

Telefonen har flere profiler, som du hurtigt kan bruge til at tilpasse telefonen til forskellige situationer. Du kan aktivere og tilpasse hver profil efter dine behov. De tilgængelige profiler er: Normal, Lydløs, Møde, Indendørs, Udendørs.

- For at vælge en profil, tryk på OK
- For at redigere, tryk på: Valg > Indstillinger, du kan ændre:
 - Navn
 - Ringetone (separat for SIM1/SIM2)
 - Ringelydstyrke
 - Ringetonetype (Kun ringetone, Kun vibration osv.)
 - Andre lyde (tastetone, alarm ved lavt batteri, telefontone, opkaldstone, åbning/lukning af klap)

I standbytilstand skal du trykke på #-tasten og holde den nede for at skifte profil: lydløs/møde/normal.

Telefonindstillinger - MENU>Indstillinger>Telefon

Indstillinger for dato og klokkeslæt

For at indstille dato og klokkeslæt skal du vælge i MENUEN: Indstillinger>Telefon>Tid og dato.

"Indstil tid/dato" for at indtaste klokkeslæt og dato. Brug op/ned-tasterne til at skifte mellem dato og klokkeslæt, og brug 0-9-tasterne til at indtaste dato og klokkeslæt. Du kan også indstille tidsformatet (12 timer eller 24 timer) og datoformatet.

Hvis batteriet er fjernet fra telefonen, skal du indstille dato og klokkeslæt efter at have sat det i igen (hvis telefonen ikke modtager data fra GSM-netværket, eller automatisk opdatering er deaktiveret).

Tongue

MENU>Indstillinger>Telefon>Sprog

Giver dig mulighed for at ændre sproget i telefonens menu. Hvis du ved et uheld har indstillet et fremmedsprog, skal du trykke på følgende i standbytilstand for at skifte til det korrekte sprog:

- LKF - 1x Mountain
- APPROX - 1x DOWN>OK / 1x DOWN>OK>OK

Vælg det korrekte sprog, og tryk på OK.

Stavningssprog

MENU>Indstillinger>Telefon>Stavesprog

Du kan indstille standardtekstindtastningsmetode.

Indstilling af genveje

MENU>Indstillinger>Telefon>Genvejsindstillinger

Du kan ændre standardgenvejsindstillingerne for navigationstasterne
OP/NED/VENSTRE/HØJRE.

Tænd og sluk automatisk din telefon

MENU>Indstillinger>Telefon>Automatisk tænd/sluk

Du kan indstille, hvornår og på hvilke dage telefonen automatisk tændes/slukkes.

Bemærk. Hvis du beskytter din telefon med en adgangskode eller pinkode, skal du manuelt indtaste adgangskoden/pinkoden for at logge på netværket.

Batteribesparende tilstand

MENU>Indstillinger>Telefon>Energisparetilstand

Du kan indstille batterisparetilstanden. Afhængigt af indstillingerne og batteriniveauet vil tilstanden automatisk tændes og deaktivere nogle funktioner.

Gendan fabriksindstillinger

Med denne indstilling kan du gendanne fabriksindstillingerne.

Vælg i MENUEN:

Indstillinger>Telefon>Gendan fabriksindstillinger, og indtast derefter din sikkerhedsadgangskode.

Bekræft til sidst med OK.

Standardsikkerhedsadgangskoden er: 1234.

Netværksindstillinger

MENU>Indstillinger>Netværk

- APN-adgangspunkter: Du kan få den korrekte konfiguration fra din operatør. Nogle operatører giver dig mulighed for at konfigurere din telefon eksternt.
- Dataforbindelse: Giver dig mulighed for at vælge, om du vil oprette en dataforbindelse.
- Dataroaming: Giver dig mulighed for at vælge, om din dataforbindelse skal etableres under roaming.
- Mobildata: Du kan vælge, hvilket kort der skal bruges til dataforbindelsen.
- Netværksvalg: Du kan vælge din operatør manuelt eller automatisk.
- Netværkstype: Du kan vælge din foretrukne LTE/3G/2G-netværk forbindelsestype.
- VoLte-opkald: Du kan aktivere eller deaktivere opkald via LTE.

OBS! Indstillingerne er beregnet til avancerede brugere. Forkert ændring af indstillingerne kan føre til forringelse af tjenesternes kvalitet eller manglende evne til at foretage opkald.

Opkaldsindstillinger - MENU>Indstillinger>Forbindelser

Dobbelt SIM-kort

MENU>Indstillinger>Forbindelser>Dobbelt SIM

Du kan vælge, hvilke kort der skal være aktive, navnet på SIM-kortet, og hvilket SIM-kort der skal indstilles til at svare som standard.

Viderestilling af opkald

Dette er en netværkstjeneste. Hvis din operatør tilbyder denne tjeneste, skal du konfigurere den korrekt. Brugeren kan indstille indgående opkald til at blive viderestillet direkte til telefonsvarer eller et andet nummer efter eget valg.

1. For at konfigurere viderestilling tjenesten skal du gå ind i MENUEN:
Indstillinger>Opkald>Viderestilling
2. Vælg derefter, hvornår du vil viderestille opkald fra den tilgængelige liste:
 - Ubetinget (Viderestiller alle indgående opkald til det valgte nummer)
 - Når optaget (Viderestiller indgående opkald, når du er i gang med et opkald)
 - Når han ikke svarer (Viderestiller indgående opkald, når du ikke svarer)
 - Når ikke tilgængelig (Viderestiller opkald, når din telefon er slukket, eller du er uden for rækkevidde)
 - Annuller alle overførsler

3. Tryk på Slå til, og indtast det nummer, du vil viderestille opkald til, for at aktivere tjenesten, eller tryk på Slå den fra for at deaktivere tjenesten.

For at kontrollere status for den aktuelt valgte tjeneste skal du vælge en indstilling
Kontroller status.

Opkald venter

Dette er en netværkstjeneste. Hvis din operatør tilbyder denne tjeneste, skal du konfigurere den i overensstemmelse hermed.

Når du har åbnet MENUEN, skal du vælge: Indstillinger>Opkald>Venteopkald. Du kan kontrollere tilgængelighedsstatus og vælge, om du vil aktivere denne funktion. Hvis venteopkald er aktiveret, og brugeren er i gang med et opkald, signaleres hvert efterfølgende indgående opkald med det andet opkalds tone. Det er muligt at besvare det andet opkald og sætte det første på hold.

Opkaldsblokering

Dette er en netværkstjeneste. Hvis din operatør tilbyder denne tjeneste, skal du konfigurere den i overensstemmelse hermed. Denne funktion giver dig mulighed for at blokere forskellige typer opkald.

1. Gå ind i MENUEN for at: Indstillinger>Opkald>Opkaldsblokering
2. Vælg den type opkald, du vil blokere, på listen. Du kan blokere alle udgående opkald, alle indgående opkald, internationale opkald og roamingopkald.

Præsentation af problemstillingen

Gå ind i MENUEN for at: Indstillinger>Opkald>Nummervisning

Dette er en netværkstjeneste. Hvis din operatør tilbyder denne tjeneste, skal du konfigurere den i overensstemmelse hermed. Denne funktion giver dig mulighed for at skjule dit eget nummer under et opkald.

Vælg "Skjul nummer" eller "Vis nummer", "Bestemmer netværk", og tryk på "Ok".

Andre indstillinger

Gå ind i MENUEN for at: Indstillinger>Forbindelser>Andet

Du kan indstille:

- Påmindelse om opkaldsvarighed.
- Automatisk genopkald ved optaget.
- Vibrer ved forbindelse.
- SMS-svar efter afvisning af opkald.
- Automatisk opkaldsoptagelse.
- Besvar et opkald ved at åbne klappen..

Skærmindstillinger

MENU>Indstillinger>Skærm

Du kan indstille:

- Baggrund
- Viste funktioner i standbytilstand
- Telefonsparer
- Displaykontrast
- Displayets baggrundsbelysning tid
- Tastaturets baggrundsbelysning tid

Skriftstørrelse

MENU>Indstillinger>Skriftstørrelse

Du kan vælge den skriftstørrelse, der passer dig til menuer, beskeder, kontakter osv.

Der er 3 størrelser tilgængelige.

MENU med høj kontrast

MENU>Indstillinger>Menuudseende>Gul skrifttype

Telefonen har installeret et ekstra menu udseende, som ændrer telefonens grafiske design for at gøre den nemmere at læse.

Sikkerhedsindstillinger - MENU>Indstillinger>Sikkerhed

PIN-sikkerhed - Du kan aktivere/deaktivere anmodning om PIN-kode, når du tænder telefonen, og ændre PIN-koden.

Skift PIN2-kode - Du kan ændre din PIN2-kode, hvis du har en. Ikke alle operatører gør den tilgængelig.

Telefonlås - Når du tænder din telefon, skal du indtaste låsekoden. Standardkoden er 1234.

Skift din telefon adgangskode - Du kan ændre telefonens låsekode.

Beskyttelse af personlige oplysninger - Du kan beskytte adgangen til en bestemt menu. Sikkerhedskoden er din telefons låsekode.

Fastnummer - Numbers - Numre - fast: tjenesten er tilgængelig efter at være blevet gjort tilgængelig af operatøren. PIN2 kræves.

Sort liste

MENU>Indstillinger>Sikkerhed >Sortliste

Når denne funktion er aktiveret, og udvalgte numre føjes til sortlisten, afviser telefonen automatisk opkaldet eller SMS'en efter at have modtaget et opkald fra et sådant nummer (afhængigt af indstillingen)

Meddelelses-LED'er

Meddelelses-LED'er MENU>Indstillinger>Notifikations-LED

Du kan slå lys notifikationer til eller fra:

1. Opladning (rød diode)
2. Indgående opkald (hvid lommelygte)
3. Mistet opkald (grøn LED)
4. Ulæst SMS/MMS-besked (grøn diode)

Softwareopdatering

For at søge efter opdateringer skal du vælge MENU > Indstillinger > Søg efter opdateringer.

Dataoverførsel skal være aktiveret (MENU > Indstillinger > Netværk > Dataoverførsel).

Hvis dataoverførsel er slået til, kan telefonen konstant være forbundet til internettet og automatisk søge efter opdateringer. For at undgå yderligere omkostninger anbefales det at bruge yderligere datapakker eller takster, der er tilgængelige fra operatøren.

Flytilstand - For at aktivere flytilstand (mobilnetværkstjenester deaktiveret), vælg MENU>Indstillinger>Opkald>Dual SIM>Standbytilstand>Flytilstand

Forbindelse til en computer

Du kan tilslutte din telefon til din computer med et USB-kabel, så du kan kopiere og flytte filer mellem din telefon og computer.

Forbinder:

- Sæt USB-kablet i telefonen
- Tilslut den anden ende af kablet til porten på din computer

Telefonskærmen viser følgende meddelelse: Landing, USB-lager (USB-drev), Datatransmission.

Vælg USB-lager for at gennemse mappens indhold.

Battery information

Telefonen har et batteri, der kan genoplades med den oplader, der følger med sættet.

Telefonens driftstid afhænger af forskellige driftsforhold. Den kortere driftstid påvirkes betydeligt af, hvor langt vi er fra relationen, samt længden og antallet af samtaler. Mens telefonen bevæger sig, skifter den konstant mellem relæstationer, hvilket også har en betydelig indflydelse på driftstiden. Efter flere hundrede opladnings- og opladningstider mister batteriet naturligt sine egenskaber. Hvis du bemærker et betydeligt tab af ydeevne, skal du købe et nyt batteri.

Brug kun batterier, der anbefales af producenten. Lad ikke opladeren være tilsluttet i mere end 2-3 dage.

Opbevar ikke telefonen på steder med høje temperaturer. Dette kan have en negativ indvirkning på batteriet og selve telefonen.

Brug aldrig et batteri med synlige skader. Dette kan resultere i kortslutning og beskadigelse af telefonen. Batteriet skal isættes i henhold til polariteten.

Hvis batteriet efterlades på steder med for høje eller lave temperaturer, reduceres dets levetid. Batteriet bør opbevares ved en temperatur på 15°C til 25°C. Hvis et koldt batteri sættes i telefonen, fungerer telefonen muligvis ikke korrekt, og der er risiko for skader. Sættet indeholder et Li-ion-batteri. Brugte batterier er skadelige for miljøet. De skal opbevares på et særligt udpeget sted i en passende beholder i overensstemmelse med gældende regler. Batterier og akkumulatorer må ikke bortskaffes som husholdningsaffald, men skal afleveres på et indsamlingssted.