


2.4G smart interaktiv robothund med app/stemmestyring




Instruktioner til installation af batteri

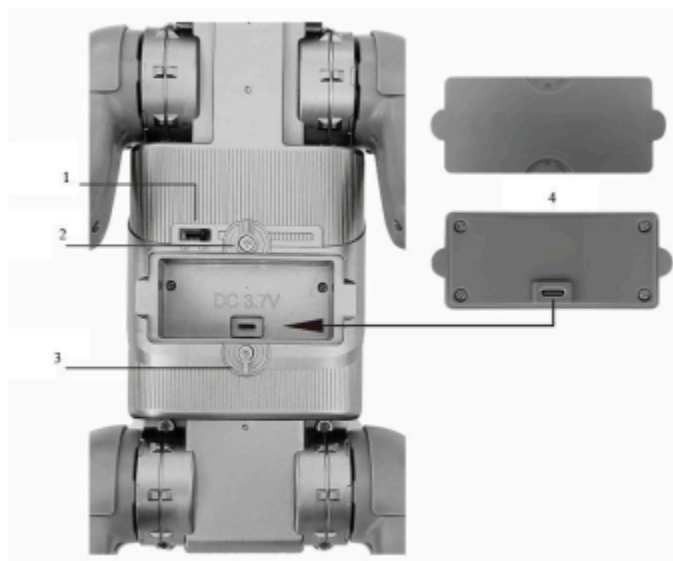

1. Afbryderknap
2. Batteriklemme
3. Batteriklemme
4. Batteri

Juster grænsefladen på modulbatteriet med den interne grænseflade på roborthunden, og indsæt modulbatteriet vandret nedad i batterirummet. Drej de to batteriklemmer for at fastgøre det modulære batteri.

Instruktioner til tilstandsskift

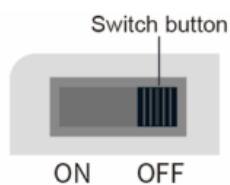

Nedlukningstilstand - Drej kontaktknappen til højre




Stemme + APP - Drej afbryderknappen til midten



Fjernbetjening + Stemme + APP - Drej afbryderknappen til venstre

1. Tryk på afbryderknappen nederst til tænd/sluk-positionen. På dette tidspunkt vil roboghunden give en stemme meddelelse om at starte.
2. I stemmestyring tilstand skal du råbe "Lumi, Lumi" hver gang for at vække roboghunden. Når roboghunden har svaret, skal du sige ordene og sætningerne, der indeholder stemmekommandoerne, og roboghunden vil udføre de tilsvarende kommandohandlinger. Under demonstrationen af en handling kan du råbe "Stop" for at stoppe demonstrationen.

Opladning Instruktioner

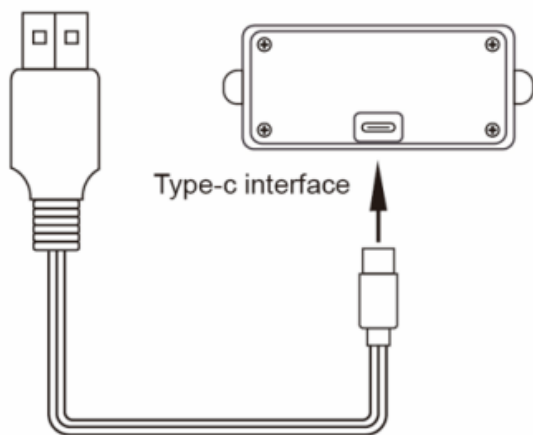

1. Det medfølgende 3,7V kropsbatteri skal oplades før brug.
2. Sæt først opladnings kablets stik i det modulære batteristik, og sæt derefter USB-opladeren i USB-stikkontakten for at starte opladningen.
3. Det tager cirka 120 minutter at oplade batteriet helt. Under opladning lyser indikatorlampen konstant "rødt". Når den er fuldt opladet, slukker indikatorlampen. Overoplade ikke. For lang opladning vil heller ikke øge batteriniveauet.
4. Undersøg regelmæssigt legetøj, batterier, opladningskabler, ledninger og stik. Hvis der konstateres skader, skal du straks stoppe med at bruge dem, og du må ikke bruge dem, før de er repareret eller udskiftet.

Vejledning til download af APP'en




Universal APP-download til både Apple- og Android-systemer. Scan QR-koden til venstre for at downloade den dedikerede app og betjene den.

Brugsanvisning for APP'en



1. Efter download og installation skal du klikke på APP-ikonet for at åbne betjeningspanelet.

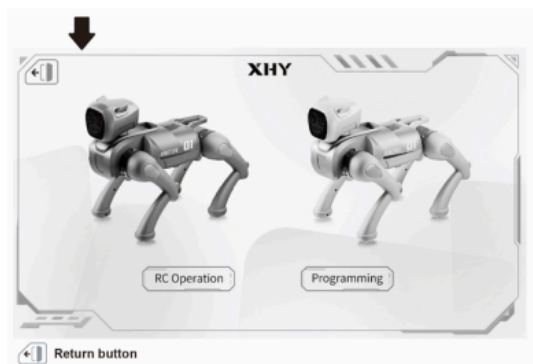

2. Når du har åbnet denne grænseflade, skal du klikke på startknappen for at åbne den næste grænseflade.

3. Klik på fjernbetjeningen for at åbne fjernbetjeningens betjeningsgrænseflade, og klik på programmeringsindstillinger for at åbne programmeringsindstillingerne. For at vende tilbage til det forrige niveau skal du klikke på returknappen i øverste venstre hjørne af grænsefladen.