


Z6 Foldbar 5-i-1 15W Magnetisk Trådløs Oplader med Blændende Atmosfære Lys/Digitalt Ur



Skjematisk diagram

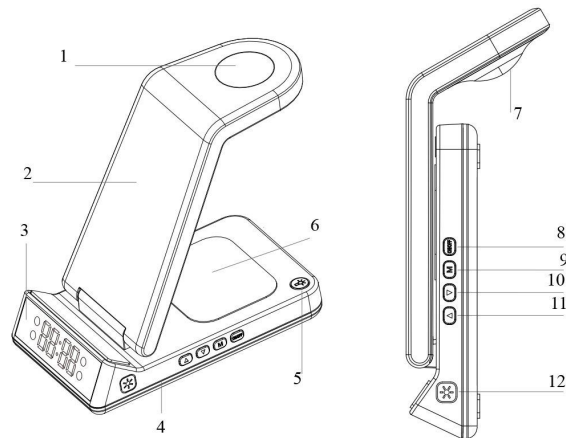

1. Ladeområde for trådløs smartklokke
2. Ladeområde for mobiltelefon
3. Tidsvisning
4. Ladeindikator for mobiltelefon
5. Liten nattlysbyrter
6. Legeområde for trådløse øretelefoner/mobiltelefon
7. Liten nattlys
8. Klokkevisning av/på
9. Modus
10. Ned-tast
11. Opp-tast
12. Ladeindikator for mobiltelefon

Lademodus

1. Når den er slått på, blinker indikatorlampen og slukkes deretter, noe som indikerer at produktet er i standby.
2. Rett ladeproduktet mot induksjonsområdet på produktet. Indikatorlampen lyser alltid, og produktet går inn i ladetilstand.
3. Fjern ladeproduktet, indikatorlampen slukkes, og produktet går tilbake til standbytilstand.

Introduksjon til klokke

1. I tillegg til å vise tiden, finnes det tilhørende små ikoner. Statusvisning: tid/klokke/AM/PM;
2. Slå på vekkerklokkefunksjonen. Vekkerklokkeikonet vil være på, og det vil være av når den er slått av.
3. Standard er klokkemodus når den er på, tidsikonet er på, og når du går inn i innstillingsmodus, er tidsikonet av.




Vekkerklokkeinstruksjon:

1. Hold inne opp-knappen i 3 sekunder for å slå på alarmen, og hold inne opp-knappen i 3 sekunder for å slå av alarmen. Etter at alarmklokkefunksjonen er slått på, vil den sist innstilte alarmtiden brukes kontinuerlig.
2. Hold inne modustasten i 1 sekund, så vil alarmklokkeikonet blinke. Trykk på opp- og ned-tastene for å stille inn alarmtiden. Etter at alarmen er stilt inn, er standardinnstillingen å starte alarmfunksjonen hver dag.

Introduksjon til klokkefunksjon:

- Trykk lenge på modusknappen i 3 sekunder, så blinker tidsikonet. Trykk på opp- og ned-knappene for å stille inn tiden, og trykk på modusknappen for å bekrefte etter at du har justert tiden.

Introduksjon til klokke

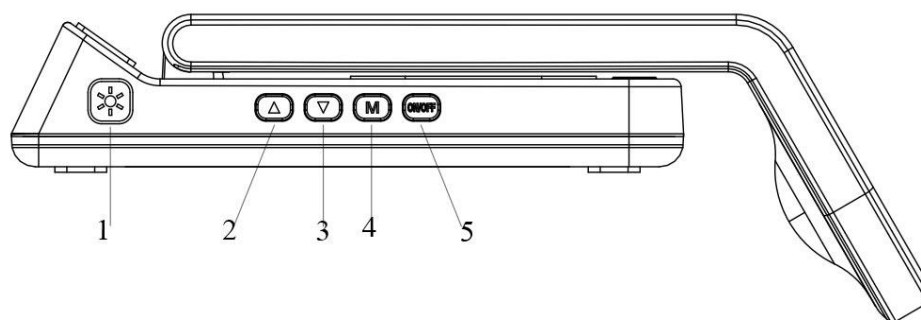

1. Ladeindikator for mobiltelefon
2. Opp-tast
3. Ned-tast
4. Modus
5. Klokkeskjerm av/på

1. LED-lyset er på som standard, og LED-lyset er av når du trykker på denne knappen en kort stund.
2. Modusknapp: Trykk kort for å gå inn i alarminnstillingsmodus. Som standard stilles de to sifrene i timen først, som kan justeres med opp- og ned-tastene. Trykk deretter kort på modustasten for å bytte til de to sifrene i minuttet, og trykk deretter kort på modustasten for å avslutte. Trykk lenge i 3 sekunder inn i tidsinnstillingsmodus. Justeringsoperasjonen er i samsvar med alarmmodus.
3. Opp-knapp: Når du går inn i innstillingsmodus, trykk kort for å øke med 1, trykk lenge for å øke raskt, i klokkemodus, trykk lenge på denne tasten i 2 sekunder for å slå av eller på alarmen, kort trykk har ingen funksjon.
4. Ned-knapp: Når du går inn i innstillingsmodus, trykk kort for å redusere med 1, trykk lenge for å redusere raskt, i klokkemodus, trykk lenge på denne knappen i 2 sekunder for å slå av eller på alarmen, kort trykk har ingen funksjon.

Utstyrt med et CR2032-knappbatteri. Når den eksterne strømforsyningen er frakoblet, er alle LED-lysene slukket. Nå brukes knappbatteriet kun som en tidsminnefunksjon.

Alarmen er utstyrt med en summer, og den vil ringe når alarmfunksjonen utløses, og den vil automatisk slå seg av etter 5 minutter. Du kan også trykke på en hvilken som helst tast for å slå av alarmen.

Spesifikasjon

Inngang: QC/PD 18W Type-C

Utgang: 5W/7,5W/10W/15W (smarttelefon)

Utgang: 5W (TWS)

Størrelse: 1697557mm

Overføringsavstand: 3–8mm

USB-utgang: 5V–1,5A

Utgang: 2,5W (smartklokke)

Vekt: 192G

Konverteringseffektivitet: 80%–85%

Farge: Svart/hvit (støtte for tilpasset bruk)

Sikkerhetsvarsel

1. Når du bruker hurtiglading, må du bruke en kvalifisert QC3.0-ladeadapter og hurtigladekabel, ellers kan det føre til ustabil lading.
2. Ikke legg metallgjenstander eller magnetkort på ladekortet, da dette kan forårsake skade eller unormal drift av laderen.
3. Hvis mottakerens spole eller senderkortet blir overopphetet under bruk og slutter å lade, må du fjerne ladeproduktet og prøve å lade på nytt etter at det er avkjølt.
4. Ikke demonter produktet eller kast det i ild eller vann, og unngå kortslutning.
5. Ikke plasser produktet i ekstremt varme, fuktige eller korrosive miljøer for å unngå skade på produktet.
6. Ikke la barn leke, for å unngå unødvendige ulykker.

FAQ

Lader ikke telefonen?

- Telefonen er ikke justert med sensorområdet, eller mottakspolen er ikke riktig installert.

Varmer det opp under lading?

- Det er normalt at mottakerens spole eller senderkortet varmes opp under den trådløse ladeprosessen.

Lader telefonen av og til?

- A. Hvis ladestrømmen til adapteren ikke er nok, eller spenningen er ustabil, bruk QC3.0 hurtigladeadapteren til å lade.
- B. Ladeposisjonen er for skjev, og den elektromagnetiske induksjonen er ikke god. Ladeposisjonen kan justeres.

Indikatorlampen på hovedenheten er normal, men mobiltelefonen fungerer ikke?

- Mottakerspolen på mobiltelefonen er defekt. Det anbefales å oppdatere mottakerspolen eller reparere mobiltelefonen (innebygd mottakerspole).