

**V5 5K WiFi EIS Anti-shake
Action-kamera 30 m vandtæt
sportskamera med dobbelt skærm**



Forsigtighedsregler

Dette er et ultra HD-actionkamera. Det er normalt, at huset udsender varme under brug. Udsæt ikke produktet direkte for høje temperaturer over 45°C.

Beskyt kameraets objektiv og skærm korrekt efter brug.

Beskyt det mod at falde og tabe.

Hold det væk fra genstande med stærk magnetisk interferens, såsom elektriske maskiner, for at undgå stærke radiobølger, der kan beskadige produktet og påvirke lyd- eller billedkvaliteten.

I tilfælde af overophedning eller uønsket røgudvikling fra enheden, skal du straks tage stikket ud af stikkontakten for at forhindre farlig brand.

Opbevar enheden utilgængeligt for børn under opladning.

Opbevar enheden et køligt, tørt og støvfrit sted.

Modificer ikke kameraet på nogen måde.

Hvis kameraet har været afmonteret, bortfalder garantien.



1. Forreste skærm



2. Opladningsindikatorlys

3. Arbejdsindikatorlys

4. Bagside skærm



- 5. OP-knap
- 6. NED-knap



- 7. USB-port / HD-udgang
- 8. Micro SD-kortslot / HD-udgang
- 9. HDMI-port / HD-udgang

Instruktioner til betjening af knapper

Tænd/tilstand/retur-knap

Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i et par sekunder for at tænde/slukke kameraet. Bekræft, at kameraet er i video-/fototilstand. Tryk kort for at skifte mellem videotilstand og fototilstand.

I tilstandsskift/indstillingstilstand/afspilningstilstand skal du trykke kort for at afslutte/vende tilbage til den forrige indstilling.

Udløser-/OK-knap

Bekræft, at kameraet er i videotilstand. Tryk kort på OK-knappen for at starte/stoppe videooptagelse.

Bekræft, at kameraet er i fototilstand. Tryk på OK-knappen for at tage et billede.

Bekræft, at kameraet er i video-/fototilstand. Tryk og hold OK-knappen nede i et par sekunder for at gå i tilstandsskift.

I andre tilstande skal du trykke på OK-knappen for at vælge den ønskede indstilling.

OP /Wi-Fi-knap

Bekræft, at kameraet er i video-/fototilstand. Tryk og hold op-knappen nede i et par sekunder for at tænde Wi-Fi. Tryk kortvarigt på op-knappen igen for at slukke Wi-Fi.

Bekræft, at kameraet er i video-/fototilstand. Tryk kortvarigt på op-knappen for at gå til afspilningstilstand. Tryk kortvarigt på op-knappen igen for at afslutte.

I video-/fotoafspilningsgrænsefladen skal du trykke kortvarigt på op-knappen for at skifte til den forrige fil.

I indstillingstilstand skal du trykke på op-knappen for at skifte mellem indstillinger.

Ned / Skærmskift / Indstillingsknap

Bekræft, at kameraet er i video-/fototilstand. Tryk og hold nede på ned-knappen i et par sekunder for at gå ind i indstillingstilstand.

Bekræft, at kameraet er i video-/fototilstand. Tryk kortvarigt på ned-knappen for at skifte mellem for- og bagskærmen.

I video-/fotoafspilningsgrænsefladen skal du trykke kortvarigt på ned-knappen for at skifte til den forrige fil.

I indstillingstilstand skal du trykke på ned-knappen for at skifte mellem indstillinger.

Kom godt i gang

For at optage video og billeder skal du bruge et micro SD-kort (sælges separat).

Lager-/mikrokort

Vi anbefaler kraftigt at bruge hukommelseskort fra kendte producenter, der købes fra almindelige kanaler, for maksimal pålidelighed og stabilitet under optagelse og ved aktiviteter med høj vibration.

- UHS-III-klassificering mindst for 4K videoopløsning
- Kapacitet op til 128 GB (FAT32)

Tips:

- Formater venligst micro SD-, micro SDHC- og micro SDXC-hukommelseskortet på kameraet, inden du bruger det.
- Sæt venligst hukommelseskortet i på den korrekte måde. Hvis ikke, kan kortstikket være beskadiget på den forkerte måde.
- For at holde dit micro SD-kort i god stand, skal du omformatere det regelmæssigt.
- Omformatering sletter alt dit indhold, så sørg for at fjerne dine billeder og videoer først.
- Placer ikke dit Micro SD-kort i nærheden af stærke magnetiske genstande for at undgå datafejl eller tab af data.

TÆND+SLUK

Sådan tænder du:


Tryk på Tilstandsknappen og hold den nede i tre sekunder. Kameraet bipper, mens kameraets statuslampe lyser. Når der vises oplysninger på LCD-skærmen eller kameraets statusskærm, er kameraet tændt.

Sådan slukker du:

Tryk på Tilstandsknappen og hold den nede i tre sekunder. Kameraet bipper, mens kameraets statuslampe er slukket.


Oversigt over tilstande

Der er 6 optagetilstande: Videotilstand, fototilstand, burst-fototilstand, timelapse-videotilstand, timelapse-fototilstand og foroptagelsestilstand.

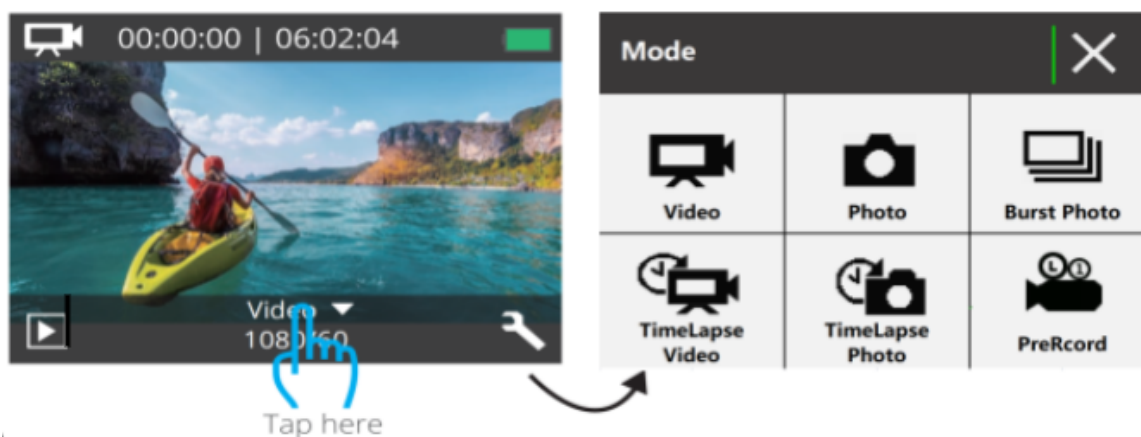


Videotilstand

Videotilstand er standardtilstanden, når du tænder kameraet. I videotilstand skal du trykke på udløserknappen, hvorefter kameraet begynder at optage video. Tryk på udløserknappen for at stoppe videooptagelsen.

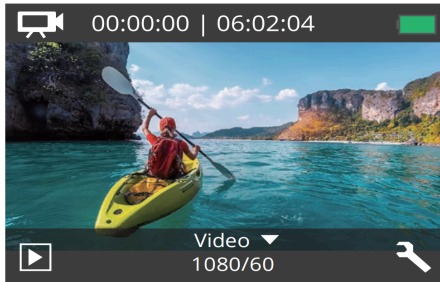


Fototilstand

Tryk én gang på tilstandsknappen for at skifte til fototilstand, når du har tændt kameraet. I fototilstand skal du trykke på udløserknappen, hvorefter kameraet tager et billede.

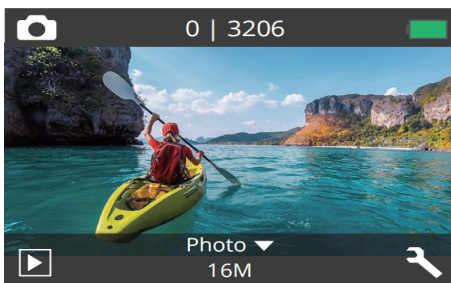


Burst-fototilstand

Tryk to gange på tilstandsknappen for at skifte til burst-fototilstand. I burst-fototilstand, tryk på udløserknappen, kameraet tager 3 billeder i sekundet.

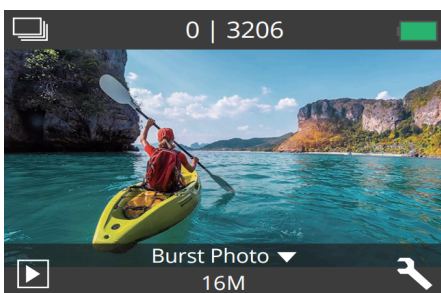

Timelapse-fototilstand

Tryk flere gange på tilstandsknappen for at skifte til timelapse-fototilstand. I timelapse-fototilstand skal du trykke på udløserknappen, hvorefter kameraet tager en serie billeder med intervaller på 2s/3s/5s/10s/20s/30s/60s.

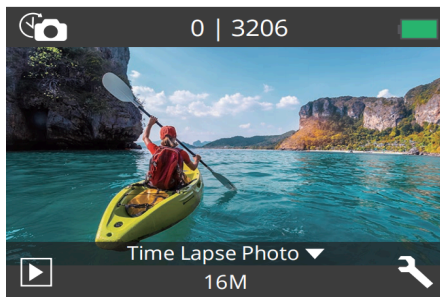


Forindspilningstilstand

Efter aktivering af forudoptagelse kan kameraet begynde at optage videoer få sekunder før udløserknappen trykkes ned.

Forudoptagelsesfunktionen er meget velegnet til optagelse af spændende øjeblikke ved uventede aktiviteter, såsom fiskeri osv.

I foroptagelsestilstand skal du trykke på udløserknappen, hvorefter kameraet begynder at optage video. Tryk på udløserknappen igen for at stoppe videooptagelsen.

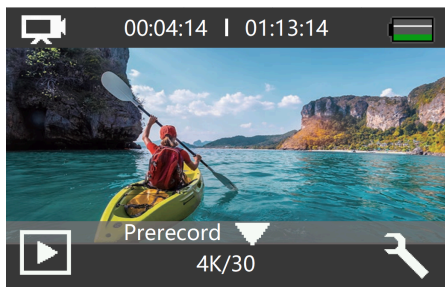

Videotilstand

For at optage video skal du kontrollere, at kameraet er i den ønskede videoindstilling, og indstille den ønskede videoopløsning.

For at starte optagelse:

For at trykke på udløserknappen. Kameraets blå funktionsindikator blinker under optagelse.

Sådan stopper du optagelsen:

For at trykke på udløserknappen igen. Kameraets arbejdsindikator holder op med at blinke for at indikere, at optagelsen er stoppet.

Noter:

- Et Micro SD-kort i FAT32-format stopper optagelsen, når lagerpladsen for hver fil er over 4 GB, og begynder at optage igen på en ny fil.
- Dette kamera stopper automatisk optagelsen, når batteriet er løbet tør for strøm. Din video gemmes, før kameraet slukker. Videoen gemmes ikke, og selv videoen beskadiges, hvis batteriet tages ud eller mister strøm under optagelse.
- På grund af batteriets egenskaber og krav til omgivelsestemperatur kan høje temperaturer få batteriet til at udvide sig. I miljøer med høje temperaturer, især om sommeren, anbefaler vi kraftigt, at du fjerner batteriet og bruger bilens strøm direkte, når du bruger dette kamera som et dashkamera. Men når bilens motor slukkes, slukker kameraet med det samme, og den indstillede dato og klokkeslæt samt den sidst optagne video gemmes ikke.
- Dette kamera stopper automatisk optagelsen, når SD-kortet er fuldt, hvis looping-optagelsesfunktionen er slået fra.

Fototilstand

For at tage et billede skal du kontrollere, at kameraet er i den ønskede fotoindstilling, og indstille den ønskede fotoopløsning.

Sådan tager du et billede:

I fototilstand skal du trykke på udløserknappen. Kameraet udsender lukkerlyden.

Sådan optager du en serie af timelapse-fotos:

Bekræft, at kameraet er valgt i den ønskede timelapse-fototilstand. Tryk på udløserknappen. Kameraet vil udløse kontinuerlig optagelse med det indstillede interval og den indstillede timelapse-varighed. Kameraet udsender en lukkerlyd, hver gang der tages et billede.

For at stoppe timelapse-optagelsen skal du trykke på udløserknappen igen.

Sådan optager du en serie af burst-billeder:

Bekræft, at kameraet har valgt den ønskede indstilling for burst-foto. Tryk på udløserknappen. Kameraet udsender en lukkerlyd, hver gang der tages et billede.

Sådan tager du et billede med forsinkelsestimeren:

Bekræft, at kameraet vælger den ønskede indstilling for forsinkelsestimer. Tryk på udløserknappen. Kameraet starter nedtællingen og udsender en lukkerlyd, hver gang der tages et billede.

Sådan tager du et billede med lang eksponering:

Bekræft, at kameraet har valgt den ønskede indstilling for lang eksponering. Tryk på udløserknappen. Kameraet udløser et BIP og udsender en lukkerlyd, så snart billedet er taget.


Forbinder til APP'en

Wi-Fi-appen giver dig mulighed for at styre dit kamera eksternt ved hjælp af en smartphone eller tablet. Funktionerne omfatter fuld kamerakontrol, live forhåndsvisning, afspilning og deling af udvalgt indhold og meget mere.

Opret forbindelse til iSmart DV2-appen

1. Download iSmart DV2-appen til din mobilenhed fra Apple App Store eller Google Play.
2. Tænd kameraet, og bekræft derefter, at kameraet er i genvejstilstand. Tryk på Wi-Fi-ikonet for at aktivere Wi-Fi.
3. Aktiver Wi-Fi-indstillinger på din mobilenhed, og opret forbindelse til Wi-Fi-SSID'et "iSmart DV".
4. Indtast adgangskoden: "1234567890".
5. Åbn appen "iSmart DV2" på din smartphone eller tablet.
6. Tryk på "Tilføj nyt kamera".
7. Tryk på "Wi-Fi-forbindelse".

Bemærk: Tryk på op-knappen, hvis du vil slå Wi-Fi fra.

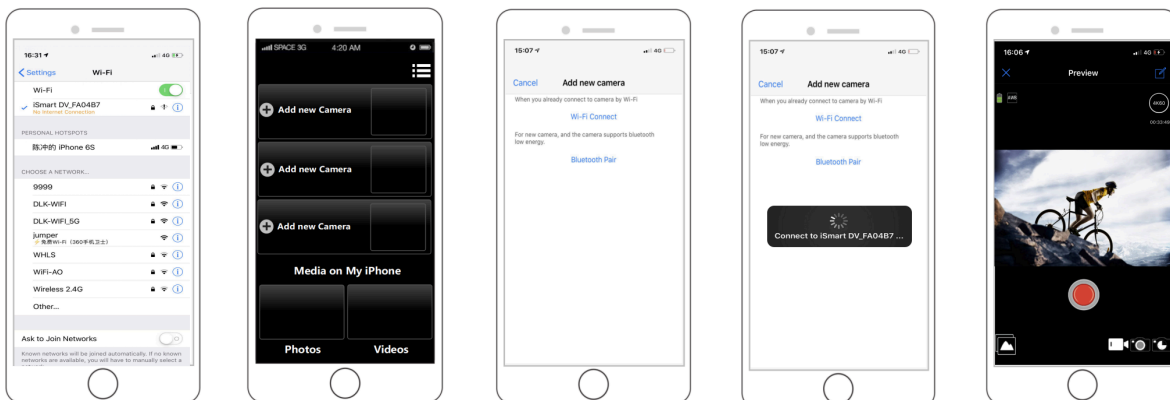

iSmart DV2-appen er kompatibel med smartphones og tablets, der er anført nedenfor:

Til Apple IOS

- iPhone6(plus),6s(plus),7 (above IOS12)
- iPhone Air & Mini (above IOS12)

Til Android

- Android 4x Quad-Core enheder (over Android 7.0)

Scan venligst følgende QR-kode for at downloade og installere appen "iSmart DV2" på din telefon:



For Google system



For Android in China



For IOS Device

For at afspille dine videoer og fotos på en computer skal du først overføre disse filer til en computer. Overførsel frigør også plads på dit hukommelseskort til nyt indhold. For at overføre filer til en computer ved hjælp af en kortlæser (sælges separat) og din computers filoversigt, skal du tilslutte kortlæseren til computeren og derefter indsætte hukommelseskortet. Du kan derefter overføre filer til din computer eller slette valgte filer på dit kort. Bemærk, at du skal bruge en kortlæser til at overføre fotos eller lydfiler.

Overførsel af dit indhold til smartphone


Åbn appen "iSmart DV2".

Tryk på "Album-ikon" i venstre hjørne af den nederste skærm.

Vælg filer i "Fotos" eller "Videoer" øverst på skærmen.

Tryk på "Download-ikon" i højre hjørne af den nederste skærm for at downloade.

Gem eller del dit indhold.

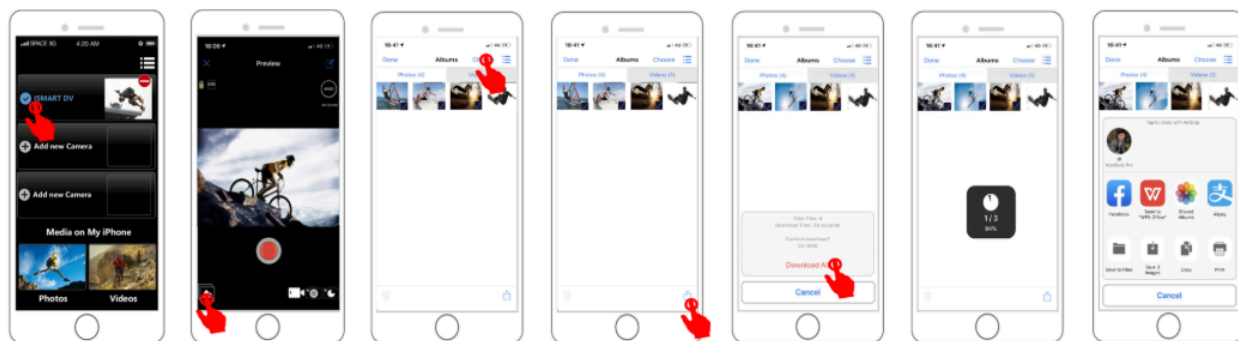


Afspil dit indhold

Du kan afspille dit indhold på kameraets skærm, din computer, dit tv eller din smartphone/tablet. Du kan også afspille indhold ved at indsætte hukommelseskortet direkte i en enhed, f.eks. en computer eller et kompatibelt tv. Med denne metode afhænger afspilningsopløsningen af enhedens opløsning og dens evne til at afspille denne opløsning.

Visning af videoer og fotos på dit kamera

1. Tænd kameraet.
2. Tryk på videofilikonet i venstre hjørne af skærmen for at gå i afspilningstilstand.
3. Tryk på videofilikonet eller fotofilikonet.
4. Tryk på ikonet Frem eller Bagud for at afspille video- eller fotofiler.
5. Tryk på ikonet for videoafspilning for at afspille video i fuldskærmsvisning.
6. Tryk på returikonet for at afslutte video- eller fotofilerne.

Bemærk: Hvis dit hukommelseskort indeholder meget indhold, kan det tage et minut at indlæse det.

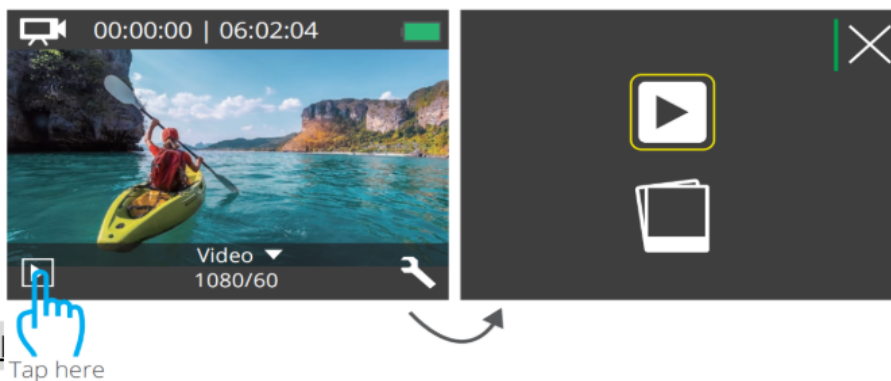

1. Aktiver afspilningstilstand.
2. Tryk på videofilikonet eller fotofilikonet.
3. Tryk på fremad- eller bagud-ikonet for at finde den video- eller fotofil, du vil slette.
4. Tryk på . Skærmen viser "Slet denne fil? Ja/Nej".
5. Tryk på "Ja". Den valgte fil slettes.

Batteri

Kameraet indeholder følsomme komponenter, herunder batteriet. Undgå at udsætte kameraet for meget kolde eller meget varme temperaturer. Lave eller høje temperaturforhold kan midlertidigt forkorte batteriets levetid eller forårsage, at kameraet midlertidigt holder op med at fungere korrekt. Undgå dramatiske ændringer i temperatur eller fugtighed, når du bruger kameraet, da der kan dannes kondens på eller inde i kameraet.

Opbevaring og håndtering af batterier

- Opbevar ikke ved temperaturer over 60 °C.
- Undgå at udsætte dit kamera for meget kolde eller meget varme temperaturer. Lave eller høje temperaturer kan midlertidigt forkorte batteriets levetid eller få kameraet til midlertidigt at holde op med at fungere korrekt. Undgå dramatiske ændringer i temperatur eller fugtighed, når du bruger kameraet, da der kan dannes kondens på eller inde i kameraet.
- Tør ikke kameraet eller batteriet med en ekstern varmekilde, såsom en mikrobølgeovn eller hårtørrer.
- Skader på kameraet eller batteriet forårsaget af kontakt med væske inde i kameraet er ikke dækket af garantien.
- Opbevar ikke dit batteri sammen med metalgenstande, såsom mønter, nøgler eller halskæder. Hvis batteripolerne kommer i kontakt med metalgenstande, kan det forårsage brand.
- Foretag ikke uautoriserede ændringer af kameraet. Dette kan kompromittere sikkerheden, overholdelse af regler, ydeevne og kan ugyldiggøre garantien.
- Smid ikke kameraet eller dets batteri i skraldespanden. Find et specifikt genbrugssted til det.

Advarsel

- Tab ikke, adskil ikke, åbn ikke, knus ikke, bøj ikke, deformer ikke, punkter ikke, makuler ikke, opvarm ikke i mikrobølgeovn, brænd ikke eller mal ikke.
- Indsæt ikke fremmedlegemer i batteriåbningen på kameraet.
- Brug ikke kameraet eller batteriet, hvis det er beskadiget - for eksempel hvis det er revnet, punkteret eller beskadiget af vand. Adskillelse eller punktering af batteriet kan forårsage eksplosion eller brand.

Opladning af batteriet

1. Tilslut kameraet til en USB-strømforsyning (5V/1A anbefales).
2. Opladningsstatuslampen forbliver TÆNDT, mens batteriet oplades.
3. Opladningsstatuslampen slukker, når batteriet er fuldt opladet.

Noter:

- Opladningstid: 4 timer for 5V 1A strømforsyning.
- Sørg for, at kameraet er slukket under opladning.
- Fjern batteriet, før du bruger det som et dashkamera, og brug en 5V/1A biloplader af mærkenavn.

Maksimering af batterilevetiden

Hvis batteriet når 0% under optagelse, gemmer kameraet filen og slukker.

Følg disse retningslinjer, når det er muligt, for at maksimere batterilevetiden:

- Slå trådløse forbindelser fra
- Optag video med lavere billedhastigheder og opløsninger
- Brug pauseskærmindstillingen

Montering af dit kamera

Fastgør dit kamera til hjelme, udstyr og andet udstyr.

Følgende monteringsmetoder er kun til reference!

ACCESSORIES					
					
user manual	Waterproof Housing	Pole Mount	Mount 1	Mount 2	Mount 3
					
Mount 4	Mount 5	Mount 6	Mount 7	Clip 1	Wiping Cloth
					
Techers	Dust Backdoor	Helmet Mounts * 2pcs	Adhesives * 2pcs	USB Cable	Bandages 4pcs