

Alcatel TMAX 10 ledningstelefon med stor knap og fotoopkald til ældre



Før 1. brug


Tilslutning af din telefon:

- Tilslut håndsettet
- Sæt telefonledningen i telefonstikket

Installation af telefonen


Din telefon skal placeres på en plan overflade

- Sæt den ene ende af spiralledningen i håndsettet ved (A), og den anden ende i stikket på venstre side af telefonen (B)
- Sæt telefonledningen i stikkontakten i bunden af apparatet og i stikkontakten (C)
- Ved bordplacering skal fodstøtten (D) altid monteres

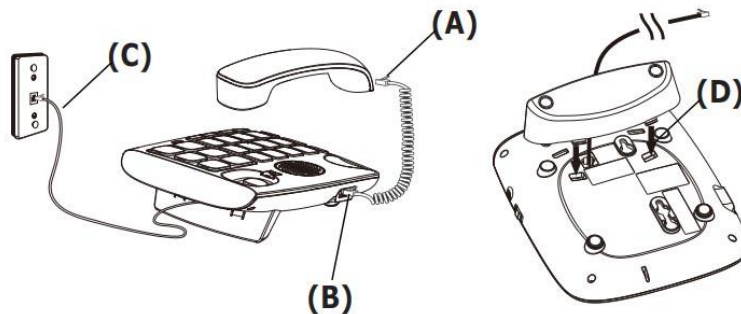

Spiralkabelstikkontakt (B)

Vægmontering

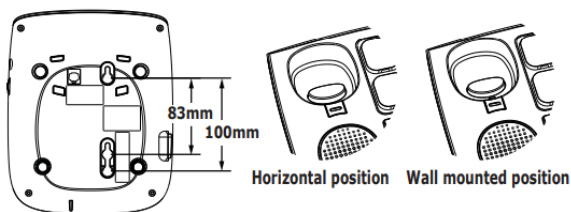

- Fjern fodstativet
- Vend vægmonteringsstiften (lille rillet plastikdel) på basen om
- Bor to 6 mm huller med 100 mm mellemrum

- Sæt to vægdyvler i og skru træskrueerne i (3,5 mm i diameter og 30 mm lange)
- Monter basen på de 2 skruer ved at trække den nedad

Installer billeder på hukommelsesknapperne

- Åbn knappens hætte
- Klip billedet ud med den angivne form
- Indsæt billedet og sæt knapdækslet på igen

Bemærk: Billedets form kan findes i slutningen af denne brugervejledning.



1. 16 direkte hukommelsestaster (kun nummer)
2. Indikator: Lydløs til (mikrofon fra)/ Ringetone (indgående opkald)
3. Kontrol for ringelydstyrke
4. Lydløs-tast (mikrofon fra)
5. Pause-tast
6. Øgning af lydstyrke i håndfri eller håndsæt
7. Reduktion af lydstyrke i håndfri eller håndsæt
8. Blitz-tast
9. Håndfri-tast
10. Genopkaldstast for sidst opkaldte nummer

Foretag et opkald / Genopkald

- Løft håndsættet, eller tryk på  tasten (håndfri tilstand).
Ring nummeret op, eller tryk på en af de 6 taltaster (med billede).
Se, hvordan du registrerer det, i afsnittet "Gem nummer".
Ved afslutningen af kommunikationen:
- Læg håndsættet på basen, eller tryk på  tasten (afslut håndfri tilstand).

Ring tilbage til et udgående nummer

- Tag håndsættet eller tryk på  tasten
- Tryk på  tasten

Besvarelse af et opkald

- For at besvare: løft røret eller tryk på  tasten (håndfri tilstand)
- For at afslutte et opkald: Læg håndsættet på basen eller tryk på  tasten

Justering af lydstyrkeniveau for håndsæt og højttaler

- Tryk  for at øge lydstyrken
- Tryk  for at sænke lydstyrken
- 4 niveauer kan vælges

Butiksnummer (6 nøgler med billede)

- Løft røret
- Vælg en tast (med billede) og tryk længe på den (mindst 5 sekunder)
- Indtast nummeret ved hjælp af tastaturet
- Tryk igen på den samme tast

Nummeret er registreret.

Flashtid

For Frankrig er flashtidsværdien som standard 300 ms (ingen ændring nødvendig).
Hvis der er behov for forandring:

-  / ***#*100 / R** = 100ms
-  / ***#*300 / R** = 300ms
-  / ***#*600 / R** = 600ms
-  / ***#*1000 / R** = 1000ms

Sikkerhed

- Brug ikke din telefon til at give besked om en gaslækage eller anden potentiel eksplosionsfare.
- Åbn ikke din enhed for at undgå risiko for elektrisk stød.
- Din telefon skal placeres et tørt sted væk fra varme, fugtige og direkte sollysforhold.