






W519 9-tommers trådløs CarPlay- og Android Auto-skærm med GPS-navigation




BT-forbindelse

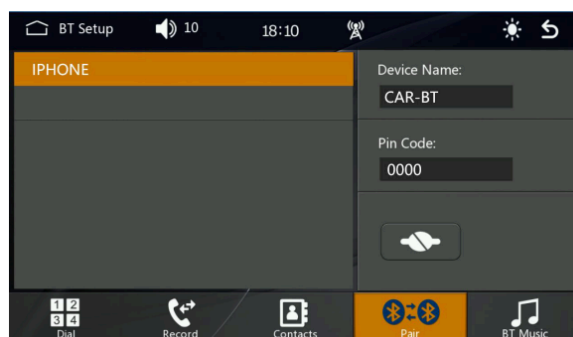

1. Tryk på BT View Enhedsnavn
2. Mobiltelefonsøgning enhed Bluetooth-navn, tilslutning af Bluetooth vil dukke op med den relative matchende kode, klik på match forbindelse

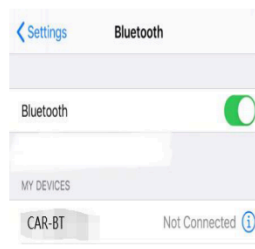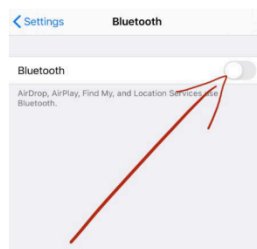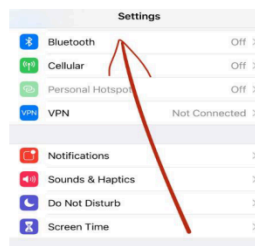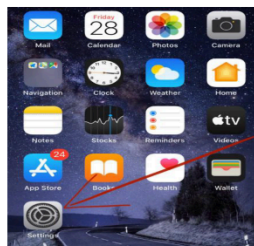


Apple CarPlay

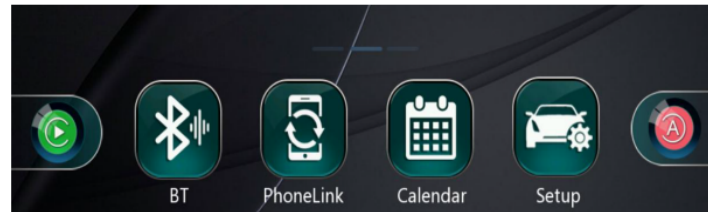


Klik på funktionen TELEFONLINK

iPhone: Auto Connect: CarPlay

Bluetooth-mobiltelefonen vil poppe op for at aktivere Wi-Fi og bruge en CarPlay-bil.

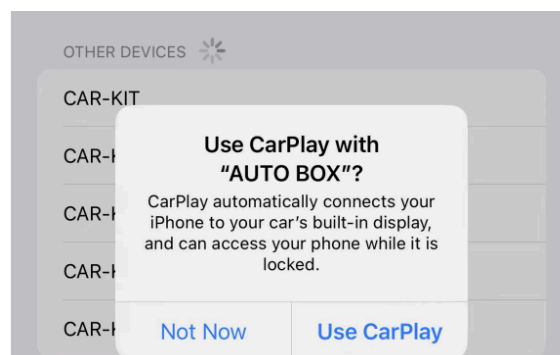



Android Auto

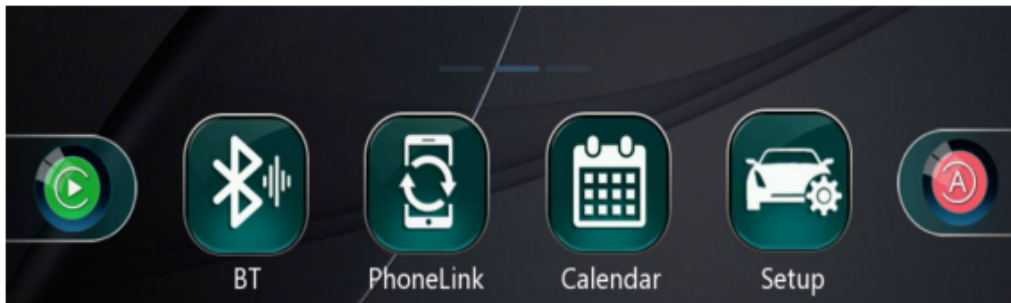

Klik på funktionen TELEFONLINK android: Automatisk forbindelse: Auto

Denne funktion understøttes ikke i alle lande, og "Google Play"-tjenester skal være tilgængelige lokalt.

1. Du skal downloade og installere "Android Auto"-softwaren i "Google Play".
2. Der skal anvendes en mobiltelefon med Android 11.0 eller nyere.
3. Åbn "Android auto"-softwaren på telefonen.
4. Når forbindelsen er oprettet, kan du bruge funktionerne fra Android Auto i bilen.

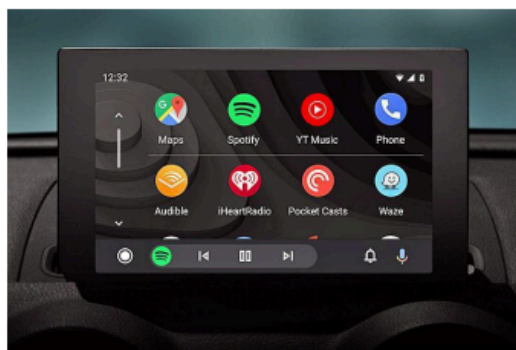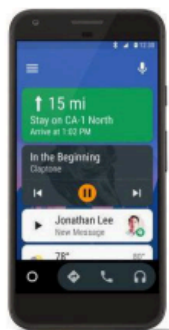


Telefonlink



Du kan ikke styre din smartphone her.


Når enheden er tilsluttet iPhonen, projiceres indholdet af telefonskærmen på bilskærmen.

1. Tilslut USB-datakablet til telefonen.
2. Klik på "Tillid" i pop op-vinduet på mobiltelefonen.
3. Indtast adgangskoden til telefonens skærmlås.

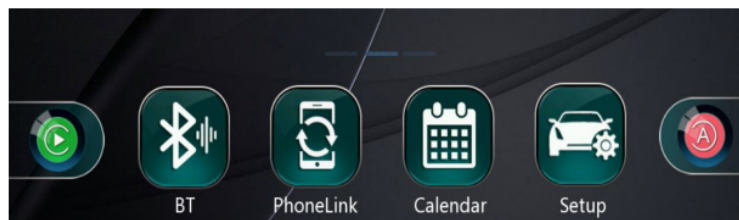

Klik på funktionen TELEFONLINK iPhone: Automatisk forbindelse: Spejling




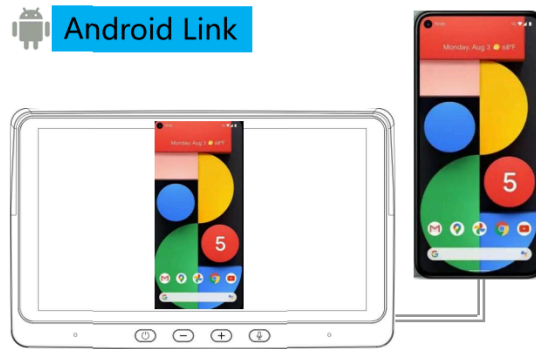

Når du bruger en Android-enhed, vil du efter tilslutning af USB-datakablet blive bedt om at installere APP-softwaren. Efter installationen skal du tilslutte datakablet igen, hvorefter skærmspejlingstilstanden aktiveres. Og den kan betjenes på både afspillerens skærm og telefonskærmen.




Administrer fra APPEN!

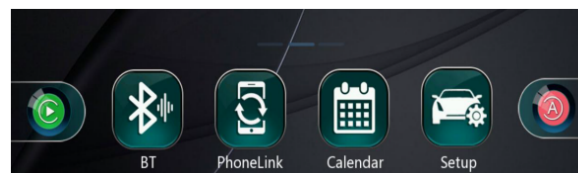

Klik på funktionen TELEFONLINK Android: Automatisk forbindelse: Spejl



Lydtransmission til bilhorn

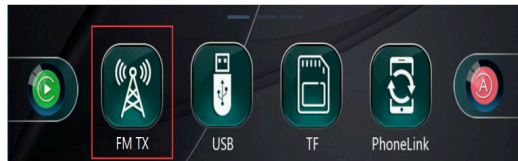


Denne enhed har en indbygget højttaler, men hvis du ønsker højere lyd, kan du overføre den til din bils højttalere.



1. Klik på FM-sendefunktionen, og tænd for kontakten.


2. Via FM-radiosender - indstil den samme FM-radiokanal på enheden og i din bilradio. (undgå at bruge den kanal, der er optaget af FM-stationen)

3. Via AUX-kabel - sæt aux-kablet i enhedens lydport og din bils originale aux-port, hvis din bil har en sådan.

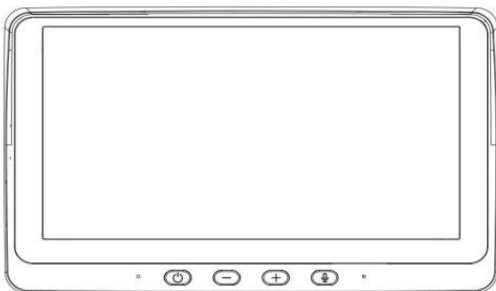

1 2 3 4 5 6

- 1.6.
2. Tænd/sluk-knap
3. -
4. +
5. Siri vågner op (CarPlay)

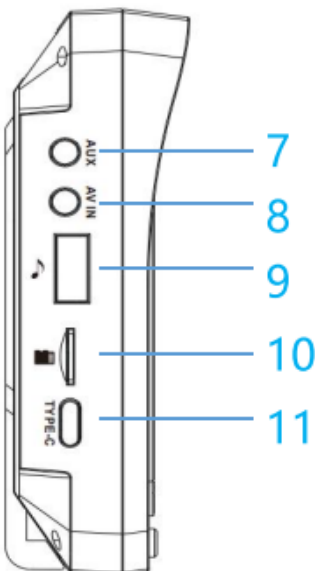

7. Lydgrænseflade
8. AVIN grænseflade
9. USB
10. TF kortholder
11. Strømkabel

Almindeligt problem

FM-senderen har dårligt signal og støjinterferens.

- Hvis FM-transmissionssignalet er dårligt, skal du reparere bilradioen og tilslutte antennen samt organisere ledningsnettet for at undgå interferens i frekvensbåndet.

Trådløs CarPlay afbrydes ofte eller virker ikke.

- Når du opretter forbindelse til CarPlay, må du ikke tilslutte telefonen til andre trådløse netværk for at undgå afbrydelse af CarPlay.

Beslaget er ikke stærkt, sugekoppens vedhæftning er ikke tilstrækkelig, og vedhæftningen er ustabil under høje temperaturer.

- Vær opmærksom på at holde det klæbende område rent og tørt under limning for at undgå bobler og ustabil klæbrighed.

Bluetooth er ude af synkronisering, den, der ringer op, kan ikke høre lyden, eller der er støj.

- Sørg for, at mikrofonens position ikke er blokeret af fremmedlegemer.