

# GS5 Pro TV-spilboks med 2 kontrollere



30000+ retropsil, 4K HD-output, 64GB TF-kort

## Instruktioner til videospil Pandora Box

Først en kort introduktion til forskellen mellem 32-bit og 64-bit:  
64-bit billedkvaliteten er bedre, som følger:

### 1. CPU-processorer er forskellige

For computerens CPU er 64-bit og 32-bit CPU'ens data behandlingskapacitet. 32-bit er 32-bit, der kan behandle 4 bytes data ad gangen, og 64 bit er 64 bit, hvilket betyder, at du kan behandle 8 bytes ad gangen.

Så et 64-bit system behandler 2 op i 64 bytes, et 32-bit system behandler 2 op i 32 bytes, og det er ligesom at tjene penge. Jeg kan tjene 2 op i 64 på et sekund, med kun 2 op i 32 (4,3 milliarder) på et sekund. Du kan forestille dig, hvor lille processor kraften i et 32-bit system er sammenlignet med et 64-bit system.

### 2. Hukommelses Understøttelse er anderledes

32-bit maksimalt 4G, mens 64-bit maksimalt understøtter 16T, sidstnævnte for enhedens højere konfiguration for at maksimere ydeevnen. Det betyder, at hvis computeren er et 32-bit system, er der ingen forskel mellem 4 GB RAM og 8 GB RAM, hvilket er spild af ressourcer.

### 3. Kompatibilitet er anderledes

Ved problemer med software kompatibilitet kan 32-bit systemer ikke køre 64-bit programmer, men 64-bit systemer kan køre 32-bit programmer. Det anbefales generelt, at antallet af pladser, installeret 32-bit software på 32-bit systemer, installeret 64-bit software på 64-bit systemer.

### 4. Forskellige hardwarekrav


Et 32-bit system kræver mindre hardware, mens et 64-bit system kræver mere hardware. Det betyder, at et 64-bit operativsystem kun kan installeres på en 64-bit computer, mens et 32-bit system kan installeres på en 32-bit (32-bit CPU) eller 64-bit (64-bit CPU) computer.

Pakkeliste: vært, HDMI-kabel, opladningskabel, brugsanvisning  
Håndtag (kablet eller trådløst håndtag, modtager)

## Parametre:

1. Model:M8POR, CPU :N8high performance chipDDR4:1GB; EMMC :8GB' 2. Support for emulators : FC 、 SFC 、 MD 、 NEOGEO 、 GB 、 GBC 、 PSP 、 PS1 GG 、 GBA 、 SMS 、 CPS (CPS1、 CPS2、 CPS3).....
3. Video udgang:HDMI720P, Arbejdsspænding :DC5V/1A
4. Maksimal understøttelse af TF-kort:256GB
5. Grænseflade: USB x1,HDMIx1

Understøttelse af spilforhåndsvisning, favoritter, historik, nøgle-tilpasset bruger udvidelses-ROM. Understøttelse af virksomhedskabel/2.4G trådløst håndtag, 2.4G trådløs rocker.

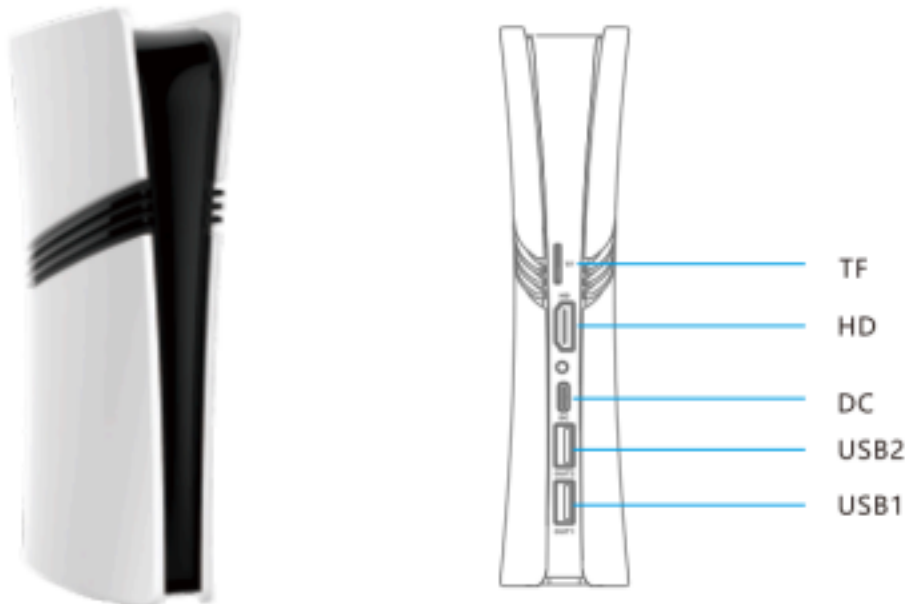

## Instruktioner til trådløst håndtag



Det trådløse håndtag skal bruges sammen med vores trådløse modtager. En modtager kan udstyres med 1# og 2# håndtag. Sørg for, at modtageren er tilsluttet spille enhedens USB-port, før du bruger den.



1. Retning
2. Mønt/Opsætning
3. Start
4. Funktion
5. Venstre vippeknop
6. Højre vippeknop

## Instruktioner til kablet håndtag

1P håndtag, SELECT,START 2P håndtag, SELECT ,START  
A,B,X,Y,L1,L2,R1,R2 A,B,X,Y,L1,L2,R1,R2

### ★ TURBO/AUTO-FUNKTION

1. Turbo/ AUTO Funktion: Turbo/AUTO Funktion Indstilling: Indstil Turbo-funktionen med Turbo + knap (A, B, X, Y,L1,R1,L2,R2) engang
2. Turbo/AUTO Funktion Deaktivering kan gøres på 2 måder:
  - Klar + Turbo knap (A, B, X, Y, L1,R1,L2,R2) for at slette Turbo-funktionen - Ryd PAD-jordforbindelse, tryk derefter på Turbo + knappen (A, B, X, Y,L1,R1,L2,R1,L2,R2) igen for at slette Turbo-funktionen
3. Turbo / AUTO Funktion LED-indikation: Når funktionstasten er i TURBO- eller AUTO-tilstand, blinker LED2 med den tilsvarende frekvens
4. TURBO-hastighedsindstilling: DR853 understøtter 4 niveauer af TURBO-hastighedsjustering: TURBO + OP for hurtige 16 HZ, TURBO + HØJRE for mellem 8 HZ (standard), TURBO + VENSTRE for langsomme 4 HZ, TURBO + NED for de langsomste 2 HZ

## Understøttelse af emulatorer: 53 emulatorer



## Sikkerhedsinstruktioner

1. Dette produkt kan kun bruge den anbefalede transformer i overensstemmelse med den nationale standard.
2. Kontroller regelmæssigt for skader på ledninger, stik, kabinetter og andre dele af maskinen. Brugen bør stoppes, når der konstateres skader, indtil reparationen er fuldført.
3. Sørg for at slukke for strømmen, før du isætter eller frakobler TF-kortet, modtageren eller håndtaget.
4. Rør ikke ved TF-kortets pinkode forsigtigt, og slå ikke på spillekonsollen. 5. Opbevar ikke spillekonsoller, TF-kort, strømtransformere osv. i omgivelser med høj eller lav temperatur.
6. Du må ikke selv skille din spillekonsol ad eller reparere den.
7. Hold spillemaskinen ren. Frakobl transformeren og tør den af med en blød klud, når du rengør den.

## Fejl og metoder til inspektion og håndtering

1. Ingen billeder
  - Kontroller, at strømmen er tændt.
  - Kontroller, at fjernsynet er tændt.
  - Kontroller, at værtens og fjernsynets forbindelse er intakt og korrekt.
  - Kontroller, at fjernsynet fungerer korrekt og er i HDMI-tilstand.

2. Billedet er farveløst

- Kontroller, at værtens og tv'ets forbindelse er intakt og korrekt.
- Kontroller tv'ets farve.

3. Stilhed

- Kontroller, at lydstyrken på dit tv er indstillet korrekt.
- I HDMI-tilstand skal du kontrollere, om HDMI-stikket er sat i, og om kontakten er god.

4. Der var forvirring i billedet

- Strømadapteren har utilstrækkelig strøm, udskift strømforsyningen.



## Sådan skifter du tilbage til engelsk ved at følge ikonerne og positionerne:

### Trin-for-trin menu navigation:

- - Åbn hovedmenuen: Tryk på START-knappen på din controller, mens du er på hovedskærmen (hvor du ser spillekonsollerne).
- - Vælg Systemindstillinger: Se efter den mulighed, der normalt har et tandhjul ikon eller et skruenøgle-/skruetrækker ikon. På tyrkisk vil dette sandsynligvis være mærket "Sistem Ayarları". Vælg det med A-knappen (eller bekræft).
- - Find sprog og region: Rul ned, indtil du ser en mulighed, der muligvis har et globus ikon eller et flag. På tyrkisk skal du se efter "Dil" (Sprog). Det er typisk den 3. eller 4. mulighed nede på listen over systemindstillinger.

### Skift sprog:

- Vælg den første mulighed i den undermenu (der vil i øjeblikket stå "Türkçe").
- Rul gennem listen, indtil du finder "Engelsk".
- Tryk på A for at bekræfte.
- Genstart eller afslut: Systemet kan tage et sekund at opdatere. Du skal muligvis rulle ned til bunden og vælge "Geri" (Tilbage) eller "Çıkış" (Afslut). Ofte er en hurtig genstart den bedste måde at sikre, at alle spiltitler og brugergrænseflade elementer opdateres til engelsk.