


## **W3 4-kanals WiFi Dash Cam - 2K kameraer foran og bagpå**



- Understøtter TF-hukommelseskort (micro SD) med høj kapacitet
- Understøtter pulsoverspændingsbeskyttelse under opstart af bilen
- Indbygget WIFI-funktion
- Nøddatabeskyttelse med ét klik
- G-sensor med låsefunktion til stødregistrering
- Understøtter GPS-banefunktion
- Understøtter spændingsreduktionslinje (valgfrit)
- Understøtter bakkamerafunktion (valgfrit)

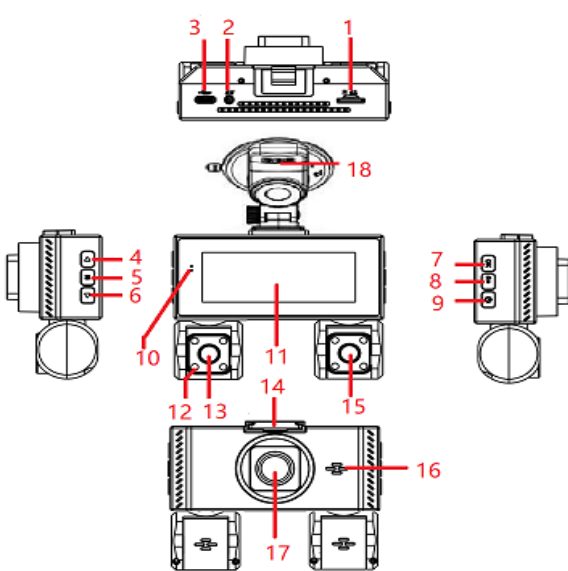

1. TF-kortslot
2. Bakkamera-grænseflade
3. Strømgrænseflade/buck line-grænseflade
4. Op-knap
5. Menu-tast
6. Ned-tast
7. OK-tasten
8. Nulstil hul
9. Tænd/sluk-knap
10. Arbejdsindikatorlampe
11. Berøringsskærm
12. Infrarødt lys
13. Venstre kamera
14. Beslagåbning
15. Højre kamera
16. Højtaler
17. Frontkamera

#### 18. GPS: Beskrivelse af knap og funktion

1. TF-kortslot: hukommelseskortslot
2. Bagkamera-grænseflade: Videoindgangsport til bakkamera
3. Strømgrænseflade/step-down linjegrænseflade: bruges til at tilslutte eksterne step-down linjer eller bilopladningsstrøm for at forsyne maskinen med arbejdsstrøm
4. Op-tast: Vælg funktionstasten op fra menupunkterne; i optagetilstand skifter denne tast skærbilledet
5. Menu-tast: Tryk kort på denne tast for at åbne menuen med funktionsindstillinger. Et kort tryk på denne knap under optagelsesprocessen låser den aktuelle videofil og gemmer den som en fil, der ikke kan leveres. Langt tryk på denne knap beder dig om at slette filen, mens du afspiller almindelige videoer og fotos. Når du afspiller en låst video, skal du trykke langt på denne knap for at få vist en prompt om at låse filen op
6. Pil ned-tast: Vælg funktionstasten ned fra menupunkterne; et kort tryk på denne tast under standby eller optagelse er en kamerafunktion med et enkelt klik.
7. OK-knap: Knap til bekræftelse af optagelse. I kameratilstand skal du trykke kort på denne knap for at starte optagelsen, og trykke kort igen for at stoppe optagelsen. I afspilningstilstand og menutilstand er det bekræftelsesknappen


8. Nulstillingshul: hul til nulstillingsknap
9. Tænd/sluk-knap: Kort tryk for at tænde, langt tryk for at slukke, kort tryk for at slukke i standbytilstand
10. Arbejdsindikatorlampe: Den røde indikatorlampe lyser, når enheden er tændt, og blinker under videooptagelse. Den røde indikatorlampe lyser under opladning.
11. Berøringsskærm: Berøringsskærm
12. Infrarødt lys: nattesynsfyldningslys
13. Venstre kamera: Venstre søger
14. Beslagmunding: åbningen til montering af beslaget
15. Højre kamera: Højre søger
16. Højttaler: Et lydforstærkende hul til afspilning af videoer eller lydfiler med påmindelser om driftslyd
17. Frontkamera: Frontsøger
18. GPS: Modtag satellitpositionering

## Grundlæggende betjeningsinstruktioner for kamera/fotografering:


- Tænd og sluk: Tryk kort på tænd/sluk-knappen for at tænde enheden, og strømindikatorlampen lyser, når enheden er tændt. Når du har tændt den, skal du trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede for at slukke enheden, hvorefter denne lampe slukker.
- Kameratilstand: I kameratilstand, tryk kort på OK-knappen for at starte optagelsen. Under optagelsen vil den røde prik på skærmen begynde at blinke, og den blå indikatorlampe vil begynde at blinke, hvilket aktiverer optagelsestilstanden.
- Video-/fotoafspilning: Tryk kort på menuknappen for at åbne filsøgningsmenuen, vælg den kamerafil, der skal vises, og vælg den video og det billede, der skal afspilles i Normal video/Låst video/foto
- Menuindstillinger: Tryk kort på menuknappen i standbytilstand for at åbne indstillingsmenuen; Ved at trykke kort på piletasterne op eller ned kan du skifte mellem forskellige indstillinger; Vælg den indstilling, der skal ændres, og foretag ændringen ved at trykke kort på OK-tasten.
- Afslut indstillingsmenuen: Tryk kort på menuknappen for at afslutte indstillingstilstanden

## Berøringsknapper og deres betjeningsvejledning:

Bemærk: Stryg skærmen til venstre og højre for at skifte kameravisning  
Klik på ikonet, der vises i højre side af berøringsskærmen, som følger

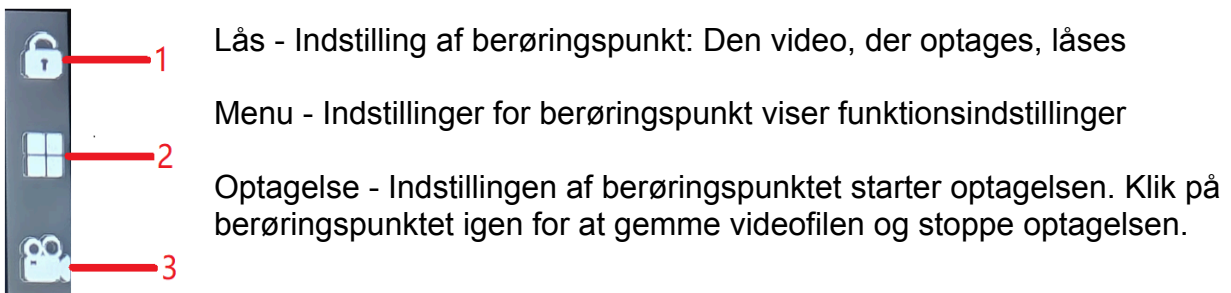

Klik på menuen, og følgende ikon vises i højre side af skærmen:

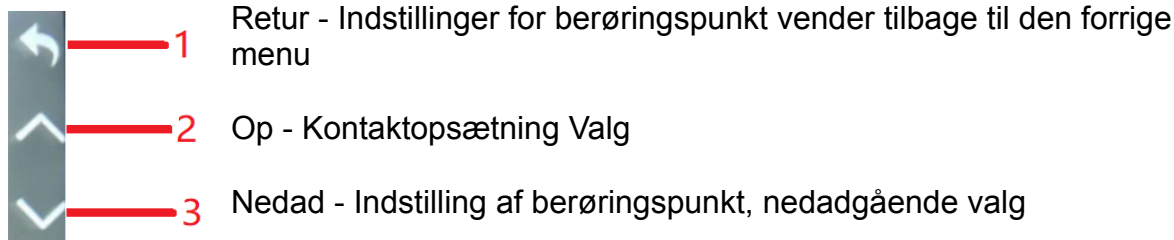

## Indstillinger for tid og dato

1. I standbytilstand skal du trykke kort på menutasten for at åbne indstillingsfunktionen. Tryk kort på op/ned-tasten for at vælge indstilling af tid og dato. Tryk kort på OK-tasten for at åbne. Tryk kort på OK-tasten for at skifte mellem år/måned/dag/time/minut/sekund. Juster den ønskede værdi ved at trykke på op/ned-tasten. Tryk kort på OK-tasten for at bekræfte ændringen og afslutte tidsindstillingen..
2. Når maskinen er forbundet til mobilt WiFi, opdateres tiden automatisk  
Bemærk: Hvis dette produkt går ned på grund af forkert betjening, kan du trykke på nulstillingsknappen og genstarte det for at genoprette normal drift..

## Beskrivelse af specialfunktion

- G-sensorfunktion
  - Når maskinen accelererer med tyngdekraften ( $1g = 9,80 \text{ meter/sekund}^2$ ), låser den automatisk og gemmer videoen af ulykken som en fil, der ikke kan leveres..
  - G-sensorens tyngdekraftsregistrering kan vælges fra menuen, og enheden har fire følsomhedsindstillinger: lav, medium og høj. Den er som fabriksstandard indstillet til slukket..
- Låsefunktion med ét klik
  - Under optagelsesprocessen skal du trykke kort på menuknappen, hvorefter maskinen låser og gemmer den aktuelle video som en fil, der ikke kan leveres.
- Automatisk tænd/sluk
  - Understøtter automatisk optagelse ved tænding efter start af bilen, automatisk lagring og automatisk nedlukning efter slukning af bilen.
- WIFI-funktion
  - Tryk kort på menuknappen i standbytilstand for at åbne WiFi-skiftfunktionen, og indstil WiFi til tændt for at gå i WiFi-tilstand. Hvis du har brug for at afslutte WiFi-tilstand, skal du åbne menupunktet igen og deaktivere denne funktion for at afslutte.
  - Du kan oprette forbindelse og udføre mobilhandlinger på denne enhed via en dedikeret mobilapp.

- Timelapse-optagelse (denne mulighed kræver et spændingsreduktionskabel for at fungere, og bilopladere understøtter ikke denne funktion)
  - Indtast indstillinger for timelapse-optagelse: Du kan vælge at slukke/8 timer/12 timer/24 timer. Når denne funktion er aktiveret, fortsætter systemet med at opretholde den tilsvarende optagetid, efter at bilen er slukket (ACC-sluk). Standard systemnedlukning.
  - Advarsel: Denne funktion kan ikke bruges, når bilbatteriet er helt slukket.
- Parkeringsovervågningsfunktion (denne mulighed kræver en spændingsreducerende ledning for at fungere, og bilopladeren understøtter ikke denne funktion)
  - Når parkeringsovervågningen er tændt, og køretøjet er slukket, og køreoptageren går ind i det automatiske nedlukningsprogram, vil køreoptageren, hvis køretøjets karosseri modtager vibrationer genereret af eksterne kræfter, begynde at optage i ca. 20 sekunder og derefter automatisk slukke. Når karosserivibrationer registreres igen, skal kamerafunktionen aktiveres igen. Når bilbatteriet er helt frakoblet, kan denne funktion ikke bruges.
    1. Når kameraet er i standbytilstand, skal du trykke på menuknappen for at åbne menupunkterne. Vælg GPS-information for at kontrollere GPS-stjernesøgningsværdien..
    2. GPS-ikonet på skærmen bliver grønt, når en GPS-satellit er fundet.



## **Instruktioner til installation af applikation og WiFi-forbindelse:**

1. Tryk på menuknappen i standbytilstand for at åbne menupunkterne, vælg WiFi-skift, og tryk kort på OK-knappen for at bekræfte og aktivere WiFi-tilstand..
2. I menupunkterne skal du vælge appen-downloadskærmen, som viser WiFi-navnet/WiFi-adgangskoden/QR-koden.
3. Scan QR-koden nedenfor med din telefon for at downloade og installere appen. For Android-telefoner skal du vælge 'Sikker download', og iOS-systemet vil automatisk omdirigere til appbutikken for download.




#### 4. Tilføj enhed

- iPhone: Gå ind i systemets WiFi, vælg optageren W3\_\*\*\*\*, indtast WiFi-adgangskoden (standardadgangskoden er 1234567890), opret forbindelse, gå ind i "Viidure"-appen, og fuldfør tilføjelsen;
- Android-telefon: Gå til appen "Viidure", klik på "Tilføj optager", følg tilføjelsesguiden for at åbne systemets WiFi-grænseflade, vælg Optager W3\_\*\*\*, indtast WiFi-adgangskoden (standardadgangskoden er 1234567890), opret forbindelse, og når forbindelsen er oprettet, skal du klikke på "Return" for at fuldføre tilføjelsen;

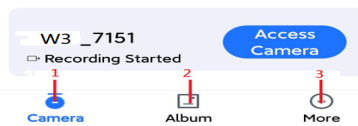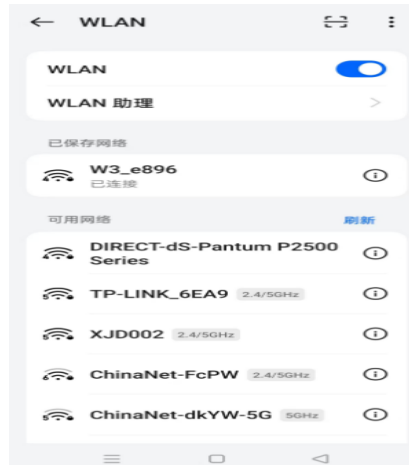

1. Optager: Denne side administrerer optageren, så du kan tilføje, se, slette og få adgang til optagerens videoforhåndsvisningsgrænseflade.
2. Album: Administrer billeder og videoer, der er downloadet fra optageren til din telefon; afspilning af GPS-banekort.
  - Download videoer fra Qianlu til det lokale album på appen
  - Afbryd optagerens forbindelse til telefonens WiFi-forbindelse, og brug telefonens datanetværk.
  - Gå ind i det lokale fotoalbum på APP-grænsefladen, klik på den video fra vejen, du vil afspille, og du kan se GPS-baneoplysninger og bilens kørehastighed.

3. Mere: Sprogindstillinger, feedback på problemer og information om APP'en; Introduktion til optagerfunktioner

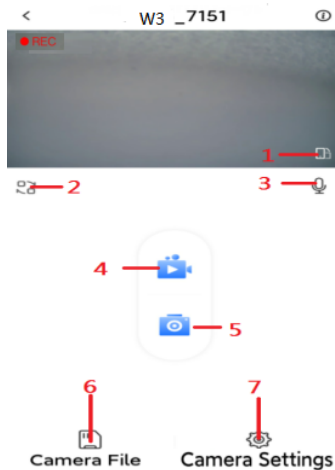

- Fuldskræmsvisning: Klik for at se videoen i fuld skærm.
- Visning af objektivskift: Klik for at skifte objektivets skærm.
- Mikrofon: Klik for at tænde eller slukke for mikrofonens lyd.
- Videooptagelse: Klik for at sætte på pause/starte, og gemme videoen på optageren efter afslutning.
- Tag et billede: Klik for at færdiggøre et billede og gemme det på optageren, når det er færdigt.
- Optagerfiler: Gå ind i fillisten på optageren, og kategorisér den i cirkulære videoer, optag hændelser, nødsituationer, parkeringsovervågning og lokale albummer.

Download af optagerfil.

Klik på "Optagerfil" for at åbne fillistegrænsefladen, klik på knappen "Vælg", vælg det billede eller den video, du vil downloade, og klik på "Download" for at starte download af filen. Når downloadingen er fuldført, gemmes filen på din telefon, og du kan se den via "Album".

- Afspilning af optagerfiler

Klik på "Optagerfil" for at åbne fillistegrænsefladen. Du behøver ikke at downloade den, du kan afspille videoen direkte på optageren, og du kan også tage billeder af videoens aktuelle afspilningsskærm.

Download: Download videoen til din telefon.

Slet: Sletter det valgte filalbum.

Gå ind i "Album" for at administrere de billeder eller videoer, der er blevet downloadet til din telefon. Klik på "Alle" for at åbne listen over alle videoer i denne kategori. Fillisten er arrangeret efter dato. Klik på "Vælg" for at vælge flere filer til handling.

Video: Alle videofiler. / Fotos: Alle fotofiler.


Haster: kollisionsregistreringsfiler.

Optagerindstillinger: Gå ind i optagerindstillingerne, og indstil mikrofonkontakten, optageopløsningen og optagefilens varighed.

## Installationsvejledning

1. Sluk for bilmotoren.
2. Indsæt TF-kortet i optagerens kortplads. **Opmærksomhed** - Brug venligst et højhastigheds-TF-kort (C10 eller nyere)
3. Fastgør optageren på bilens forrude.
4. Sæt bilopladeren i bilens cigarettænder. Bemærk - Hvis du bruger en spændingsreducerende ledning, skal du tilslutte BAT+/tændings-ACC/GND-3-grænsefladerne til de tilsvarende positioner på centralstyringen
5. Tilslut optagerens USB-stik til bilopladeren ved hjælp af et forlænger-kabel til opladning.. **Opmærksomhed** - Ved ledningsføring kan forlænger-kablet til opladning lægges langs kanten af bilens forrude
6. Installer bakkameraet bag på køretøjet, og vær opmærksom på retningen under installationen. Ledningsføringen kan lægges langs køretøjets tag. Efter installationen skal det bageste trækstik tilsluttes optagerens bageste trækstik
7. Juster linsens position for at sikre, at den er i niveau med jorden
8. Start the engine and check if the machine is installed correctly. **Opmærksomhed** - Når maskinen er installeret korrekt, lyser systemindikatorlampen. Maskinen starter og går i optagetilstand, og optageindikatorlampen blinker. Vær opmærksom på at kontrollere, om billedet på skærmen er normalt

## Installations- og ledningsdiagram for bakkamera (tilpasset)

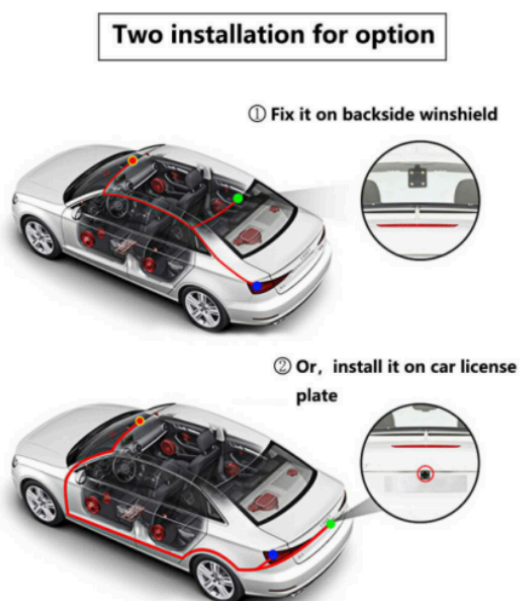


1. PC-versionen kommer på hjemmesiden <http://www.sunningsoft.com/en/pcgps.html> Download;

Bemærk: Systemkrav: 1 Windows 7/8/10 operativsystem, 64 bit, 32-bit; (Ikke understøttet af Windows XP)


2. For Mac OS-systemer, søg direkte i butikken efter download og installation af GXplayer.



Efter download og installation vises følgende brugerflade, når du åbner afspilleren:

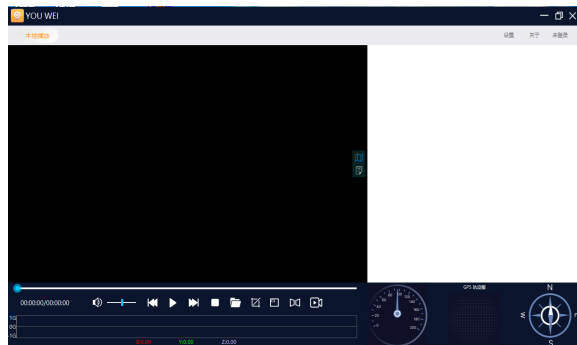

3. Efter installationen skal du åbne softwaren, åbne den videofil, der skal afspilles, eller trække filen direkte til afspillerbjælken, hvorefter GPS-banen vises efter afspilning.

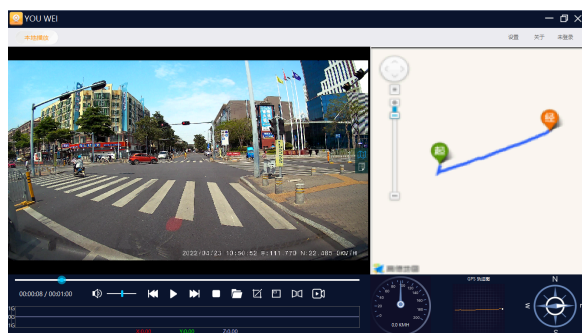

## Produktspecifikation

- Produktegenskaber - HD-kamera, HD-video
- G-sensor - Indbygget (gem i nødstilfælde i bilen, slet ikke)
- LCD-skærm - 3,16-tommer berøringsskærm
- Sprog - Støtte til flersprogethed
- Filformat - TS stream
- Videoopløsning - 1440P / 1080P
- Videokodningsformat - H.264
- Indbygget kontakt - Understøtter start af biltænding og forsinkelse ved slukning
- År, måned og dag - Understøttelse
- Hukommelseskort - TF (maksimal understøttelse 128 GB)
- Fototilstand - 2 millioner
- Fotoformat - JPEG
- Mikrofon - Understøttelse
- WIFI-funktion - Understøtter mobilforbindelse
- Back-pull-kamera - Understøttelse (matching)
- GPS - Understøttelse
- Step-down line - Understøttelse (matching)
- Strømgrænseflade - 5V/ 2A

## Fejlfinding:

Kan du ikke tage billeder eller videoer?

- Kontroller, om TF-kortet har tilstrækkelig plads, og om det er låst.

Stopper optagelsen automatisk?

- På grund af den enorme mængde high-definition-videodata skal du bruge et højhastigheds-TF-kort, der er kompatibelt med SDHC. Højhastigheds-TF-kortet har en C10-mærkning.

Når du afspiller billeder og videoer, får du meddelelsen "filfejl"?

- Der opstod en fejl under lagring af data på TF-kortet, hvilket resulterede i ufuldstændige billedfiler. Brug kameraets "formateringsfunktion" til at omformatere TF-kortet.

Er det optagne billede indhyllet i dug?

- Kontroller venligst objektivet for snavs eller fingeraftryk. Tør objektivet af med objektivpapir inden optagelse.

Når du optager motiver som himlen og vandet, er billedet meget mørkt?

- I motiver med stor kontrast kan kameraets eksponeringsfunktion blive påvirket, hvilket kan korrigeres ved at justere "EV"-værdien i maskinens indstillingsmenu.

Horisontal stribeinterferens i billedet?

- Dette skyldes indstilling af den forkerte 'lyskildefrekvens'. Indstil den venligst til '50 Hz' eller '60 Hz' baseret på den lokale strømforsyningsfrekvens.

Nedbrud?

- Når maskinen går ned, skal du kortvarigt trykke på nulstillingsknappen for at gendanne og genstarte.

