

P30 2-i-1 Android 11 Smart Projector med 2 Trådløse Controllere



Sikkerhedsinstruktioner

- Tænd eller betjen ikke enheden, før du har læst brugsanvisningen.
- Se ikke direkte ind i linsen - det kan forårsage øjenskader.
- Lad ikke børn komme tæt på projektoren, da de kan se direkte ind i linsen.
- Tænd ikke projektoren, før den er tilsluttet andre komponenter..
- Forsøg ikke at adskille maskinen, hvis adskillelsen af sikkerheden risikerer, vil du ikke være ansvarlig.
- Dæk ikke projektorens omgivelser med bløde materialer såsom tæpper, og det anbefales at placere enheden på et bord til brug.
- Brug ikke projektoren i et vådt miljø, anbring ikke væsker på eller tæt på projektoren. Træk stikket ud af stikkontakten, hvis projektoren bliver overophedet, og der opstår røg..
- Bloker ikke luftindtaget, og sørg for, at projektoren er placeret på et godt ventileret sted.

Interfacebeskrivelse


- USB: Åbn og få adgang til filer fra den tilsluttede USB-enhed i filhåndteringen og mediecentret.
- HDMI IN: Vis billedet af laptop og TV BOX via HDMI-IN.
- TF: Hardwaregrænsefladen, der bruges til at læse og skrive TF'en.
- AUX: Tilslut 3,5 mm lydenheden til lydoutput.

Fjernbetjening


	Home
	Settings
	Menu
	HDMI

Navigation ved første opstart


- **Sprog:** Vælg det sprog, du har brug for.

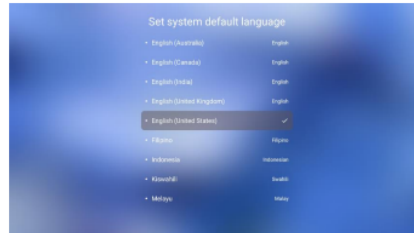

- **Kalibreringsside:** Manuel kalibrering kan vælges, hvis det ikke er nødvendigt, spring den over.

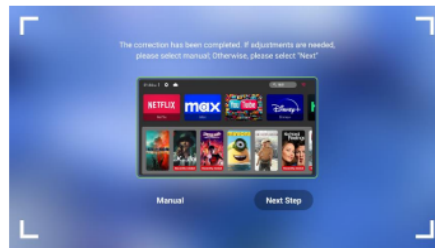


- **Tid:** I denne grænseflade kan du justere tidsindstillingerne efter dine behov.

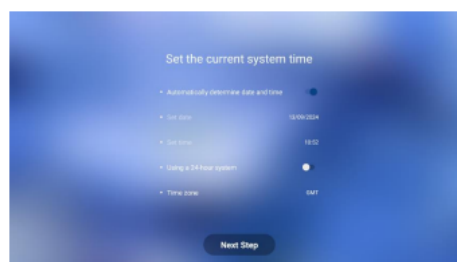

- **Wi-Fi:** Opret forbindelse til det aktuelt tilgængelige trådløse netværk.




- **Baggrund:** Vælg din foretrukne baggrundsside.

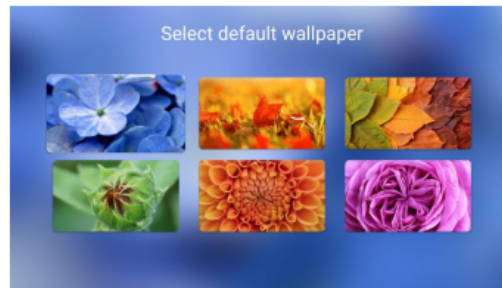


Android skrivebord


Vælg de forskellige menuikoner for at gå ind i applikationsgrænsefladen fra brugergrænsefladen.

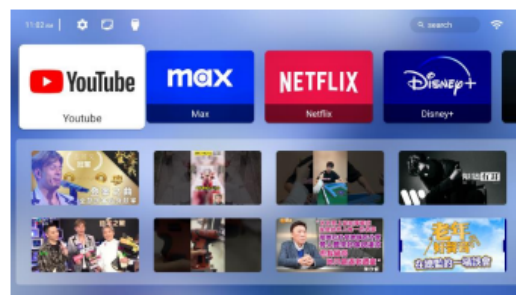


- **Bar menu:** Fra venstre mod højre øverst på startsiden: Tid, Indstillinger, Fulfunktionskalibrering, HDMI, Søg, Wi-Fi, vælg og klik på OK for at gå ind på den tilsvarende side.

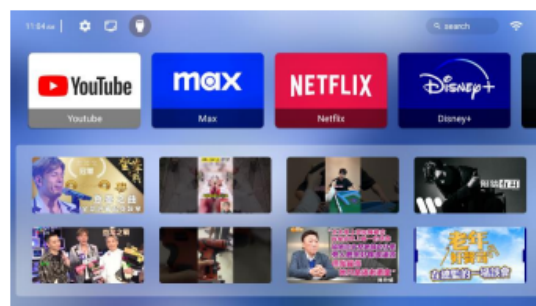


- **Indstillinger:** Efter at have gået ind i indstillingsgrænsefladen i øverste højre hjørne af startside, kan du se følgende ikon.

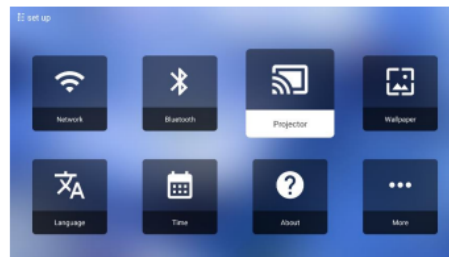


- **Mine apps:** Vælg listen over apps på din startside.

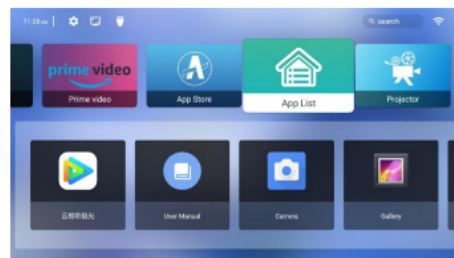


- **App liste:** Vælg det program, du vil bruge.

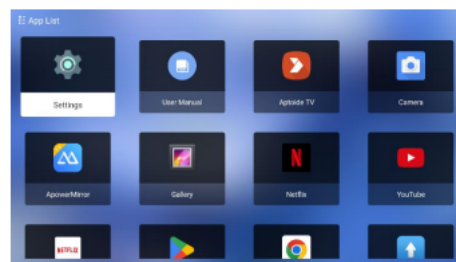


- **Filhåndtering:** Du kan se eksterne lagerenheder såsom USB-drev i filhåndteringen.

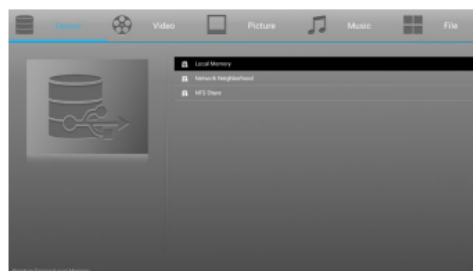

- **Afinstaller app:** Vælg den app, du vil afinstallere, tryk på fjernbetjeningens menutast, og grænsefladen vises som vist på figuren. Vælg "Afinstaller", og følg vejledningen på skærmen for at fuldføre afinstallationsprocessen..

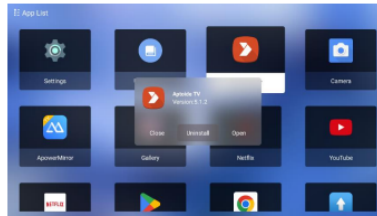


- **Projektionsindstillinger:** Billedet viser indstillingerne relateret til projektionsskærmen ved indgangen til startsiden.

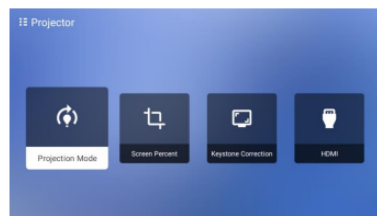

- **Netværksforbindelse:** Du kan gå ind på Wi-Fi-forbindelsessiden via ikonet i øverste højre hjørne af hjemmesiden eller i indstillingerne, og fuldføre Wi-Fi-forbindelsen gennem meddelelserne på siden.



- **Nulstil:** Efter at have gået ind i indstillingsgrænsefladen i øverste højre hjørne af startsiden, under "Om", vælg "Gendan fabriksindstillinger" og følg vejledningen på skærmen for at fuldføre systemnulstillingen.

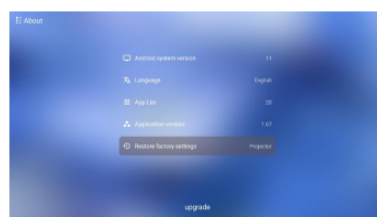


Spejl & Cast


Sørg for, at projektoren er tilsluttet det samme Wi-Fi-hotspot som din mobiltelefon, tablet eller bærbare computer.

Spejl


- Android
 - Brug projektoren til at åbne Miracast og vent på forbindelsesprompten.
 - Vælg projektorenheden på listen over skærmspejlingssystem for at starte skærmspejling.

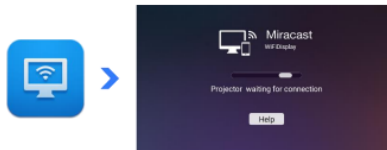

- iOS
 - Brug projektoren, åbn ApowerMirror og vent på forbindelsesprompten.
 - Vælg projektorenheden på listen over skærmspejlingssystem for at starte skærmspejling.

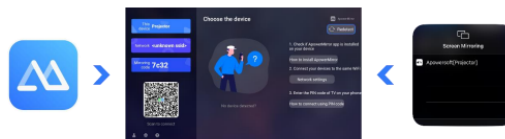

- Cast
 - Brug projektoren, åbn ApowerMirror og vent på forbindelsesprompten.
 - Åbn en videoapp, afspil den video, du vil spejle.
 - Tryk på cast-ikonet i den øverste del af videoen for at begynde at spejle.

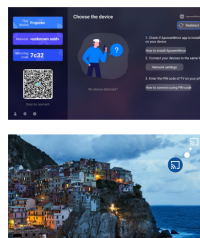

Almindelige fejlfindingsmetoder

- Hvis produktet ikke kan oprette forbindelse til internettet, skal du kontrollere netværksforbindelsen og sikre, at de trådløse netværksindstillinger er korrekte..
- Hvis du støder på problemer med lydoutput eller uregelmæssigheder, skal du kontrollere lydforbindelsen og justere lydstyrkeindstillingerne.
- Hvis der ikke er nogen skærm eller unormale visninger, skal du sikre dig, at HDMI-forbindelsen er sikker, og prøve at udskifte HDMI-kablet.
- Hvis produktet ikke tænder, skal du kontrollere strømforbindelsen og sikre, at stikkontakten fungerer korrekt.
- For andre problemer henvises til brugermanualen eller kontakt det relevante personale for at få hjælp.