

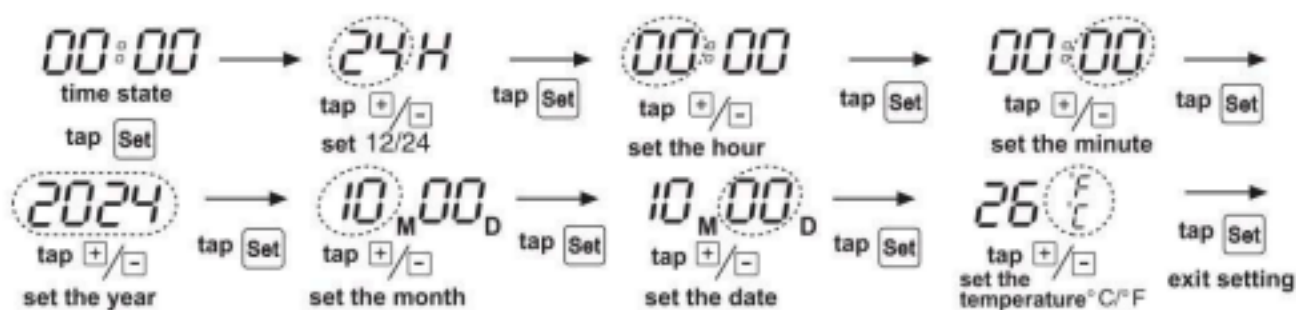
Lydløst Digitalt LED-Vægur med Temperatur- & Fugtighedsvisning, Natlys og Fjernbetjening



Hovedfunktioner

1. Hovedfunktioner: Tid, dato, uge, temperatur og luftfugtighed vises på den samme skærm.
 2. Justerbar lysstyrke:
 - Ti-trins automatisk lysfølsomhed
 - Ti-trins manuel lysstyrkejustering
 - Displayet kan slukkes
 3. Strømforsyning Stilstand: brug AA*2-batteri hukommelse; brug USB-5V2A strømforsyning til at fungere.
 4. Alarmfunktion: to grupper af alarmer med enkelt/dobbelt weekend/daglig alarm
 5. Tidstællings- og nedtællingsfunktioner: op til 99 minutter og 59 sekunder
- Ambient Lampe: 8 faste farver plus 1 farverig farve

Generelle indstillinger



Indstillinger for lysstyrke tilstand

Kort tryk  for at skifte manuel/automatisk lysstyrkejustering, i automatisk

tilstandsvisning **L-AU**, i manuel tilstand vises den seneste lysstyrke

L-01~L-10


Trykke **+**/**-** at justere, trykke **OK** at gå ud.

Alarmindstillinger

Skift vækkeur: Kort tryk  tasten for at vise ikonet for  og den forudindstillede tid

Trykke  igen vise  ikon og forudindstillet tid. Tryk på  tast for at indtaste vækkeurets indstilling for den tilsvarende gruppe,

“ALOF”/ “ALON”

Tryk kort  på tasten for at tænde/slukke vækkeuret.



indstil timen indstil minutterne indstil frekvensen

5: double weekend


6: single weekend

7: daily alarm

Sluk alarmen: Når vækkeuret ringer, skal du trykke på en vilkårlig knap for at slukke alarmen og gå ind i den næste alarmtilstand.

Timingindstillinger

Tidtagning op: kort tryk , visning , tryk  for at starte tidtagningen, tryk  igen for at stoppe, sådan en cyklus. Langt  tryk for at afslutte og vende tilbage til tidens status.

Nedtælling: kort tryk , vise , Tryk på  tasterne for at indtaste nedtællings tiden (Kort tryk i sekunder, langt tryk i minutter), tryk  for at starte nedtællingen, tryk  igen for at stoppe, en sådan cyklus. Langt tryk  for at afslutte og vende tilbage til tids status.

Indstilling af omgivende lys

1. Skift/tilstand: Tryk kort på "Light"-tasten, ①omgivelseslyset tændes i sekundviseren, ②omgivelseslyset er helt tændt, ③ omgivelses lyset slukkes osv. 2. Lydstyrkejustering: Når omgivelses lyset er tændt, skal du trykke på knappen "▲ / ▼" for at øge eller mindske lysstyrken.
3. Farvevalg:
 - Farvevalg 1: Valg af 8 farver. Når omgivelses lyset er tændt, skal du trykke på den tilsvarende farve knap på fjernbetjeningen.
 - Farvevalg 2: Valg af farver. Når omgivelses lyset er tændt, skal du trykke kortvarigt på fjernbetjeningen "Multi"-knap. Omgivelses Lyset skifter farvevisning.

Du kan trykke på "OK"-tasten, når du kan lide farven.

Andre Indstillinger

1. Andre indstillinger i indstillingstilstand: Tryk på "OK" for at gemme og afslutte indstillingen. Hvis der ikke udføres nogen handling i 8 sekunder, gemmes og afsluttes indstillingen automatisk.
2. Knap på bagsiden af maskinen: Tryk kort på knappen "Lys" for at tænde/slukke det omgivende lys. Tryk længe på "SET" for at skifte mellem manuel/automatisk lydstyrkejustering.
3.  Tænd/sluk display, tiden fortsætter, selvom displayet er slukket. 4. Sommertid: Tryk længe på "—" -tasten for at tænde/slukke sommertid og vise/slukke "DST"-ikonet.