
Erazer ER50 trådløse øretelefoner med klips og åben ørekonstruktion



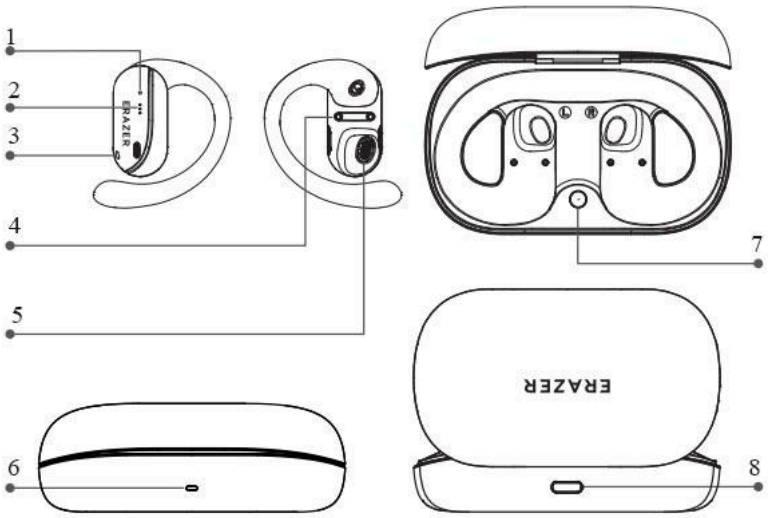

1. Indikatorlys
2. Berøringsfelt
3. Mikrofon
4. Ladekontakt
5. Lydåbning
6. Indikatorlys for ladeetui
7. Nulstillingsknap
8. USB-C-ladeport

Vejledning

1. Forbindelse: Tag øretelefonerne ud af opladningsetuiet, og par dem i parringstilstand for venstre og højre øre. Når venstre og højre øre er parret, skal du søge efter enhedens navn og oprette forbindelse.
2. Tænd: Coveret tænder automatisk, når det åbnes.
3. Slukning: Når øretelefonerne placeres i rummet, og låget lukkes, slukker de automatisk.
4. Automatisk genoprettelse af forbindelse: Når forbindelsen er oprettet, skal du slukke og derefter tænde enheden for automatisk at genoprette forbindelsen.
5. Afspil/Pause: Klik på øretelefonerne (V/H).
6. Forrige sang: Tryk tre gange på hovedtelefonerne (venstre).
7. Næste sang: Tryk tre gange på hovedtelefonerne (højre).
8. Skru op for lyden: Dobbeltklik på hovedtelefonen (højre).
9. Sænk lydstyrken: Dobbeltklik på hovedtelefonen (venstre).
10. Besvarelse af opkald: Klik på øretelefonerne (V/H).
11. Afslut opkald: Klik på øretelefonerne (V/H).
12. Annuller opkald: Tryk på øretelefonerne (V/H).
13. Afvisning af opkald: Tryk længe på øretelefonerne (V/H) i 2 sekunder.
14. Stemmeassistent: Tryk længe på øretelefonerne (V/H) i 3 sekunder.
15. Spil-/musiktilstand: Tryk 4 gange på venstre (L) eller højre (R) øretelefon – ledsaget af en lydbesked, der angiver "Game Mode" – for at aktivere spiltilstanden. I spiltilstand kan du trykke 4 gange på venstre (L) eller højre (R) øretelefon for at skifte til musiktilstand, hvilket markeres med lydbeskeden "Music Mode".
16. Ryd forbindelsen mellem TWS-enheden og telefonen, læg øretelefonerne tilbage i etuiet, og hold nulstillingsknappen nede i 5 sekunder.

Sikkerhedsretningslinjer

1. Skil ikke udstyret ad og foretag ikke ændringer af det, da dette kan medføre funktionsfejl eller få hovedtelefonerne til at brænde sammen.
2. Lad ikke enheden komme i kontakt med væske eller blive våd, da det kan medføre alvorlig skade på enheden.
3. Placer ikke enheden i et miljø, hvor temperaturen er for lav eller for høj (under 0 °C eller over 45 °C).
4. Brug ikke udstyret i tordenvejr, da tordenvejr kan medføre unormal drift af udstyret, signalafbrydelse og andre fænomener.

Advarsel om fare

Hovedtelefoner indeholder batterier og må ikke udsættes for forhold som direkte sollys, ild eller lignende former for overophedning. Hovedtelefoner indeholder batterier, og der er risiko for eksplosion, hvis batterierne ikke udskiftes korrekt. Der må kun anvendes batterier af samme eller tilsvarende type ved udskiftning.
Når børn bruger dette produkt, skal en voksen føre tilsyn fra siden.
Placer ikke dette produkt i miljøer med ætsende stoffer eller stærke magnetfelter.
Undgå at støde produktet sammen med noget, kaste med det eller punktere det, og undgå at tabe, klemme eller bøje det.

Grundlæggende parametre

Batterikapacitet – 600 mAh (ladeetui) / 70 mAh x 2 (øretelefoner)
Rækkevidde – 10 m
Opladningsparametre – 5 V / 400 mA
Batteritid (musikafspilning) – Ca. 4 timer
Ladestik – Type-C
Opladningstid for øretelefoner – Ca. 40-50 min.
Batteritid for ladeetui – Øretelefonerne kan oplades ca. 3 gange, når etuiet er fuldt opladet
Frekvensområde – 20 Hz – 20 kHz
Trådløs version – V6.0
Højttalerimpedans – 16 Ω ± 15 %