G01 Vandtæt smart GPS-tracker til kæledyr med 4G/WiFi

Scan QR-koden for at downloade den gratis mobil-app
"365GPS" fra Google Play Store / Apple App Store

Hovedfunktion

●Netværk: *EU version: 4G LTE FDD-B1/B3/B5/B7/B8/B20;
TDD-B34/B38/B39/B40/B41, 2G GSM B3/B5/B8

● Positioneringsmetoder: GPS+BDS+AGPS+Wifi+LBS
● Sporingssystem: APP+Web
● Sporing+afspilning af historik
● Geofencing og afspilning
●SOS (kræver mikrofon og højttaler)
● Understøtter SMS-kommandoer og AT-kommandoer

Forberedende arbejde

1. Sørg for at have et 4G-nano-SIM-kort klar (tjek venligst, om enhedens 4G-frekvensbånd understøttes af din udbyder). Hvis der er tale om et nyt SIM-kort, kan du aktivere det ved at sætte det i din telefon og samtidig tjekke 4G LTE-data og VoLTE-funktionen; det anbefales at deaktivere SIM-kortets PIN-kode.
2. Sørg venligst for, at SIM-kortet til GPS-trackeren har en tilstrækkelig datapakke; normalt bruger vores GPS-tracker omkring 30 MB LTE/GPRS-data om måneden.
3. Download og installer den gratis mobilapp fra brugervejledningen.

Tænd for GPS'en, og sørg for, at den er online

Åbn dækslet til SIM-kortet, og isæt SIM-kortet korrekt. Bemærk:

A. Oplad trackeren (inklusive batteri) i 1 time, før den tages i brug første gang.
B. Sørg for, at trackeren er slukket, før du sætter et SIM-kort i.

Tænd: Tryk på tænd/sluk-knappen i 3 sekunder, indtil alle tre lysdioder lyser samtidigt. Du kan opleve følgende, efter at du har tændt for enheden i 1-2 minutter.

- Gul LED blinker langsomt; det betyder, at trackeren allerede er online i appen, og at du kan bruge den med det samme.
- Hvis den gule lysdiode blinker hurtigt, betyder det, at LTE-dataforbindelsen endnu ikke er etableret; du skal derfor konfigurere APN via en SMS- eller AT-kommando (se eksemplet på en relevant SMS-kommando sidst i brugervejledningen).
- Hvis den gule lysdiode lyser konstant, betyder det, at SIM-kortet er ugyldigt, ikke har nogen saldo eller ikke er kompatibelt med enheden; du er nødt til at indsætte et andet, gyldigt SIM-kort i enheden.

Sluk: Hold tænd/sluk-knappen nede i 8 sekunder, indtil alle tre lysdioder lyser samtidigt; derefter slukker alle lysdioderne, og enheden slukkes.

LED-lys – Funktion – Langsomt blink – Hurtigt blink – LED slukket // konstant lys
Rød – Batteriniveau – Batteriniveau over 30 % – Lavt batteriniveau – Slukket/dvaletilstand // oplader
Gul – SIM-signal – GPS-tracker online – GPS-tracker offline – Dvaletilstand/slukket // ugyldigt SIM-kort
Blå – GPS-signal – GPS-tracker online – Søger efter GPS – Slukket/dvaletilstand

Log ind på GPS-trackeren via appen eller websiden.

Brug venligst mobilappen til at spore GPS-trackeren, når den er online i appen.

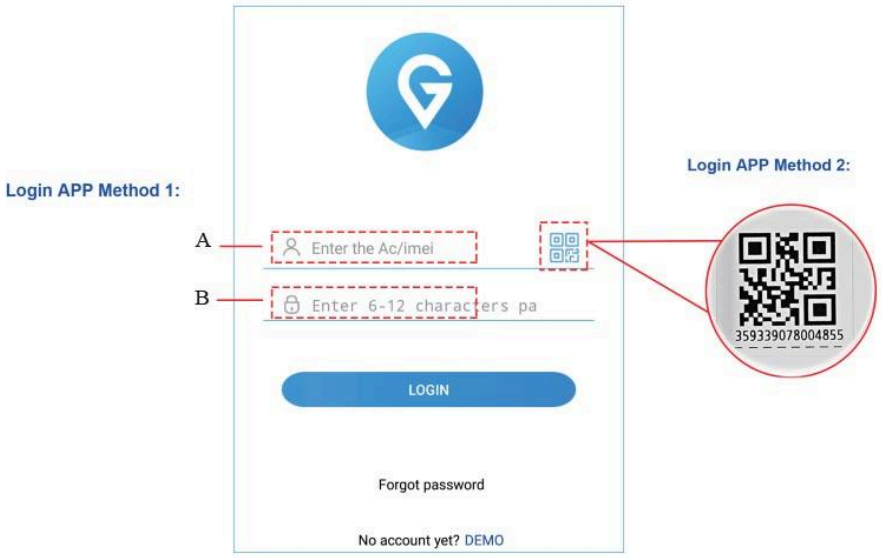

Metode 1:

A. Indtastningsenhed til 15-cifret IMEI-nummer
B. Indtast enhedens adgangskode. Standardadgangskoden er de sidste 6 cifre i enhedens IMEI-nummer.

Metode 2:

- Klik her, og brug kameraet på din telefon til at scanne enhedens QR-kode for at logge automatisk ind i appen.

Login-id: IMEI-nummer
Adgangskode: De sidste 6 cifre i enhedens IMEI-nummer

App-brugerflade og hovedfunktioner

Tip: Sådan forlænger du enhedens batteritid:
a: "Indstillinger" (Setting) --> "Opdateringsinterval" (Update time) – vælg et længere interval
b: "Funktion" (Function) --> "Strømbesparelse" (Power saving)

A. Spor (brugerfladen er nedenfor)

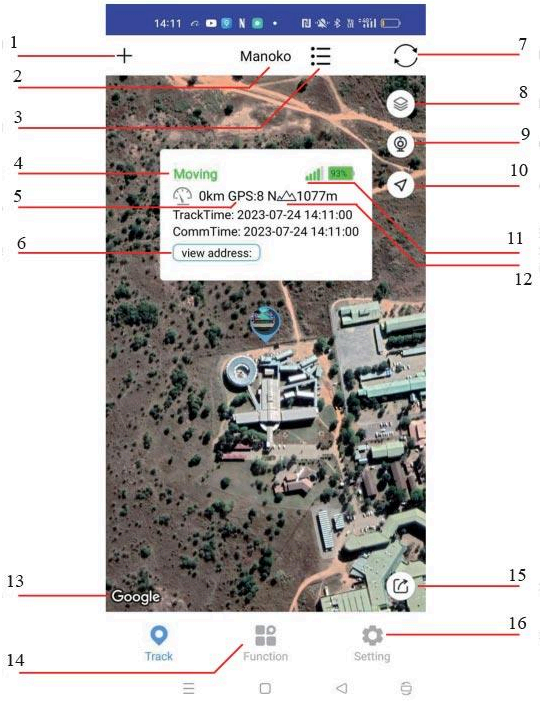

1. Opret konto for at overvåge flere enheder
2. Aktuel enheds IMEI eller kontonavn
3. Aktuel enhedsliste
4. Enhedens bevægelsesstatus
5. Aktuel placeringsmetode
6. Adresseforespørgsel
7. Opdater placering
8. Satellitkort
9. Gadevisning
10. Navigation
11. LTE-signalstyrke og batteriniveau
12. Højde
13. Aktuelt kort
14. APP-funktion
15. Placeringsdeling
16. Indstilling

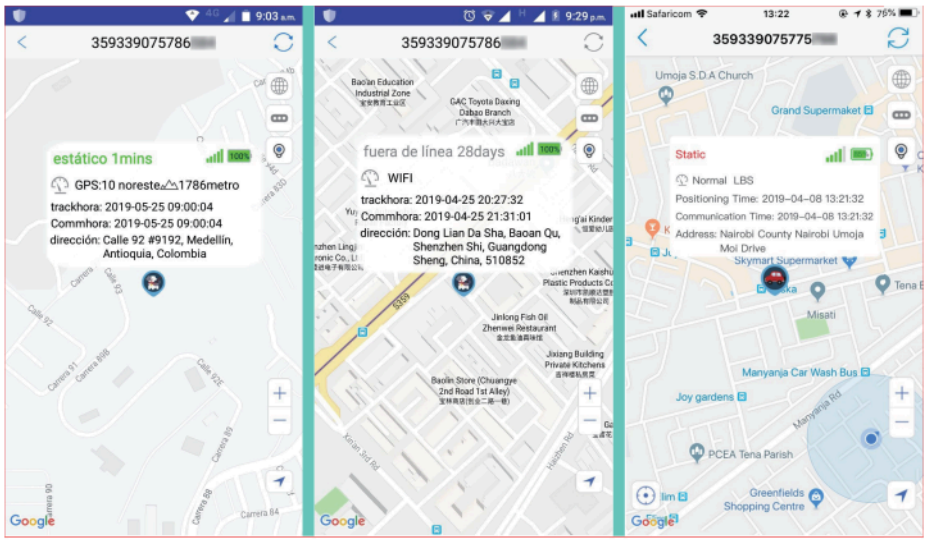

GPS Location Wifi Location LBS location

Forskellene mellem positioneringsmetoderne er angivet nedenfor:

GPS-positionering: Når GPS-trackeren fungerer udendørs, hvor GPS-signalet er tilgængeligt og stabilt, vil den opfange signalet fra GPS-satellitterne og vise dig en præcis GPS-placering på kortet.
Wi-Fi-positionering: Når GPS-trackeren befinder sig et sted med svagt eller intet GPS-signal, men der er adgang til flere stabile Wi-Fi-signaler i nærheden (f.eks. i hjemmet, på kontoret eller i et storcenter), vil trackeren automatisk registrere Wi-Fi-routerens MAC-adresse og vise Wi-Fi-netværkets geometriske centrum som lokationen på kortet.

(Bemærk: Funktionen til lokationsbestemmelse via Wi-Fi var forbudt i visse regioner i verden, f.eks. Tyskland, USA, Indien osv.)

LBS-positionering: Når hverken GPS- eller Wi-Fi-signal er tilgængeligt for GPS-trackeren, angiver den en omtrentlig placering baseret på den nærmeste 4G-mast og viser denne placering på kortet.

GPS-trackers placeringsnøjagtighed

GPS: under 10 meter udendørs.
Wi-Fi: under 100 meter (Wi-Fi-signalets effektive rækkevidde er normalt højst 100 meter)
LBS: Hvis trackeren befinder sig i byen, vil LBS-lokaliseringsnøjagtigheden normalt være langt højere, end hvis den befinder sig på landet.

B. Fungere

Brugerfladen til appens funktioner ser ud som på billedet nederst til venstre; du kan vælge den ønskede funktion direkte.

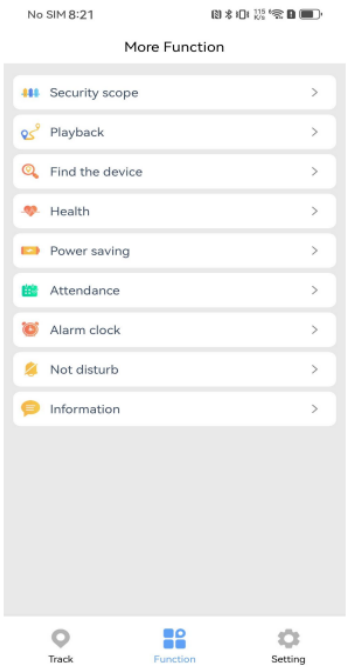

Der kan forekomme ændringer i brugerfladen efter opdatering af appen.

Omfang for afspilning og sikkerhed (geofence)

A. Når du vil se trackerens historiske rute for en bestemt periode, skal du blot vælge start- og sluttidspunkt samt øvrige indstillinger i appen for at få vist ruten på kortet som vist nedenfor.
B. Du kan indstille et sikkerhedsområde på kortet i din app; hvis din GPS-tracker bevæger sig uden for det forudindstillede sikre område, modtager du en alarm fra appen.

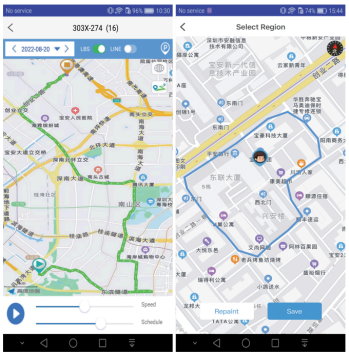

Information

A. Du kan se alle advarselsmeddelelser fra GPS-trackeren i menuen "Information" – f.eks. SOS-alarm, vibrationsalarm, geofence-advarsel, advarsel om lavt batteriniveau, manuel lokationsforespørgsel osv. – for at få indblik i trackerens driftshistorik.
B. Aktivér venligst "Push-meddelelser" under "Indstillinger" > "TIL/FRA" for at modtage nødvendige push-meddelelser på enheden.

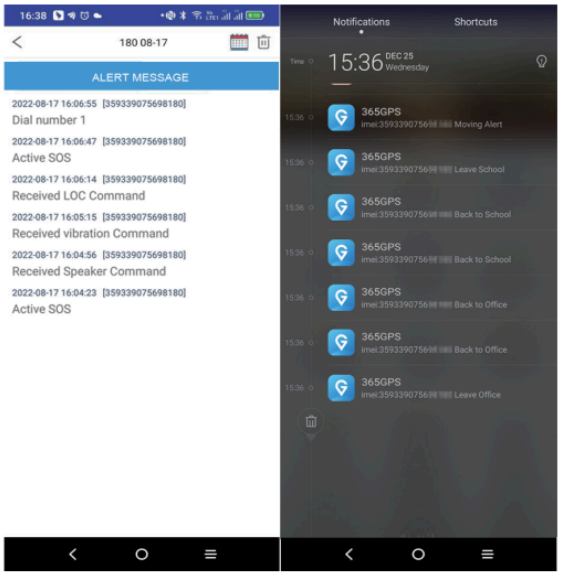

Strømbesparelse (for at forlænge batteritiden)

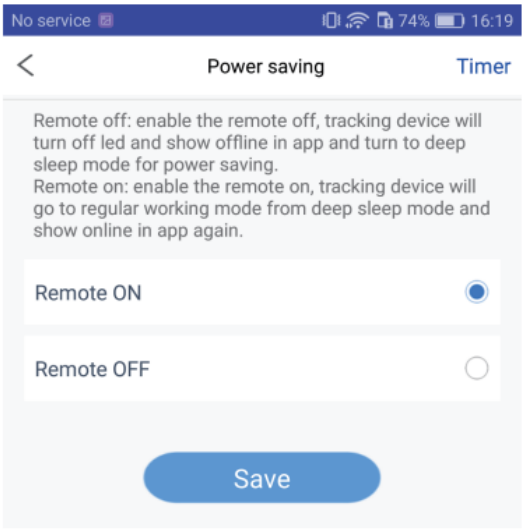

Du kan forlænge batteritiden ved hjælp af strømbesparelse.

Indstilling

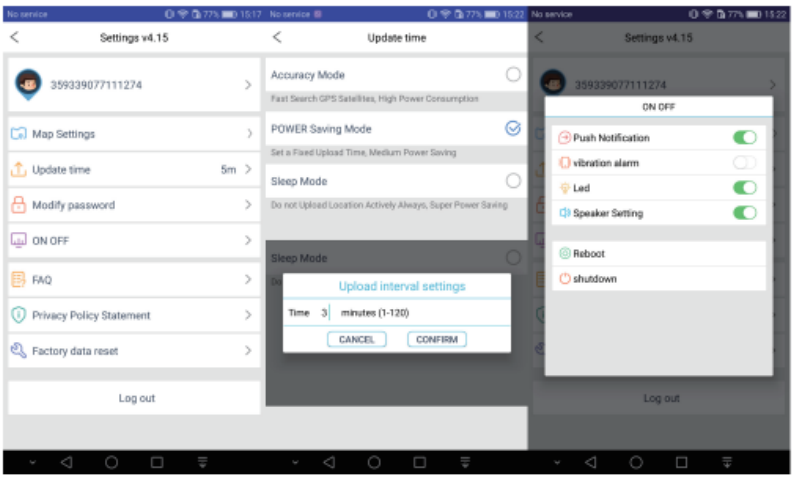

Kortindstilling: Du kan vælge mellem forskellige kortmuligheder; som regel er Google-kortet tilgængeligt.
Tid til opdatering: Du kan vælge forskellige intervaller for upload af lokationsdata alt efter dine behov; generelt gælder det, at jo længere intervallet er, desto lavere er batteriforbruget.
Ændr adgangskode: Opbevar venligst adgangskoden omhyggeligt, efter at du har ændret standardadgangskoden.
TÆND/SLUK: Aktivér eller deaktivér venligst de nødvendige indstillinger i overensstemmelse med dine behov.
Nulstilling til fabriksindstillinger: Når GPS-trackeren er online i appen, kan du bruge denne funktion til at slette alle enhedsdata og gendanne fabriksindstillingerne; adgangskoden vil også blive nulstillet til standardværdien.

Relaterede SMS-kommandoer

1. Forespørgsel om IMEI: IMEI#
2. Indstilling af interval: TIMER,X,Y# (X=interval ved bevægelse, Y=interval ved stilstand)
3. Forespørgsel om interval: TIMER#
4. Indstilling af dvaletid: SENDS,X# (x=minutter, interval 0-60)
5. Indstilling af tid for stilstand: STATIC,X# (x=sekunder, må ikke overstige dvaletiden)
6. Genstart: RESET# (Enheden genstarter efter 5 sekunder)
7. Sluk: POWEROFF# (kan kun tændes manuelt eller ved opladning)
8. Forespørgsel om status: INFO#

9. APN-indstilling: APN,X,Y,Z# (X=SIM-kortets APN-parameter, Y=SIM-kortets APN-brugernavn, Z=SIM-kortets APN-adgangskode); brug venligst SMS: APN,X#, hvis SIM-kortet ikke har brugernavn og adgangskode.
10. Gendan fabriksindstillinger: FACTORY#

Note:
1: Der kan forekomme mindre ændringer i appens brugerflade efter fremtidige opdateringer af vores GPS-enhed og mobilapp; hvis du har spørgsmål til GPS-trackeren eller brugen af appen, bedes du kontakte os.
2: Borgernes privatliv er beskyttet af lokal lovgivning, og det er strengt forbudt at anvende vores GPS-enhed til ulovlige formål.