


Børn Digitalkamera med 32GB Hukommelseskort



Specifikationer

- Skærm: 2"
- Kamera: 8MP
- Videoopløsning: 1080p
- Batterikapacitet: 400mAh
- Vægt: 147g

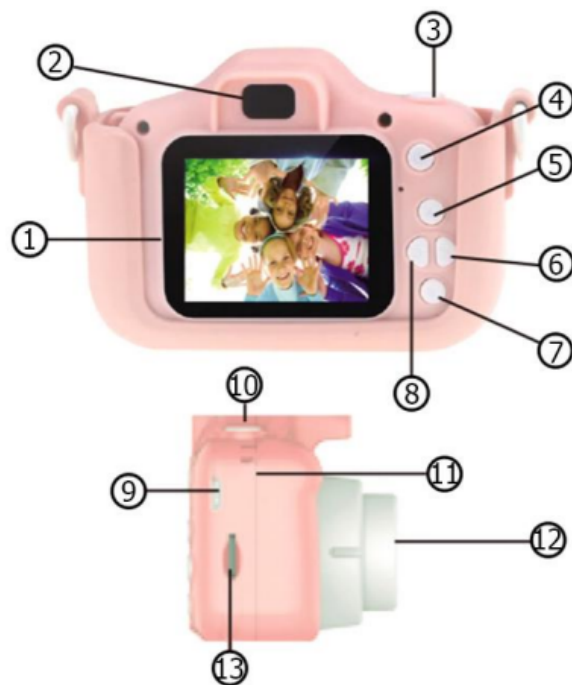

1. 2" IPS HD skærm
2. Frontkamera
3. Udløser/bekræft-knap
4. Tænd/sluk-knap
5. Op-knap
6. Højre knap
7. Ned-knap
8. Venstre/timerindstillingsknap
9. USB-C port
10. Foto/Video/Bekræft-knap
11. Nulstillingsknap
12. HD-objektiv
13. MicroSD/TF-kortslot

Funktioner

Tryk længe på tænd/sluk-knappen for at starte, og tryk kort for at gå tilbage til hoved- eller forrige side.

Tryk på udløserknappen for at tage billeder, og displayet viser antallet af resterende billeder i øverste højre hjørne. Når billedet er taget, blinker indikatoren én gang for at indikere, at billedet er færdigt.

Tryk på op/ned-knappen for at skifte mellem filter/spejlbillede. Tryk på højre knap for at klippe filter/spejlbillede ind/ud. I digitalkameratilstand skal du trykke på og holde op/ned-knappen nede for at zoome ind/ud. Zoomintervallet er 1-3 gange, og zoomfaktoren vises i nederste højre hjørne af skærmen.

I digitalkameratilstanden trykker du på venstre knap for at vise timertilstanden.

For at starte optagelsen skal du trykke på optageknappen. Optageindikatoren begynder at blinke for at indikere, at optagelsen er i gang. Kameraets opløsning vises øverst i midten af skærmen. Den mulige optagelsestid vises i øverste højre hjørne af skærmen.

For at stoppe optagelsen skal du trykke på tænd/sluk-knappen.

Gå til albumsiden, hvor de nyeste fotos og videoer vises. Tryk på venstre/højre-knappen for at skifte mellem video- og fototilstand. Tryk på Enter-knappen for at afspille eller sætte den aktuelle video på pause. For at slette den aktuelle video/foto skal du trykke på op-knappen og derefter på ned-knappen for at slette alle videoer/fotos.

For spil skal du trykke på venstre/højre-knappen for at vælge spillet. Tryk på Enter-knappen for at spille og tænd/sluk-knappen for at afslutte spillet.

For indstillinger skal du trykke på Op/Ned-knappen for at vælge det objekt, der skal indstilles. Tryk på knappen Enter for at bekræfte objektet og derefter på Tænd/sluk-knappen for at afslutte.

Hvis kameraet begynder at opføre sig unormalt, skal du bruge en papirclips og sætte den i nulstillingshullet for at nulstille kameraet. Når kameraet ikke er i brug, går det i automatisk standbytilstand efter 2 minutter, og det slukker efter 3 minutters inaktivitet. Når du tilslutter kameraet til en computer med USB-kablet, er der to tilstande:

1. Hvis den ikke har et MicroSD/TF-kort, går den i PC-kameratilstand.
2. Hvis den har et MicroSD/TF-kort, går den automatisk i kortlæsningstilstand.