

1200M Dual-Band WiFi Extender / Router / Adgangspunkt




Produktoversigt

Urant Wireless Router forbindes trådløst til din router, hvilket styrker signalet og udvider dækningen til områder, der ellers ikke ville være tilgængelige. Enheden reducerer også signalforstyrrelser for at sikre pålidelig Wi-Fi-dækning i hele dit hjem eller kontor.


Nem installation og hurtig placering. Forlængerer fungerer med enhver standard trådløs router. Følg instruktionerne for hurtig opsætning på forlængerens webadministrationsside. Når forlængerer er tilsluttet en router, kan du flytte den til din foretrukne placering uden yderligere konfiguration. Den intelligente signallampe kan hjælpe med at finde den bedste placering.

Udseende

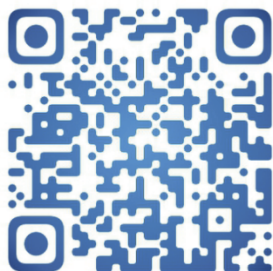

U6AC1200M operationsvideo QRcode

Antenner

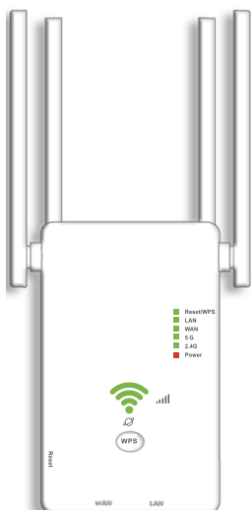

Bruges til trådløs drift og dataoverførsel. Opret dem for den bedste Wi-Fi-ydeevne.

Tips:

1. Hvis dette ikke er første gang, du indstiller den, skal du trykke på RESET-knappen i det lille hul og holde den nede i 8 sekunder, og vente på, at WiFi-signalet genoprettes, før du nulstiller.
2. Indstil repeatertilstanden ved siden af routeren, og prøv derefter at flytte repeateren til en anden rimelig position, og modellen bag repeateren er stærkere.
3. Hvis du har brug for at nulstille 1200M trådløs repeater, skal du trykke på nulstillingsknappen i det lille hul og holde den nede i 8 sekunder.

LED forklaring

Strøm - Tænd/sluk - Den trådløse router er tændt eller slukket

2.4G - Blinker - Den trådløse routers 2.4G trådløse funktion er aktiveret

5G - Blinker - Den trådløse routers 5G-funktion er aktiveret

WAN - Blinker/slukket - WAN-porten er tilsluttet eller ikke tilsluttet en tændt enhed

LAN - Blinker/slukket - LAN-porten er tilsluttet eller ikke tilsluttet en tændt enhed



Blinker - WPS-forbindelse er i gang

TIL - WPS-forbindelse er etableret

FRA - WPS-forbindelsen har været etableret i mere end 5 minutter, eller WPS-forbindelsen mislykkedes



Signalstyrke - Lys - Angiver Wi-Fi-forbindelsen mellem den trådløse router og routeren. Flere lysende LED'er indikerer en bedre signalstyrke (kun gyldig i WISP-tilstand)



Blinker/slukket - Den trådløse router er tilsluttet eller ikke tilsluttet internettet

Beskrivelse af port og knap

WPS - WPS forbindelse

RESET-knap - Når den trådløse router er tændt, skal du bruge en nål til at trykke på RESET-knappen i 8 sekunder. Den trådløse router genstarter..

WAN-port - Til tilslutning til DSL/kabelmodem eller et ethernet-stik.

LAN-port - Til tilslutning af din pc eller andre kablede enheder til routeren.

Repeater-tilstand

Tænd

Sæt repeateren i en stikkontakt ved siden af din hostrouter, og vent derefter, indtil LED-lamperne for 2,4G trådløs og 5G trådløs lyser.

Værtsrouter




Fast tændt

Opsætning

Metode 1: Via WPS-knappen


1. Tryk på WPS-knappen på din router.

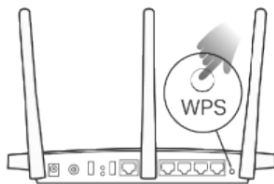

WPS-knappen kan se ud som en af disse:



2. Inden for 2 minutter skal du trykke på WPS-knappen på extenderen i 1 sekund. WPS/LED'en bør skifte fra at blinke til at lyse konstant, og repeateren genstarter, hvilket indikerer, at det er lykkedes. Bemærk: Hvis LED'en ikke blinker, skal du prøve igen eller bruge metode 2..

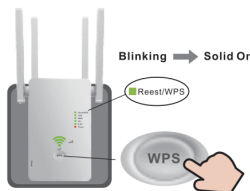

Udvidede netværksnavne: Routerens netværksnavn _EXT til sidst


Adgangskoder: Samme som din router

Bemærk: Hvis du ikke kan finde netværksnavnene med _EXT på din Wi-Fi-netværksliste, kan du prøve igen eller bruge metode 2.


Metode 2: Via en webbrowser

Tilslut til repeateren (for telefonbrugere)

1. - Find SSID'et (netværksnavnet) og den trådløse adgangskode, der er trykt på etiketten i bunden af routeren.
- Tilslut din smartphone til extenderens netværk.

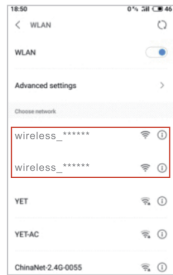

2. Åbn en webbrowser, og indtast `http://192.168.168.1` i adresselinjen.

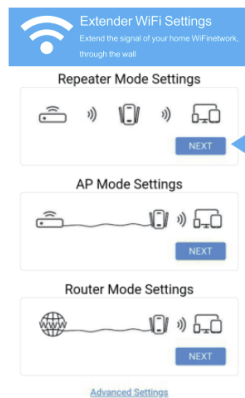

Vælg Repeater-tilstand, klik på Næste

3. Vælg din hostrouters 2,4 GHz SSID eller 5 GHz SSID (netværksnavn)



Vælg værtsnetværk

4.



Indtast din host-routers adgangskode

5.




Bemærk: Indtast dine udvidede netværksoplysninger, og afslut trinnet

Routertilstand

1. Tilslut hardwaren

Hvis din internetforbindelse er via et DSL-/kabelmodem, skal du følge trin 1, 2 og 4 for at fuldføre hardwareforbindelserne.


Hvis din internetforbindelse er via et Ethernet-kabel fra væggen, skal du følge trin 3 og 4 for at fuldføre hardwareforbindelsen.

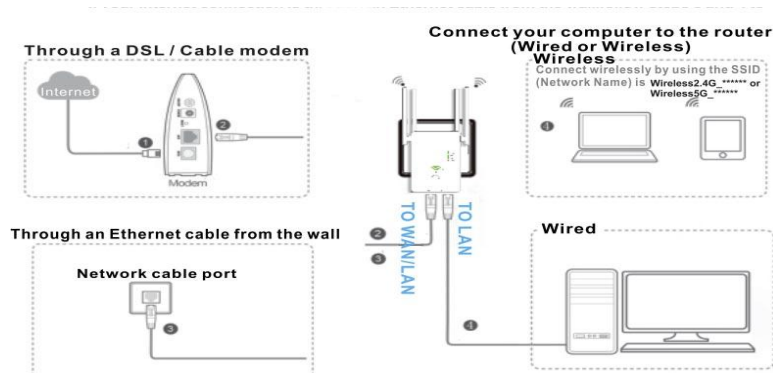

Bemærk: Hvis du ikke bruger netværkskablet, skal du søge efter det trådløse signal "Wireless2.4G_*****" eller "Wireless5G_*****" og oprette forbindelse med det.

2. Tilslut til repeateren (for telefonbrugere)

1. - Find SSID'et (netværksnavnet) og den trådløse adgangskode, der er trykt på etiketten i bunden af routeren.
- Tilslut din smartphone til extenderens netværk.

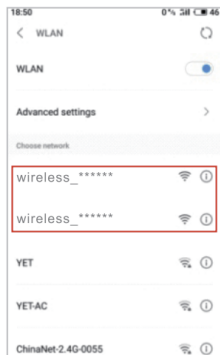


2. Åbn en webbrowser, og indtast `http://192.168.168.1` i adresselinjen.



Vælg Routertilstand, klik på Næste

3. Du kan ændre indstillingerne i henhold til de serviceoplysninger, som din internetudbyder har angivet.

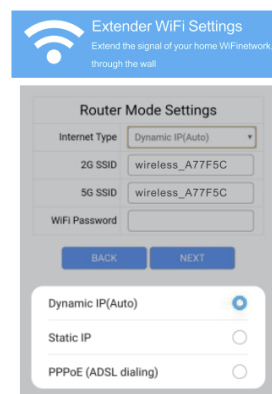

Vælg din internetforbindelsestype fra rullelisten


Hvis du vælger Dynamisk IP, er Dynamisk IP-brugere normalt udstyret med et kabel-tv- eller fiberkabel



Behold enten SSID og adgangskode, eller tilpas det til den udvidede

Klik på NÆSTE, og følg instruktionerne på siden for at fuldføre konfigurationen af routertilstand

Hvis du vælger statisk IP, skal du indtaste oplysningerne fra din internetudbyder i de tilsvarende felter

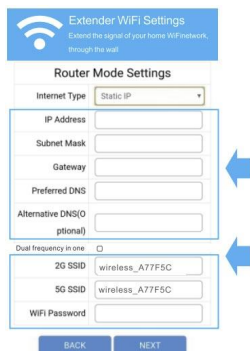


Indtast oplysningerne fra din internetudbyder i de relevante felter

Behold enten SSID og adgangskode, eller tilpas det til den udvidede

Klik på NÆSTE, og følg instruktionerne på siden for at fuldføre konfigurationen af routertilstand.

Hvis du vælger PPPoE, skal du indtaste brugernavnet og adgangskoden, som du har fået af din internetudbyder. PPPoE-brugere har normalt DSL-kabelmodemer.

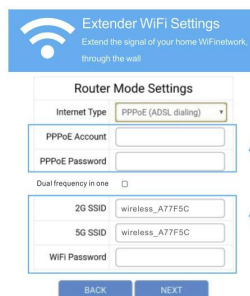


Indtast brugernavn og adgangskode fra din internetudbyder

Behold enten SSID og adgangskode, eller tilpas det til den udvidede


AP-tilstand

1. Tilslut hardwaren

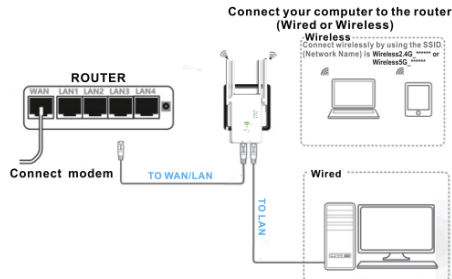

Bemærk: Hvis du ikke bruger netværkskablet, skal du søge efter det trådløse signal "Wireless2.4G_*****" eller Wireless5G_*****" og oprette forbindelse med det.


2. Tilslut til repeateren (for telefonbrugere)

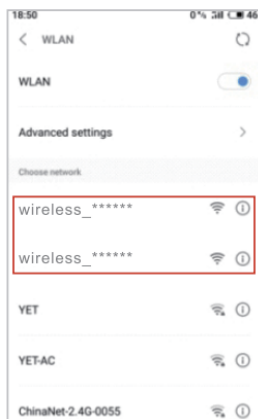

Find SSID'et (netværksnavnet) og den trådløse adgangskode, der er trykt på etiketten i bunden af routeren.

Tilslut din smartphone til extenderens netværk

Åbn en webbrowser, og indtast <http://192.168.168.1> i adresselinjen

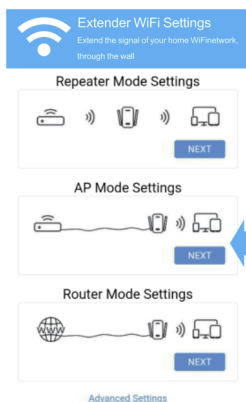

Vælg AP-tilstand, klik på næste



AP Mode Settings	
2G SSID	wireless_A77F5C
5G SSID	wireless_A77F5C
WiFi Password	

BACK NEXT

Behold enten SSID og adgangskode, eller tilpas dem, hvis det er nødvendigt for den udvidede periode.

Ofte stillede spørgsmål (OSS)

S1. Hvad kan jeg gøre, hvis login-vinduet ikke vises?

- Hvis computeren er indstillet til en statisk eller fast IP-adresse, skal du ændre indstillingen for at hente en IP-adresse automatisk.
- Kontroller om `http://192.168.168.1` er indtastet korrekt i webbrowseren.
- Sørg for, at din computer er forbundet til Mini Routerens netværk.
- Brug en anden webbrowser og prøv igen.
- Genstart din router og prøv igen.
- Deaktiver det netværksskort, der bruges i øjeblikket, og aktiver det derefter igen.

S2. Hvad kan jeg gøre, hvis jeg ikke kan få adgang til internettet?

- Kontroller, om internettet fungerer korrekt, ved at tilslutte en computer direkte til modemmet via et Ethernet-kabel. Hvis ikke, skal du tilslutte din internetudbyder.
- Genstart din router og prøv igen.

S3. Hvordan gendanner jeg routeren til dens fabriksindstillinger?

- Mens routeren er tændt, skal du trykke på nulstillingsknappen på routerens bagpanel og holde den nede i cirka 5 sekunder.

S4. Hvorfor mislykkes repeatertilstanden?

- Du har muligvis indtastet routerens trådløse adgangskode forkert. Log venligst ind og kontroller den trådløse adgangskode.
- Mini-routeren er muligvis uden for rækkevidde. Flyt den venligst tættere på routeren.
- Nulstil venligst Mini Routeren og gennemgå konfigurationen igen.

A. Hvis du har brug for at nulstille extenderen, skal du trykke på nulstillingsknappen i det lille hul og holde den nede i 10 sekunder.