


E88 Sammenklappelig Drone Luftfotos HD Quadrocopter Altitude Hold RC Aircraft med 4K Dual Cameras




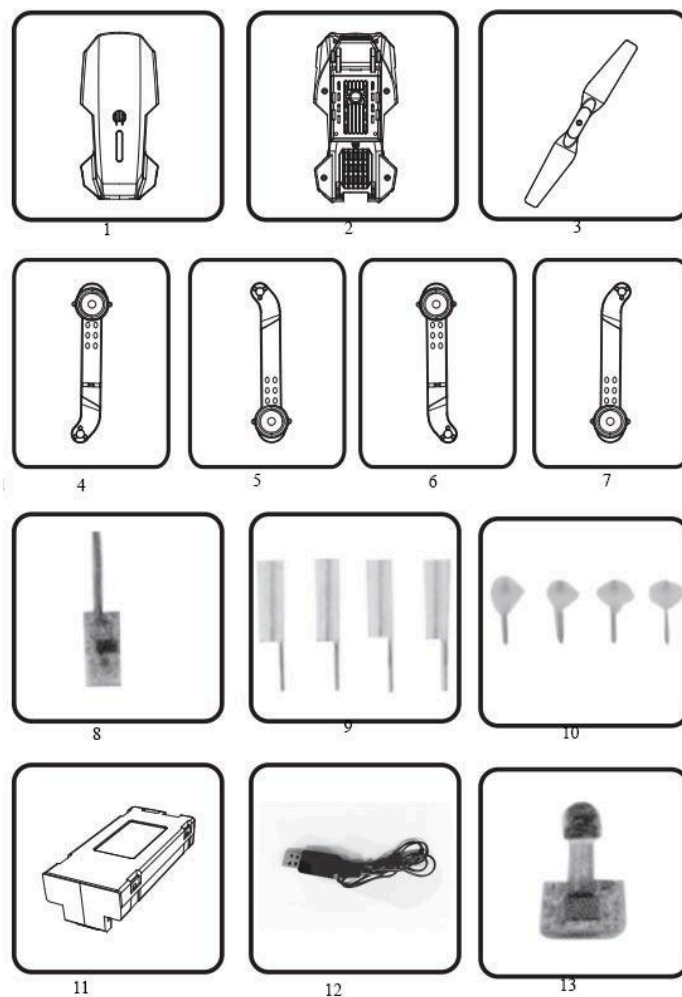


1. Hoveddelsdæksel
2. Hoveddel under dækning
3. Blade
4. Øverste venstre hjørnearm
5. Nederste venstre arm
6. Overarm i højre side
7. Det nederste højre hjørne af armen
8. Printkort
9. Motor
10. Gear
11. Batteri
12. USB-oplader
13. Kamerabræt

Instruktioner til montering og opladning af fjernbetjeningsbatterier og fly

Installation af batteri til fjernbetjening:

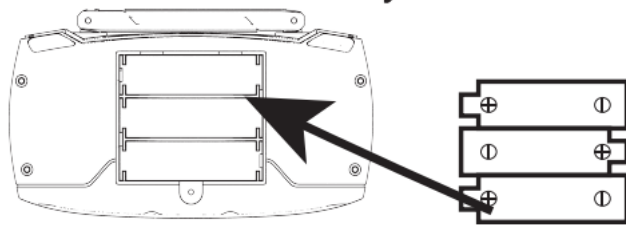

Som vist på figuren i henhold til instruktionerne til elektrodeboksen (+/-), skal batteriet placeres korrekt (som vist).

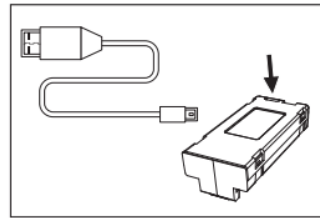



Flyets batteri er opladet

1. Connect the USB cable to the computer to charge:

USB-opladerenden er tilsluttet flyets batteristik, den anden ende kan tilsluttes computerens USB-port for at oplade batteriet. Opladningslamperne lyser og er fuldt opladede, når lamperne er slukket.


2. Tilslutning af flyets strømforsyning:

Sæt det opladede batteri i batteriholderen på flyet, og sæt derefter batteristikket fra strømforsyningen på køretøjet i stikket for strømtilslutning. Tilslut det for at åbne strømmen til flyet, og tænd derefter flyets lys.

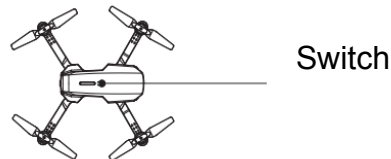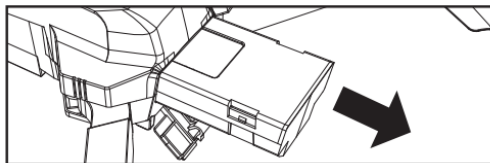


Flyinstallation

1. Display til klapfunktion

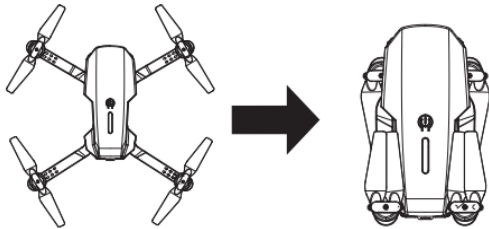


Når du folder, skal du folde bagsiden (Vis armene), og derefter folde foran armen, så den modsatte arm udvides!

2. Installation af flyventilatorer

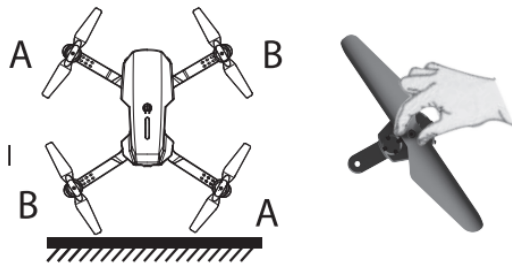


Følg venligst den korrekte anvisning for at installere propellen, propellen på skiltet. Installeret i flyets øverste venstre hjørne og nederste højre hjørne af armen, med fasen. Med propellen på skiltet B monteret i flyets øverste højre hjørne og nederste venstre hjørne. Hjørne af armen, installation af ventilatormappen når justeringen af kegleenheden firkantet tilbehør, installeret på stedet efter låseskruen!

3. Installation af flybeskyttelsesstativ

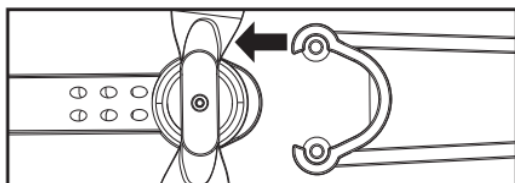

Beskyttelsesrammen ved flyets armposition (billedet), monter fastgørelse.


Navn på fjernbetjeningsfunktion

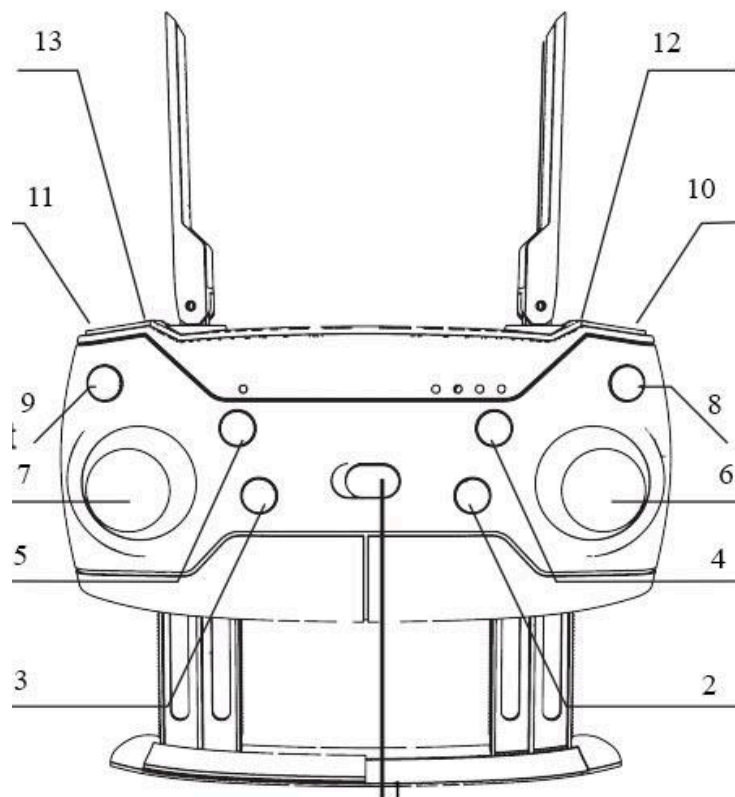

1. TÆND/SLUK-knap
2. Finjustering baglæns
3. En nøglelanding
4. Finjustering fremad
5. En hurtig start
6. Retningshåndtag
7. Gashåndtag
8. Finjustering af venstre strafe
9. Finjustering af højre strafe
10. 3D-rulle
11. Høj/lav hastighed
12. Kalibrering med én tast
13. Hovedløs tilstand, retur med én tast (langt tryk)


Fjernbetjening

1. Mobiltelefonstativ

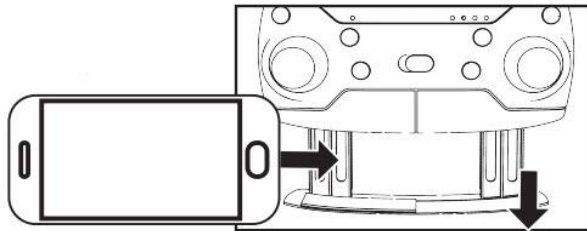

Træk fjernbetjeningens nederste beslag ud, og fastgør telefonen.


2. 2.4G frekvens

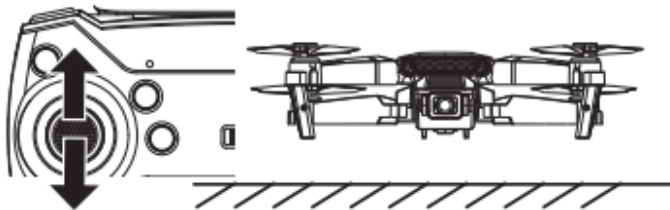

Åbn flyets tænd/sluk-knap, når flyet placeres på en flad overflade, hvorefter flyets indikatorlampe blinker, hvilket åbner fjernbetjeningens strømforsyning. Kildekontakt, gashåndtaget skubbes til den højeste hastighed,

derefter trækkes der til den laveste hastighed, og buzzeren giver et "tick"-lyd! Flyets indikatorlampe lyser, den rigtige frekvens er nået, og du kan lette!


3. En nøgle til start og en nøglelanding

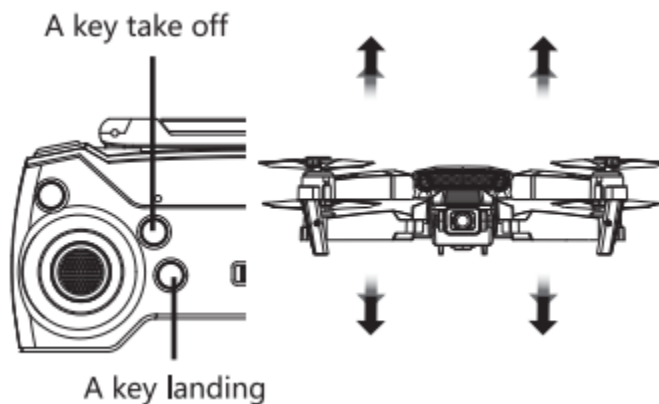

Tip: Dette produkt bestemmes af barometeret. Ved forskellige omgivelsestemperaturer og andre faktorer starter flyet automatisk under flyvning eller lav spænding. Høje og lave ændringer er normale!


4. Flykontrol

A. Gashåndtag (venstre håndtag)

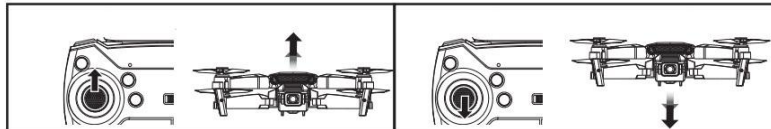


Skub venstre håndtag opad - Flyet stiger / Skub venstre håndtag ned - Flyet synker ned

B. Frem og tilbage (højre håndtag) (med kamera på forsiden)

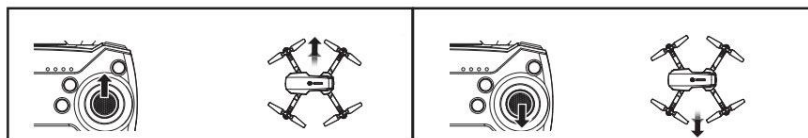

Skub det højre håndtag opad - Flyet bevæger sig fremad / Skub det højre håndtag ned - Flyet bevæger sig baglæns

C. Flyv venstre og højre side

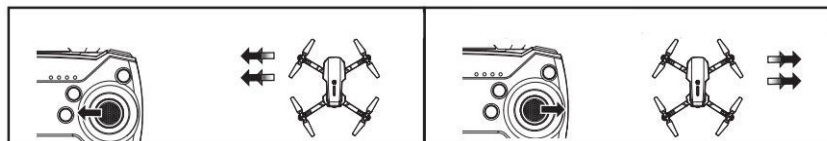


Skub det højre håndtag til venstre - Flyet fløj til venstre / Skub det højre håndtag til højre - Flyet fløj til højre

D. Drej til venstre og højre (med kameraet på forsiden)




Drej venstre håndtag til venstre - Flyet drejer til venstre / Drej venstre håndtag til højre - Flyet drejer til højre

5. Finjusteringskontrol (med kamera på forsiden)

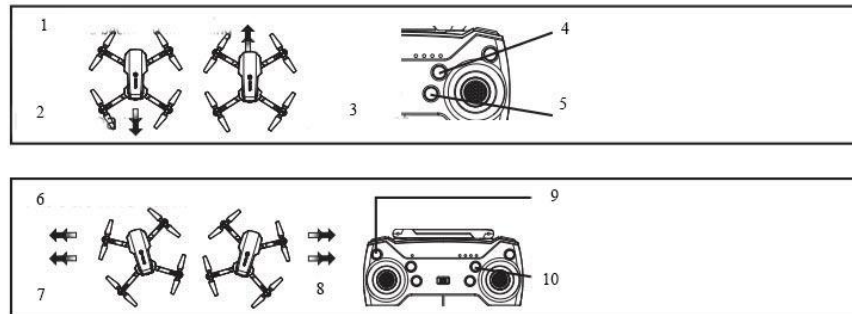


1. Finjustering frem og tilbage
2. Delvis bagside
3. Delvis front
4. Tag kroppen af, når forskydningen er korrekt ifølge den tidligere mikrojustering
5. Tag af, når kroppen er forskudt fremad, efter at mikrojusteringen er korrekt
6. Om finjustering
7. Venstre side
8. Højre side
9. Tag kroppen af, når venstre gearskift er korrekt i henhold til den højre mikrojustering.
10. Tag kroppen af, når det højre gearskifte er korrekt, i henhold til venstre mikrojustering

Retningsdefinition og tilstandsvalg af hovedløs tilstand

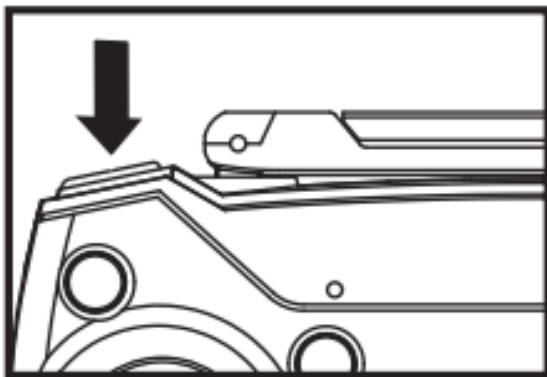

Når dronen skifter til headless-tilstand, vil den opgive sine forreste og bageste azimutvinkler og flytte for- og bagenden med fjernbetjeningen som referencepunkt. For eksempel: når det højre håndtag skubbes fremad, vil dronen flyve væk fra fjernbetjeningen; når det højre håndtag trækkes tilbage, vil dronen flyve til fjernbetjeningen. (Med kamera på forsiden)

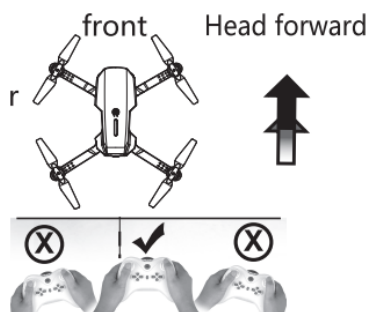


1. Flyets retning før afgang: Flyets retning fremad foran dig (med kameran siden forfra) fjernbetjeningen til slutningen af den direkte flyvning, og tryk derefter på en tast. Start, det vil sige for at fuldføre definitionen af flyvehovedtilstandens retning.


2. Når man flyver med fjernbetjeningens hovedløse tilstand, udsendte den to gange en "fløjte, fløjte", flyets lys blinker og aktiverer hovedløs tilstand. Når man trykker på fjernbetjeningen, udsendes en "fløjte"-lyd. Forlad hovedløs tilstand.

Flyindstillinger nulstilles


Når en nybegynder betjener dette fjernstyrede fly, og flyvningen er ustabil efter start og driver hurtigt i én retning, kan gyroskopets niveauekorrektionsfunktion bruges til at korrigere flyet. Metode: Som vist på figuren placeres flyet på en flad overflade, efter at opstartsfrekvensen er fuldført, og gashåndtaget og retningshåndtaget vinkles samtidigt mod nederste højre hjørne, summeren udsender en "drop"-lyd, og flyets lys lyser længe, hvilket indikerer, at den vandrette korrektion er fuldført.

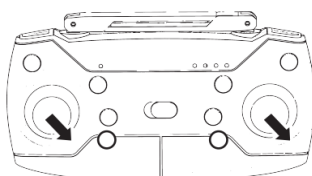

Nødlukning

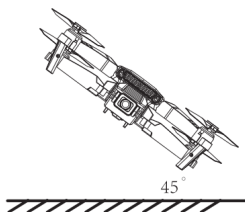


1. Hvis der er fare under flyvningen, skal du stoppe nødsituationen som vist. Hold rulleknappen nede og hold den nede, hvorefter flyet straks stopper med at flyve. Denne funktion forsøger ikke at fungere, når flyet flyver i normal højde, og flyet, der ikke er på siden, vil hurtigt falde.

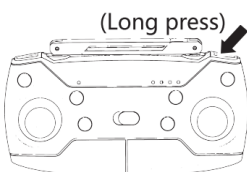

2. Når flyet hælder mere end 45 grader, stopper flyet automatisk beskyttelsen.
3. Når du bruger APP, skal du trække gashåndtaget ned og trykke på en nøglestopknap samtidig med, at det er et nødstop.


En nøgleretur

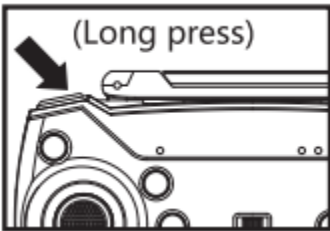

Tryk på en tast, returner, og flyet vil opgive sin egen frem- og bagretning til venstre og højre, automatisk defineret af den headless-tilstand for baglæns flyveretning. Når styringen af det højre håndtag stopper, stopper denne funktion.

*Bemærk: Denne funktion kan kun udføres automatisk, og flyvningen kan ikke nås automatisk.


Hastighedsvalg

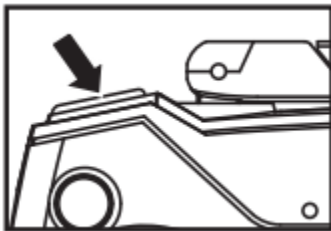

Hastighedsfilen er til fremdrift, bagud og venstre og højre side af flyvningen er opdelt i tredje gear. Fjernbetjeningen er som standard tændt, når den er langsom. Tryk på fjernbetjeningsknappen to gange for at udstede en "fløjte", "fløjte" som midtbanespiller, "fløjte" "Fløjte" tryk tre gange for hurtig fil, fløjte "vender snart tilbage til langsom fil.

(Anbefales til begyndere med langsom drift)

Kalibrering med én tast

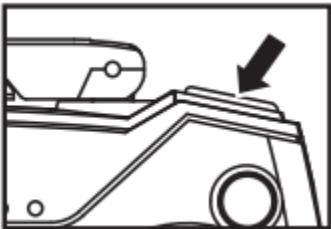

Placer dronen på det vandrette plan, tryk på én knap for kalibrering for automatisk at korrigere dronen.