

**DC306L-AF Digitalkamera med to Linser
Foran og Bagpå Autofokus 16X zoom
Vlogging-kamera til Teenagere - Hvid**



Forord

Tak, fordi du købte vores digitale kamera. Læs venligst brugervejledningen, før du bruger kameraet, og opbevar manualen på en god måde til fremtidig brug. Instruktionerne i denne brugervejledning er den seneste information på det tidspunkt, hvor manualen blev lavet. Display eller illustration brugt i manualen er foreslået for at vise kameraets betjening direkte og udtømmende. Da produkterne kan være fra forskellige produktions- og udviklingspartier, kan displayet eller illustrationen være lidt anderledes end det, du har i hånden.

Instruktion

1. Indsæt batteriet og tænd for kameraet.
2. Indsæt og formater hukommelseskortet.
3. Tag foto/video.
4. Tilslut og overfør filer til computeren.

Opmærksomhed: Formater venligst hukommelseskortet via dette kamera, hvis det er nyt eller blev brugt af et andet kamera. Sikkerhedskopier dataene via diskette, harddisk før formatering.

Instruktioner til hukommelseskort

- Formater venligst hukommelseskortet, hvis det er nyt eller har uidentificerede data eller fotos lavet af andre kameraer
- Sluk for strømmen, før du indsætter eller fjerner hukommelseskortet
- Hukommelseskorts ydeevne kan blive svækket efter gentagen brug. Udskift det med et nyt hukommelseskort, hvis ydelsen er nede
- Som en præcisions elektronisk enhed må du ikke folde, tabe eller klemme hukommelseskortet
- Læg ikke hukommelseskortet i et højt elektrisk felt eller magnetiske omgivelser, såsom i nærheden af højttaler eller tv-modtager
- Brug eller sæt ikke hukommelseskortet i et overophedet eller superkølede miljø
- Hold venligst hukommelseskortet rent, og hold det væk fra enhver væske
- Brug et blødt stof til at rengøre hukommelseskortet, hvis det er i kontakt med væske
- Læg venligst hukommelseskortet i korthylsteret, når det ikke er i brug
- Vær opmærksom på, at det er normalt, når hukommelseskortet er ved at blive varm efter lang tids brug

- Brug ikke et hukommelseskort, som blev brugt af andre digitalkameraer. Formater det med dette kamera, før du bruger det
- Brug ikke et hukommelseskort, som er formateret af en anden digital video- eller kortlæser
- Data kan blive beskadiget, hvis hukommelseskortet udsættes for situationen som nedenfor: Forkert brug / Sluk for strømmen eller fjern hukommelseskortet under optagelse, sletning (formatering) eller læsning af kortet
- Anbefal at kopiere vigtige data fra andre medier, såsom floppy disk, harddisk

Vedligeholdelse af kamera

Opbevar kameraet på et tørt og mørkt sted, når det ikke er i brug, og tag batteriet ud.


- Bær håndledsremmen, når du bruger kameraet, for at forhindre fald
- Brug et passende beskyttelseshylster for at forhindre, at linse og skærm ridser
- For at rense linsens overflade skal du blæse støv væk og derefter tørre linsen let af med stof eller papir specielt til optiske enheder. Linserens kan bruges hvis det er nødvendigt. Brug ikke organisk opløsningsmiddel til at rengøre kameraet
- Rør ikke ved linsen med din finger

Funktion & egenskab

Kameraet har flere funktioner og funktioner:

- 4K Videos
- 48 Megapixel billeder
- Selfie linse
- 16X kraftig zoom
- Autofokus


Udseende

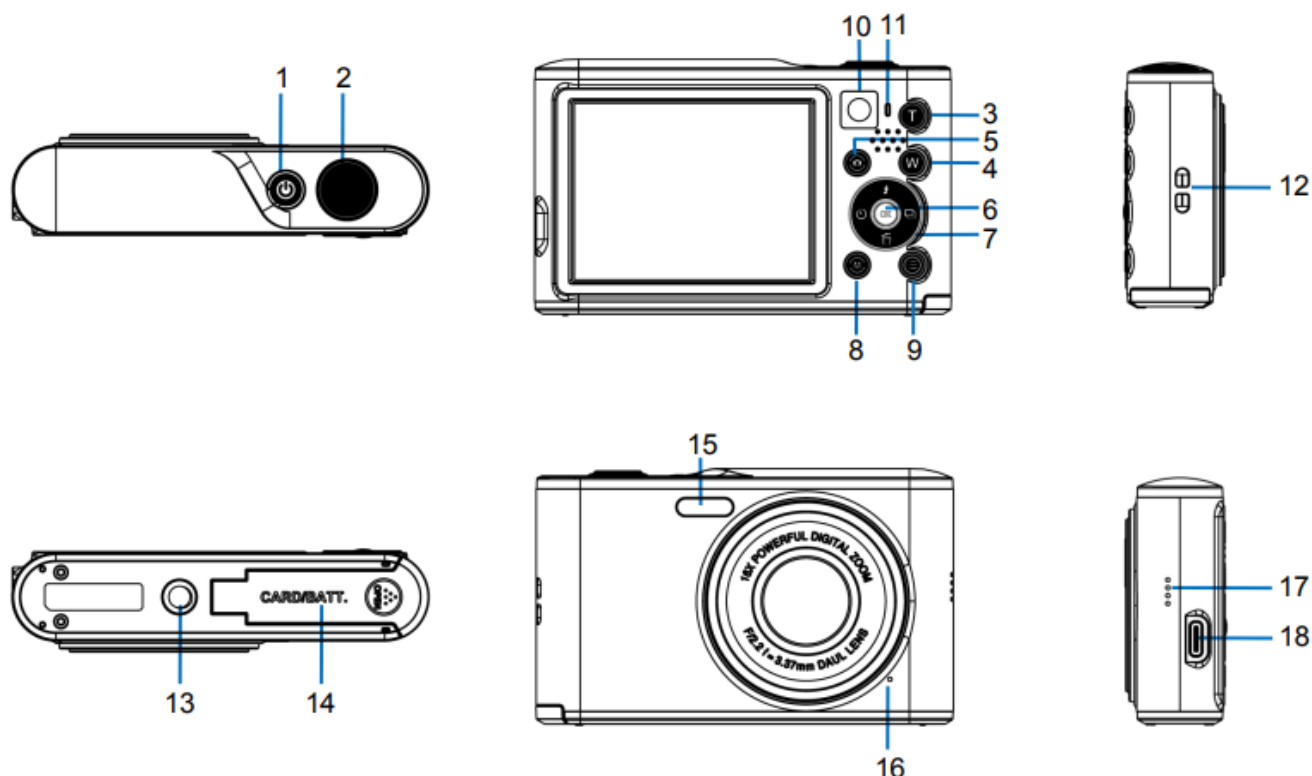


1. POWER-knap - ON/OFF
2. Optagelsesknapp - Fotooptagelse, videooptagelse
3. T-knap - Zoom ind / skru op for lydstyrken (afspilningstilstand)
4. W-knap - Zoom ud / Skru ned for lydstyrken (afspilningstilstand)
5. Selfie linsekontakt
6. OK-knap - Pause/Fortsæt afspilning (når du afspiller en video), Bekræft (andre omstændigheder)
7. Retningstast - Op/Ned (OP: Tænd/sluk for udfyldningslyset (video-/fototilstand), menuvalg; NED: Slet-tast (i fototilstand, tryk på denne knap for hurtigt at slette billedet) (i videotilstand, tryk på denne knap for hurtigt at slette videoen efter optagelse af en video Menuvalg
Retningstast - Venstre/højre - Venstre: Genvejsknap til fototimer under fototilstand (tryk på denne knap for hurtigt at indstille nedtællingstiden for timerbilledet til 2 sekunder, 5 sekunder eller 10 sekunder); Menuvalg. Højre: Genveje til kontinuerlig optagelse under fototilstand (tryk på denne tast for hurtigt at indstille tilstanden til kontinuerlig optagelse); Menuvalg.
8. MODE - Skift arbejdstilstand (foto/video/afspilning/indstilling)
9. MENU - Gå ind i/afslut menuen

- 10. Selfie linse
- 11. Indikatorlys (Strøm og opladning) - Det blå lys fungerer statusindikatorlys. Det røde lys er en opladningsindikator; det røde lys vil være tændt, når den er tilsluttet en oplader. Det røde lys slukkes, når batteriet er fuldt.
- 12. Hængespænde - Tilslutning af kameraremmen
- 13. Stativ interface
- 14. Batterirumsdæksel - Placering af batteri og TF-kort
- 15. LED lys
- 16. Mikrofon
- 17. Højttaler huller
- 18. Type C port


Sådan isætter og fjerner du batteriet

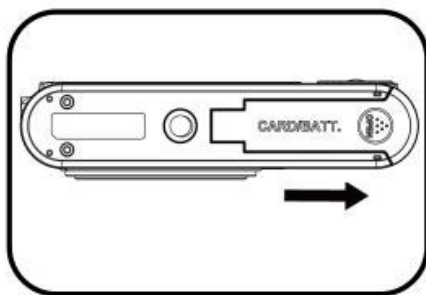


1.

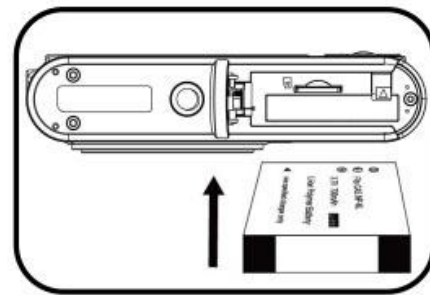

2.

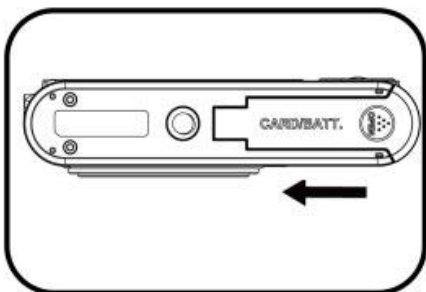

3.

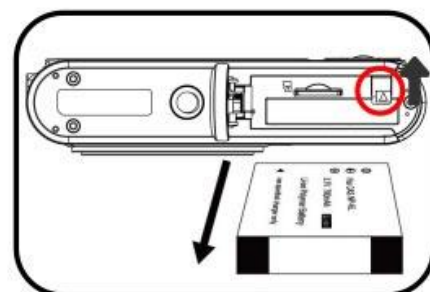


4.

1. Åbn batteridækslet
2. Indsæt enden med elektriske kontakter, indtil den låser på plads
3. Luk batteridækslet
4. Skub venligst batterilåsehåndtaget for at fjerne batteriet

Sådan oplader du kameraet


- Brug venligst Type C-kablet og opladeren, der er inkluderet i pakken, til at oplade kameraet
- Når kameraets indikator lyser rødt, betyder det, at kameraet oplader
- Når kameralyset slukker, betyder det, at kameraet er fuldt opladet

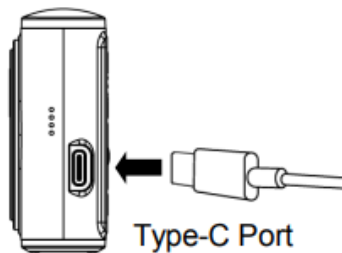

Note: Hvis opladningslampen flimrer lidt, indikerer det, at batteriet ikke er installeret eller omvendt. Kontroller venligst, om batteriet er installeret korrekt.

Sådan indsætter og fjerner du TF-kort

- Åbn batteridækslet
- Som vist på illustrationen skal du vende kortets metalkontaktside mod dig og indsætte det, indtil det låser på plads
- Luk batteridækslet

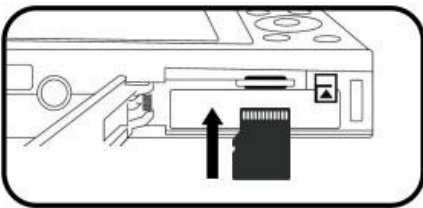

Metalkontakter
side

Opmærksomhed:

1. Når du bruger Micro SD-kortet for første gang, skal du formatere det i kameraet.
2. Fortsæt med at trykke på kortet, indtil låsehåndtaget låser det. Når kortet er låst, vil du høre en "klik"-lyd.

Tænd/sluk

Tryk længe på tænd/sluk-knappen for at tænde eller slukke kameraet.
Slå automatisk sluk-funktion til, hvis der ikke udføres nogen handling i tiden efter autosluk-tiden, slukkes kameraet automatisk for at spare energi.

Omskiftningstilstand

Tryk på MODE-tasten for at skifte foto, video, afspilning og systemindstilling.

Video/foto

Når kameraet er tændt, skal du trykke på optageknappen for at tage billeder.
Tryk på tilstandsknappen for at gå ind i videotilstand, tryk på optageknappen for at starte optagelsen af en video, og tryk på knappen igen for at afslutte videoen.

Autofokus fotografi

I fototilstand skal du trykke udløserknappen halvt ned for at fokusere for at holde kameraet stille. Kameraet fokuserer automatisk på dette tidspunkt. Når du ser fokusrammen på skærmen skifter fra gul til grøn, betyder det, at fokuseringen er fuldført, og tryk derefter på optageknappen helt for at tage det aktuelle billede. (Hold kameraet stille under denne proces, og slip ikke optageknappen).

Indstilling af dato og klokkeslæt

I fototilstand skal du trykke på mode-tasten tre gange for at åbne systemmenuindstillingen, tryk på højre knap for at vælge indstillingen "Set Date". Under indstillingen "Dato og klokkeslæt" kan du vælge, om datostemplet skal være slået til eller fra.


Video/Foto-tilstand

Kameraet går automatisk i fototilstand efter tænding. Tryk på optageknappen for at tage billeder. Tryk på tilstandstasten for at gå ind i videotilstand, tryk på optageknappen for at starte optagelsen af en video, tryk på den igen for at stoppe optagelsen. Tryk på mode-tasten for at skifte tilstand, tryk på T- eller W-tasten for at få digital zoom.

Omskifter til selfie-tilstand


1. Tryk venligst på kontakten til selfie-objektivet
2. Tryk på udløserknappen for at tage et billede eller en video (i selfie-tilstand understøtter kameraet ikke autofokus).

Vis information under fototilstand

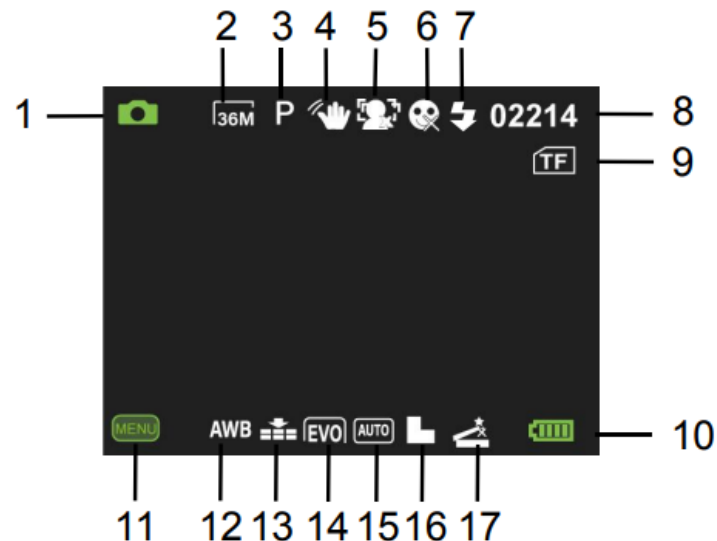

1. Fototilstand - Tryk på optageknappen for at tage billeder
2. Opløsning - Aktuell opløsning
3. P - Mode
4. Anti shake - Undgå kamerarystelser i at påvirke billedets klarhed
5. Ansigtsgenkendelse - Ansigtsgenkendelsesfunktion
6. Smilregistrering - Smilregistreringsfunktion
7. Flash - Fra/Automatisk
8. Tilgængeligt antal billeder - Plads til fotooptagelse
9. TF-kort - Nuværende TF-kort
10. Strømstyrke - Aktuell batteristatus
11. Menu - Menu-knap
12. AWB - Automatisk hvidbalance
13. Billedkvalitet - Kvaliteten af det aktuelle billede
14. Eksponering - Aktuell eksponering
15. ISO - Juster automatisk ISO-værdien
16. Sharpness - Aktuell skarphed
17. Effekt - Aktuell effekt

Vis information under videotilstand

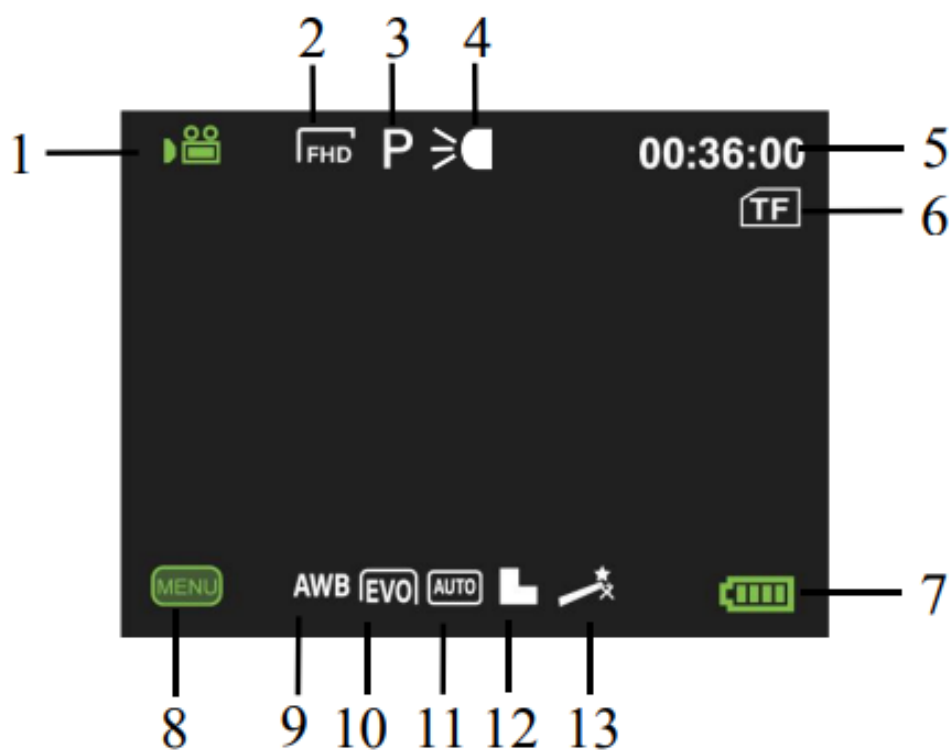

1. Videotilstand - Tryk på optageknappen for at starte optagelsen
2. Opløsning - Videoopløsning
3. P - Mode
4. Flash - Fra/Altid tændt
5. Optagelsestid - Den aktuelle tilgængelige optagetid
6. TF-kort - Nuværende TF-kort
7. Strømstyrke - Aktuel batteristatus
8. Menu - Menu-knap
9. AWB - Automatisk hvidbalance
10. Eksponering - Aktuel eksponering
11. ISO - Juster automatisk ISO-værdien
12. Sharpness - Aktuel skarphed
13. Effekt - Aktuel effekt

Systemmenuindstillinger

Under fototilstand skal du trykke på Mode-tasten tre gange for at åbne systemmenuen, tryk på venstre/højre-knappen eller Op/Ned-tasten for at vælge undermenuen. Tryk derefter på OK for at gemme indstillingen, eller tryk på knappen MENU for at annullere indstillingen.

Indstilling af video- og fotomenu

Under video/foto-tilstand skal du trykke på MENU-knappen for at åbne video/foto-menuindstillingen. Metoderne til indstilling af video- og fotomenu er de samme som for indstilling af systemmenu.

Opmærksomhed: 1. Hold kameraet stabilt, når du fotograferer. For at tage billeder med den bedste kvalitet er det bedre at sætte kameraet på en støtte som et stativ.
2. BUSY-lyset er tændt efter brug af lukkeren til foto, flyt ikke kameraet i øjeblikket, før BUSY-lyset er slukket, for at sikre klare billeder.

Afspilning

Under fototilstand skal du trykke på Mode-knappen to gange for at åbne afspilningsgrænsefladen, trykke på MENU-tasten for at afspille menuindstillinger, videofiler kan slettes eller beskyttes, og fotofiler kan slettes, beskyttes, roteres og afspilles som et diasshow. Tryk på Op/Ned eller venstre/højre knap for at vælge menuen, tryk på OK for at komme til undermenuen. Når indstillingen er fuldført, skal du trykke på OK for at gemme indstillingen, eller trykke på knappen MENU for at annullere indstillingen. Bemærk: Den valgte menu vil blive fremhævet efter valg.

Download foto/video til computeren

Forbind kameraet med computeren, spring til "Denne computer" for at kontrollere den nye flytbare disk, billedet eller videoen lavet af kameraet gemmes under DCIM, og brugeren kan kopiere dataene fra denne fil til computeren.

Opmærksomhed: Afbryd ikke forbindelsen mellem kameraet og computeren, når du downloader filer. For at forhindre tab af data må du ikke indsætte eller fjerne hukommelseskortet i kameraet, når USB er tilsluttet.

Specifikation

- Filmstørrelse - 4K ULTRA HD; 2.7K-30FPS; FULL HD-30FPS; HD-30FPS; VGA-30FPS
- Billedets opløsningsforhold: 48M(8000×6000); 44M(7600×5800); 36M(7936×4480 HD); 24M(5600×4200); 20M(5200×3900); 16M(4608×3456); 12M(4000×3000); 10M(3648×2736); 7M-Wide(3648×2048 HD); 5M(2592×1944); 3M(2048× 1536); 2M-Wide(1920×1080HD)
- Hukommelseskort - Understøtter TF-hukommelseskort og MMC-kort (4GB til 256GB)
- Filformat- JPG, AVI
- Selvudløser - 2s/5s/10s
- Digital zoom - 16X
- Hvidbalance - Auto/Dagslys/Skyet/Fluorescerende/Tungsten
- Eksponeringskompensation - -3.0 / +3.0
- Skærm - IPS skærm
- Strøm - Genopladeligt lithiumbatteri
- Menusprog - Multisprog
- Brændvidde - f=3.37mm
- Blænde - F/2.2
- Auto Off - 1 minut/3 minutter/5 minutter/Ingen nedlukning
- Operativsystemkrav - Win7/Win8/Win 10/Win 11

Opmærksomhed: Produktspecifikation er den seneste information på det tidspunkt, hvor denne brugsvejledning er lavet. Der vil ikke blive givet yderligere besked om ændringer. Specifikke betjeningsmetoder afhænger af det rigtige kamera, du har købt.

Spørgsmål og svar

- Kameraet virker ikke efter batteriplacering
 - Strømmen kan være for lav, så et nyt batteri er påkrævet.
 - Batteriets plastikpakke er ikke fjernet.
 - Batteriet kan placeres omvendt. Sørg for korrekt placering af batteriet.
- Lukkeren virker ikke til at tage videoer eller billeder
 - Hukommelseskortet kan være fyldt. Prøv venligst igen med et andet hukommelseskort

- Uskarpe billeder
 - Kan være forårsaget af rystende hænder. Hold kameraet stabilt, eller brug andre understøtninger såsom stativ. Ryst ikke kameraet, når du fotograferer.
- Mørke billeder eller videoer
 - Optagemiljøet kan være for mørkt. Foretag venligst optagelsen på et lyst sted, eller brug lys til at gøre optagelsesstedet lysere.
- Auto Off
 - Batteriet kan have for lav strøm. Skift venligst til et nyt batteri.
 - For at spare energi slukkes kameraet automatisk, hvis det ikke er i brug i 1 minut, 3 minutter eller 5 minutter.
- Videokameraet fryser eller viser sløret skærm
 - TF-kortformateringsfejl, formater venligst TF-kortet i videokameraet eller på computeren før brug. Eller kontakt venligst sælgeren.