



CP02 HD-Digitalkamera til Børn med Termisk Printer og 32G TF-Kort



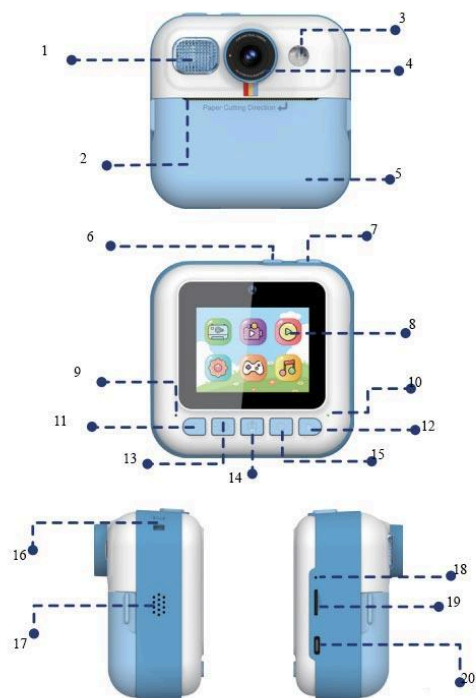

1. Lommelygte
2. Printerens udgangsstik
3. Bagudsynsreflektor
4. Bakkamera
5. Papirrum
6. Tænd/sluk - Lommelygte tændt/sluk
7. Udløserknap / Kamera- og videoskift
8. 2.4 tommer IPS-skærm
9. Mikrofon
10. Indikatorlys
11. Venstre
12. Højre
13. Retur
14. Skift af printtilstand / Print til/fra / Ned i spillet
15. OK / Oppe i spillet
16. Hul til snor
17. Højttaler
18. Nulstil
19. SD-kortslot
20. Type-C port

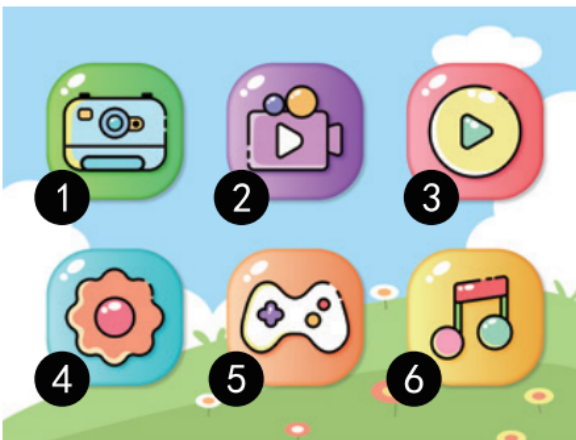


Main Menu

1. Kamera
2. Video
3. Afspilning
4. Indstillinger
5. Spil
6. Musikafspiller

Opmærksomhed

1. Holdes væk fra ild under brug.
2. Børn skal være under opsyn af en voksen, mens de bruger eller oplader enheden.
3. Brug venligst en 5V/1A USB-adapter til opladning.
4. Før rengøring af kameraet skal du sørge for, at strømforsyningen er afbrudt.
5. Indbygget batteri, kan ikke fjernes eller udskiftes. Kontakt forhandleren for support, hvis det er beskadiget.
6. Kameraet har indbyggede farvebilleder og filtre, men denne enhed udfører kun sort-hvid termisk udskrivning. Fotos gemt på micro-SD-kortet bevarer de farver, der vises på kameraets display.
7. Denne enhed bruger termisk print. I omgivelser med lave temperaturer kan der være uklart tryk. Det anbefales ikke at installere printpapir, printe mere end 20 gange, forvarme printhovedet og derefter installere printpapiret for at se, om det kan printe normalt.
8. På grund af termisk printteknologi vil effekten af print gradvist blive reduceret over tid. For at printede fotos skal holde længere, skal de holdes væk fra høje temperaturer eller direkte sollys.

Ilægning og skæring af printpapir

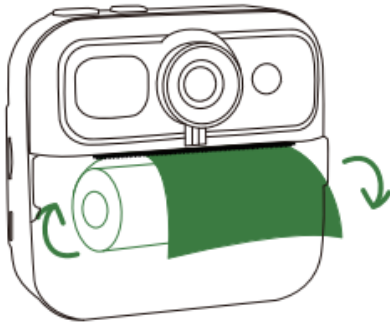

1. Åbn papirrummet. Indsæt rullen med termoprinterpapir (57 mm x 25 mm) i papirrummet, og sørg for, at rullen vender i samme retning som vist på billedet nedenfor.

2. Sæt rullen i, og sørg for, at noget af papiret føres ud gennem åbningen. Luk derefter papirrummet, og riv det overskydende papir, der er synligt på ydersiden, af.



Papirskæreretning

ADVARSEL: Hvis printpapiret sættes i forkert retning, kan der ikke udskrives.

Operation

Kamera

1. Tryk længe på tænd/sluk-knappen for at tænde eller slukke.
2. Vælg fotoikonet på startskærmen. Tryk på OK for at aktivere fototilstanden. Tryk længe på kameraknappen for at skifte til videooptagelsesfunktionen.
3. Tryk kort på udskrivningsknappen for at skifte udskrivningstilstand. Du kan tage billeder og udskrive. Tryk og hold udskrivningstasten nede for at tænde eller slukke for udskrivning.
4. Tryk længe på udskriftsknappen, indtil udskriftsikonet forsvinder på skærmen. Når du har slukket udskriftstilstanden, skal du trykke på højre knap for at gå til kontinuerlig optagelse/tidsindstillet fotografering og trykke på venstre knap for at gå til klistermærke-/fotoramme-/filterfunktionen.
5. Tryk længe på venstre og højre knap for at justere den digitale zoom.
6. På fotogrænsefladen skal du trykke kort på tænd/sluk-knappen for at tænde eller slukke for blitzfunktionen.

Videooptagelse



1. I videooptagelsestilstand skal du trykke kort på UDLØSER-knappen for at starte og afslutte videooptagelsen.
2. Tryk længe på udløserknappen for at skifte mellem foto- og videooptagelsesfunktionerne.
3. På videooptagelsesgrænsefladen skal du trykke kort på tænd/sluk-knappen for at tænde eller slukke for lommelygtefunktionen.
4. Før du starter videooptagelsesfunktionen, skal du indsætte et SD-kort.

Afspilning



Tryk OK for at gå ind i afspilningsmenuen, tryk på venstre og højre tast for at gennemse forrige og næste.

Tryk længe på Retur-knappen, vælg Slet aktuelle eller Slet alle for at slette billeder.

Musik



1. Tryk kort på venstre knap for at skifte til forrige sang, og tryk på højre knap for at skifte til næste sang.
2. Tryk længe på venstre og højre knap for at justere lydstyrken til venstre eller højre.
3. Tryk på OK-knappen for at sætte musikken på pause. Musikfunktionen aktiveres først efter indsættelse af SD-kortet.

Bemærk: Denne enhed har ikke indbygget musik. Brugere skal oprette forbindelse til en computer, oprette en mappe med navnet "MP3" på hukommelseskortet og derefter kopiere musikken i MP3-format til mappen.

Spil



Vælg ikonet for Spil, og tryk på OK for at åbne Spilfunktionen.

Indstillinger



- Opløsning
- Fotostørrelse

- Loop-optagelse
- Videohastighed: normal, langsom, hurtig
- Udskrivningstilstand: gråtryk, priktryk
- Udskriftskvalitet: høj, middel, lav
- Tryktæthed: høj, mellem, lav for alle typer trykpapir på markedet, parring for at sikre den bedste effekt
- Sprog
- Dato/tid: Tryk på venstre og højre knap for at indstille tallene, og tryk på OK for at bekræfte.
- Datostempel: til/fra
- Pauseskærm / Automatisk slukning / Lydstyrke / Lys / Format / Standardindstilling / Version

Installation af micro SD-kort

SD-kortstikket er på siden af kameraet. Tryk indad for at skubbe kortet ud.



Opladning af kameraet

Sæt et Type-C-kabel i opladningsporten på siden af kameraet, og tilslut den anden ende til en USB-strømadapter (5V/1A). Når strømmen er tilsluttet, begynder kameraet at oplade.

Indikatorlampen lyser rødt og blå under opladning og fuldt opladet.

Indikatorlampen er blå, når den er tændt.

Kameraet vil give en meddelelse om lavt batteri, når yderligere opladning er nødvendig.

Slet

- I menuen Afspilning skal du vælge gemte billeder eller videoer.
- Hold Retur-knappen nede i 2 sekunder for at få vist Slet-funktionen. Brug venstre- og højreknappe til at vælge OK eller Annuller.
- Tryk på OK-knappen, mens OK er valgt, for at slette det valgte billede eller den valgte video.

Nulstil hul

- Hvis kameraet ikke reagerer eller har problemer med at betjene det, skal du bruge en nål til at trykke på nulstillingsknappen og derefter genstarte kameraet.
- Fuld opladning, men kan ikke tænde. Brug en nål til at trykke på nulstillingsknappen, og oplad i 5 sekunder til det aktive kamera.

Tænder - Når kameraet er fuldt opladet, skal du trykke på tænd/sluk-knappen én gang for at tænde det. Som standard starter det i fototilstand med baglinsen.

Trykning

- Tryk på udløserknappen for at tage et billede. I denne indstilling udskrives billedet med det samme.
 - Udskrivning fra albummet:
 - Tryk på OK-knappen for at åbne afspilningsmenuen.
 - Tryk på venstre- og højreknapperne for at vælge billedet.
 - Tryk på knappen Udskriv, og tryk derefter på OK for at bekræfte udskrivningen..
 - Kan ikke udskrives under opladningsperioden.
- Der er gråtryk og priktryk. 2 udskrivningstilstande at vælge imellem. I fototilstand skal du trykke kort på udskrivningsknappen for at skifte mellem priktryk og gråtryk; og trykke længe på udskrivningsknappen for at tænde eller slukke for udskrivningsfunktionen.

Troubleshooting

Kameraet tænder ikke, selv når det er fuldt opladet.

- Nulstillingskontakten er i OFF-positionen.
- Brug en nål til at trykke på nulstillingsknappen, og oplad den i 5 sekunder for at aktivere den.

Billeder og videoer gemmes ikke, selvom jeg har et micro SD-kort isat.

- Det installerede micro SD-kort overstiger 32 GB.
- Brug et micro SD-kort med mindre kapacitet.

Papirrullen sidder fast, når jeg forsøger at udskrive.

- 1. Printpapiret er installeret i den forkerte retning. 2. Printpapiret er for løst. 3. Printpapiret er ved at løbe tør. 4. Låget til printbakken er ikke lukket ordentligt.

- Kontroller, om udskriften er installeret i den rigtige retning, rul udskriftspapiret stramt sammen, og kontroller, om låget til udskriftsbeholderen er ordentligt lukket. The image prints out too light / too heavy. Poor printing quality.
- Udskriftsindstillingerne er ikke raffineret i indstillingsmenuen.
- Se Indstillinger - Udskriftskvalitet og Udskriftstæthed for at justere efter behov.

Udskriften er ikke tydelig.

- Temperaturen i udskrivningsmiljøet kan være for lav, udskrivningsteknologien er termisk udskrivning, og printhovedet skal forvarmes først.
- Hvis du skal udskrive mere end 20 gange, skal du forvarme printhovedet og derefter udskrive.

Urivende papir.

- Riveretningen er forkert.
- Følg anvisningerne og riv papiret nedad.

Specifikationer

Produktbeskrivelse - Digitalt printkamera til børn

Modelnummer- CP02

Skærm - 2.4 tommer / IPS-skærm

Funktion - Tag billeder, udskrivning, videooptagelse, musikafspiller, spil og indstillinger

Spil - Ja

Batterikapacitet - 1500mAh Li-ion genopladeligt batteri

Opladningstid - 2-3 timer

Standbytid - 4-5 timer

Inputhastighed - DC 5V/1A (Type-C)

Nominel effekt- 2W

Maks. udvidet lagerplads - 32GB

Egnet alder - 3 år +

Kamerastørrelse - 89.6 x 86.6 x 44mm

Materiale - ABS silikone

Maks. SD-kortkapacitet - Maks. op til 32 GB (medfølger ikke)

Papirrullestørrelse - 57 x 25mm

Trykfarve - Sort og hvid