

Lippa LPFMR02 FM-nødradio med håndsving, solcellepanel, powerbank 4500mAh




Indhold

- Radiodrift
- SOS alarm
- Lommelygte
- Læselampe
- Opladnings- og afladningsfunktion
- Batteribeskyttelse
- 4 magt metoder
- Strømindikator
- Venlig påmindelse
- Specifikation
- Garanti
- Pakkeliste

Radiodrift

- Drej "lydstyrke"-knappen med uret for at tænde for radioen og justere lydstyrken
- Vælg FM/AM med radiobåndomskifter
- Forlæng antennen for at få bedre signalmodtagelse, især ved at lytte til FM-udsendelser
- Drej Tuner Dial for at vælge station. Grøn tune-indikator tændes, når den valgte station er fuldt optaget
- Drej "volumen"-drejeknappen til OFF-positionen, og radioen slukker

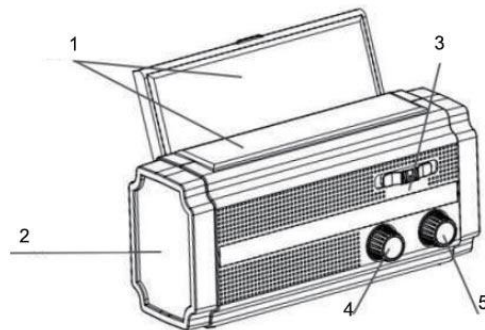


1. Solpanel
2. Fjern og nærlys
3. Båndafbryder
4. Volumenvælger
5. Tuner skive

Lommelygte

Første tryk på lommelygteknappen lyser den fjerne stråle. Andet tryk på lommelygteknappen lyser nærlýset. Tredje tryk med både fjern- og nærlýs lyser. Det fjerde tryk med begge lys slukket.

Læselampe


Åbn solpanelet, tænd for læselysknappen, og læselampen lyser.
Luk solpanelet, tryk på knappen igen, læselyset slukker.

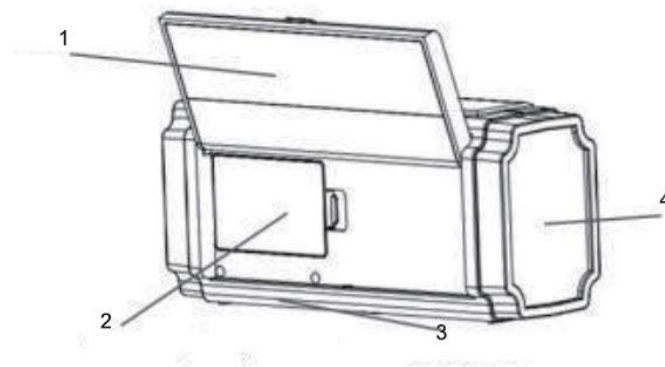

1. Læselampe
2. AA batterirum
3. Strømafbryder
4. Lommelygte

AAA/Li-ion skifte

I bunden af håndsvingsvippen er der en batterikontakt, for at vælge AAA eller Li-ion strøm.

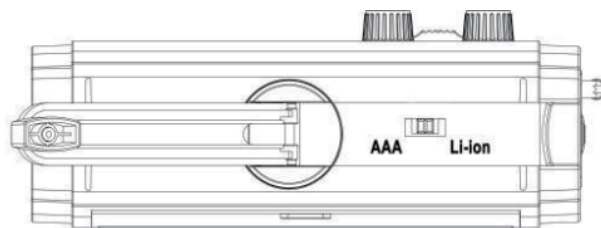

Opladnings- og afladningsfunktion


- Det vandtætte cover på siden af dette produkt har en USB-udgangsport og en USB-indgangsport.
- Tilslut USB-enheden til enhedens USB-udgangsport via USB-kabel for at forsyne USB-enheden. Når enheden bruges som en powerbank (afladning), vil strømindikatorlysene formindskes.

Bemærk:

1. Skal du oplade din mobiltelefon, kan du vælge det tilsvarende kabel og indstille "omskifterapparat til to strømforsyninger" fra AAA til Li-ion batteri.
2. Hvis du ikke kan oplade, når du er tilsluttet din telefon, skal du frakoble USB-kablet og tilslutte datakablet igen for at aktivere strømdudgangen.

SOS alarm

Tryk på SOS-knappen, enheden vil aktivere en høj sirene og en blitzstråle. Tryk på SOS-knappen igen for at slukke den.

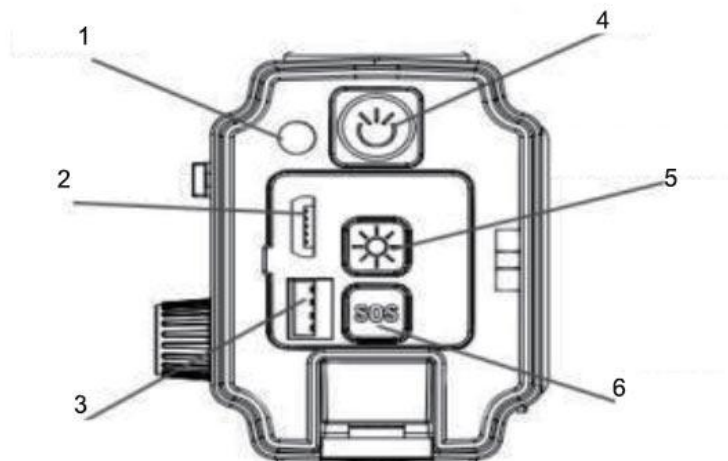

1. Antenne
2. USB-indgang
3. USB-udgang
4. Lommelygte knap
5. Læselys knap
6. SOS knap

Antenne

Der er en strækbar antenne på højre side af radioen. Når du lytter til FM/AM-kanaler, anbefales det at strække antennen ud for at få et bedre signal.

3 power metoder

1. USB opladning

- Tilslut det medfølgende USB-kabel til indgangsporten på højre side af enheden for at oplade det indbyggede lithiumbatteri. I mellemtiden vil 4 blå strømindikatorlamper lyse i rækkefølge.

Bemærk: Lad venligst radioen oplade mindst en gang hver tredje måned.

2. Håndsving

- Radioen kan også oplades ved at dreje håndtaget i bunden af enheden og aktivere dynamoen.
- Håndtaget kan drejes enten med eller mod uret. Drej håndtaget i 3 minutter ved en hastighed på 120 rpm. Den kan bruges til strålebelysning i 4 minutter eller radio i 15 minutter.

Bemærk: Den håndsvingede opladningsfunktion anbefales til brug i nødsituationer. Generelt anbefales det at oplade lithiumbatteriet via USB-opladningskablet.

3. Solenergi

- Udsæt solpanelet i klart sollys for at lade det oplade så effektivt som muligt.
- De røde strømindikatorlys vil lyse, når radioen modtager nok sollys til at begynde at lade op.
- Det bruges mest til at vedligeholde batteriet, for at forlænge batteriets levetid.

Strømindikator

Denne enhed har 4 strømindikatorer (25%, 50%, 75%, 100%) for at vise strømkapaciteten. Indikatorlyset forbliver tændt under op- og afladning.

Specifikationer

- Frekvensområde - AM: 520-1710kHz / FM: 87-108mHz
- Dimension - 17x8x6cm
- Vægt - 390g
- Strømkilde - 5000mAh, 3.7V
- Solenergi - 5V/1.3W
- Håndsving - 5V/1.5W
- USB-indgang - DC 5V/1.5A
- USB-udgang - DC 5V/1A
- LED lommelygte - Fjernlys: 600LUX, Nærlys: 150LUX, Blandet lys: 650LUX
- Efter fuld opladning understøtter enheden:
 - Radio: 80h
 - LED belysning: 20h
 - Læselampe: 6h
 - Radio & LED belysning: 15h
 - Radio & læselampe: 5h

Bemærk: På grund af forskellen i brugsmiljøet. Det er normalt, at den faktiske brugstid for radioen kan afvige lidt fra testrapportens data.

Venlig påmindelse

- Ved første brug, eller når enheden er i tomgang i mere end 60 dage, skal du dreje håndsvinget i 1 minut for at aktivere det interne batteri.
- Enheden må ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og genstande fyldt med væske bør ikke placeres på enheden.
- Undlad at overflade enheden, for ikke at reducere den interne batterilevetid eller endda beskadige batteriet.
- Undgå lommelygte lys direkte ind i øjnene, det kan skade øjnene.