


SM650 Babymonitor - 5-tommers Skærm, Tovejstale og Temperatursensor



Produktoversigt

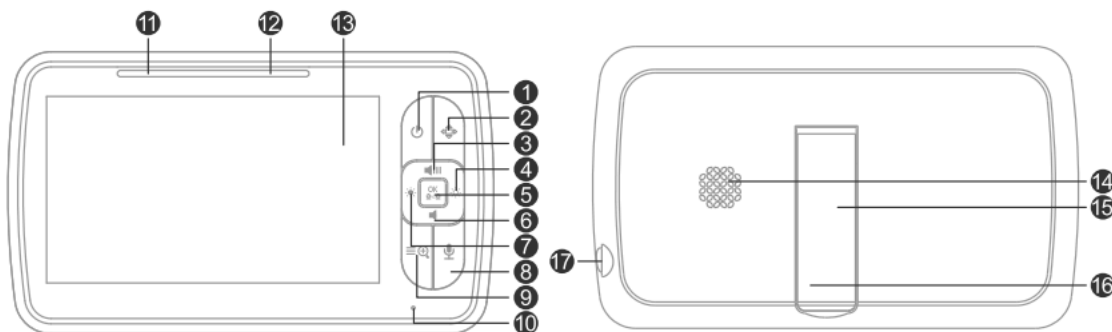

1. **Tænd/sluk-knap:** Langt tryk for at tænde/slukke skærmen; kort tryk for at tænde/slukke skærmen.
2. **Panorer/Vip:** Tryk på tasten for at gå ind i panorerings-/vippetilstand.
3. **Lydstyrke+/Op-tast:** Tryk på Lydstyrke+ for at øge lydstyrken/for at øge kameraets hastighed i panorerings-/tilttilstand.
4. **Lysstyrke/højre-tast:** Tryk på Lysstyrke for at øge lysstyrken/for at justere kameraet i Pan/Tilt-tilstand.
5. **OK:** Tryk på OK-tasten for at se/scanne kameraet eller for at bekræfte.
6. **Lydstyrke-/ned-tast:** Tryk på Lydstyrke - for at sænke lydstyrken/for at sænke kameraets hastighed i panorerings-/tilttilstand.
7. **Lysstyrke-/Le-knap:** Tryk på Lysstyrke - for at mindske lysstyrken/for at lade kameraet gå i panorerings-/tilt-tilstand.
8. **Tal med babyen:**
 - For at tale skal du trykke på taletasten på forsiden af skærmen og holde den nede; slip den for at slukke den..
 - Husk, at du ikke kan lytte til din baby, mens du taler til den. For at lytte til den skal du stoppe med at trykke på denne knap..
9. **Menu/Afslut:** Tryk kort på Menu/Afslut-tasten, så vises menuen, og tryk igen for at afslutte. Tryk og hold Menu/Afslut-tasten nede i cirka 2 sekunder for at zoome ind/ud..
10. **Mikrofon:** Når du taler med babyen, så optag forældrenes stemmer.
11. **Strøm- og opladningsindikator LED:**
 - LED-lampen lyser rødt, når opladningen under displayet er slukket.
 - LED-lampen lyser orange, når den oplades i tændt tilstand..
 - LED-lampen lyser grønt, når batteriet er fuldt opladet.
12. **Lydstyrke-LED:** Når babyenheden registrerer stemmen, lyser indikatorlampen. Jo højere den registrerede lyd er, desto flere lamper lyser..
13. **LCD-skærm:** Vis babyens billede og justering af hver knapfunktion.
14. **Højttaler:** Hør lyden fra babyen.


15. Stå: Skærmlaceringsstativ.

16. Nulstillingsknap (under stativet): Tryk længe på nulstillingsknappen med en nål for at nulstille displayet.

17. DC-stik: Oplad skærmen ved at tilslutte strømadapteren til skærmen og en stikkontakt.


Bemærk: Hvis du vil justere lydstyrken/lysstyrken, skal du afslutte panorerings-/hældningstilstanden, før du bruger den.


Oversigt over babyenhed (kamera)

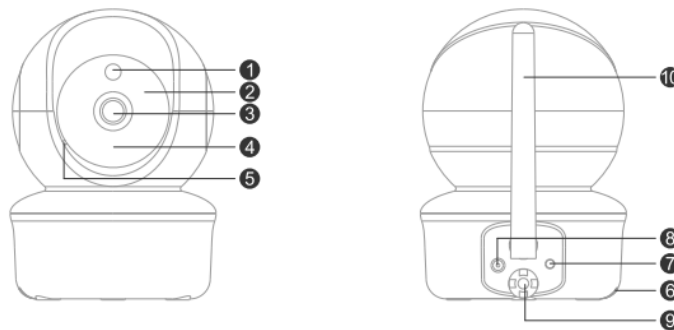

1. Lyssensor
2. Infrarøde LED'er
3. CMOS sensor
4. Strøm-LED
5. Mikrofon
6. Højtaler
7. Parnøgle
8. DC-stik
9. Temperatursensor
10. Antenne

Oversigt over ikoner

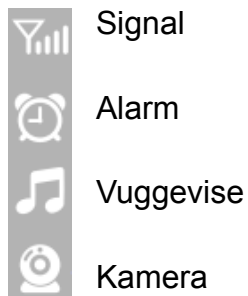

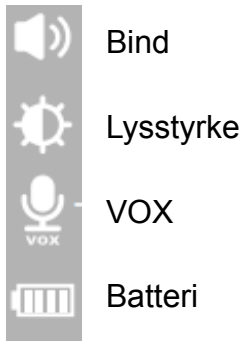

Bind

Lysstyrke

VOX

Batteri



Zoom

Nattesyn

Tal med babyen


Temperatur

Brug af babyalarmen

Tænd babyenheden:

Brug den medfølgende AC-adapter i denne pakke til at forbinde stikkontakten med babyenheden..


Når adapteren er tilsluttet, tænder enheden automatisk, og strøm-LED'en lyser.

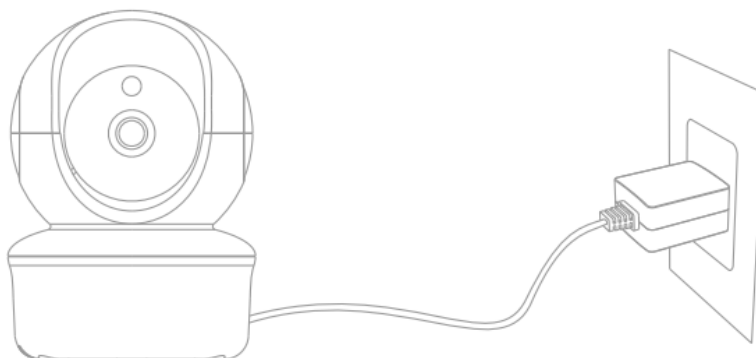

Opladning og tænding af forældreenheden:

Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i 2 sekunder for at tænde forældreenheden. Vi anbefaler at tilslutte skærmen til adapteren, der er sat i stikkontakten, når det er muligt, for at holde batteriet opladet.

Når adapteren er tilsluttet, tænder enheden automatisk, og strøm-LED'en lyser.

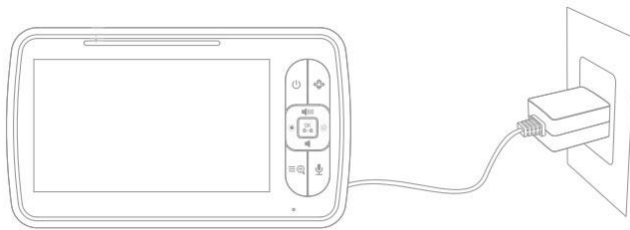

Opladning: Rød/orange
Fuldt opladet: Grøn

Forberedelse til tilslutning af babyenheden:


Tryk på MENU-tasten  og valgte  at vælge  , tryk på OK-tasten for parring.



Par forældreenheden med babyenheden

Tryk længe på "parrings"-knappen bag på babyenheden, indtil forældreenheden viser billeder.

Babyenheden er allerede parret med forældreenheden fra fabrikken. Gentagen handling er ikke nødvendig.

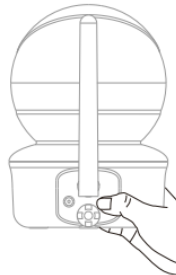

OSD-tilstandsbetjening

Panorer/Vip

Kameraenheden kan fjernstyres fra monitorenheden.

1. Tryk på panorerings-/vippetasten  gå ind i Pan/Hæld-tilstand.
2. Tryk på  eller  at dreje opad eller nedad.
3. Tryk på  eller  at panorere til venstre eller højre.
4. Tryk på panorerings-/vippetasten  for at afslutte panorering/vippetilstanden.

Bemærk: I panorerings-/tilttilstand kan du ikke bruge navigationstasten til at justere lydstyrke og lysstyrke.

Nattesynstilstand

Når den indbyggede fotosensor registrerer et lavt niveau af omgivende lys, vises skærmen på monitorenheden i sort-hvid. Ikonet  vil blive vist på skærmen.

Taletilstand

Tryk og hold nede  på monitorenheden for at tale med din baby gennem kameraenhedens højttaler. Et ikon  vises i skærmens højre hjørne.

Digital Zoom

1. Tryk og hold Menu/Afslut-tasten nede  cirka 2 sekunder til at gå ind i zoomtilstand.
2. I zoomtilstand skal du trykke på panorerings-/vippetasten  at justere kameraets/billedets retning.
3. Tryk på VENSTRE-tasten  at panorere til venstre; Tryk på HØJRE-tasten  at panorere til højre; Tryk på OP-tasten  at vippe op; Tryk på NED-tasten for at  vippe ned.
4. Tryk og hold Menu/Exit-tasten nede igen i cirka 2 sekunder for at zoome ud. I digital zoomtilstand vises zoomikonet øverst på skærmen.

Varm påmindelse: Hvis du vil justere lydstyrken/lysstyrken, skal du afslutte panorering/hældning (tryk på panorering/hældning-tasten), før du bruger den.

Scan og skift kameraer

Kort tryk **OK** tast til at se/scanne kameraet under scanningstilstand, ikonet  vil blive vist øverst på skærmen. Hvert kameras video vises på LCD-skærmen i cirka 10 sekunder og skifter derefter til det næste kamera. Tryk kort på scanningstasten igen for at skifte kameraet til scanningstilstand. Denne funktion er kun tilgængelig, når to eller flere kameraer er parret.

Menubetjening

Parring af kamera og skærm

1. Tryk på Menu/Afslut-tasten  og menuen vil dukke op.
2. Vælg kameraikonet  og tryk på **OK** tasten for at gå ind i undermenuen. Tryk på VENSTRE-tasten  eller HØJRE-tast  for at vælge det kamera, der skal parres.
3. Tryk på OK-tasten for at starte parringen. Mens skærmen viser parring, tryk derefter på PARRING-knappen på bagsiden af kameraet (babyenheden).
4. Tryk på **OK** tasten, og vælg ikonet.
5. Vælg **JA**, kameraet vil blive slettet.

Vuggeviseindstilling

Du kan berolige babyen ved at spille en blid vuggevise fra babyenheden.

1. Tryk på Menu/Afslut-tasten  og menuen vil dukke op.
2. Vælg vuggeviseikonet  og tryk på **OK** tasten for at gå ind i undermenuen.
3. Tryk på NAVIGATIONSTASTEN for at vælge den ønskede vuggevise.
4. Tryk på **OK** tasten for at bekræfte.

Indstilling af fodringstimer

Du kan bruge alarmen til at minde dig selv om at fodre babyen/skifte bleer/sove osv..

1. Tryk på Menu/Afslut-tasten  og menuen vil dukke op.
2. Vælg alarmikonet  og tryk på **OK** tasten for at gå ind i undermenuen.
3. Tryk på NAVIGATIONSTASTEN for at vælge det ønskede alarmtidspunkt.
4. Tryk på **OK** tasten for at bekræfte.

VOX-indstilling

1. Tryk på Menu/Afslut-tasten  og menuen vil dukke op.
2. Vælg VOX-ikonet  og tryk på **OK** tasten for at gå ind i undermenuen.
3. Tryk på VENSTRE-tasten  eller HØJRE-tast  for at vælge det ønskede niveau.
4. Tryk på **OK** tasten for at bekræfte.

Temperaturindstilling

Indstilling af temperaturalarm

1. Tryk på Menu/Afslut-tasten  og menuen vil dukke op.
2. Vælg temperaturikonet  og tryk på **OK** tasten for at gå ind i undermenuen.
3. Tryk på VENSTRE-tasten  eller HØJRE-tast  at vælge mellem °C eller °F.

Følg op på dine behov for at vælge de maksimale og minimale alarmtemperaturer.

Høje/lave temperaturalarmgrænser

1. Tryk på VENSTRE-tasten  eller HØJRE-tast  at vælge  (rød) eller  (grøn) for indstillinger for høje/lave grænser.
2. Tryk på op-/ned-tasten for at justere den høje grænse, når  (rød) er valgt.
3. Tryk på op-/ned-tasten for at justere den lave grænse, når  (grøn) er valgt.

Indstilling

Sprogindstilling

1. Tryk på Menu/Afslut-tasten  og menuen vil dukke op.
2. Vælg indstillingsikonet  og tryk på OK-tasten for at gå ind i undermenuen.
3. Vælg sprogindstillingen  og tryk på OK-tasten for at gå ind i undermenuen. Vælg det ønskede sprog, og tryk på OK for at bekræfte.

Frekvensindstilling

1. Tryk på Menu/Afslut-tasten  og menuen vil dukke op.
2. Vælg indstillingsikonet  og tryk på OK-tasten for at gå ind i undermenuen.
3. Vælg frekvensindstillingen  og tryk på OK-tasten for at gå ind i undermenuen. Vælg 60Hz, hvis du er i Nordamerika; vælg 50Hz, hvis du er i Europa.

Nulstil indstilling

1. Tryk på Menu/Afslut-tasten  og menuen vil dukke op.
 2. Vælg indstillingsikonet  og tryk på **OK** tasten for at gå ind i undermenuen.
 3. Vælg nulstillingsindstillingen  og tryk på **OK** tasten for at gå ind i undermenuen.
- Vælg JA, hvis du har brug for at nulstille den.

Tekniske data

System generelt

Frekvens - 2.4GHz FHSS

Driftsmiljø - Kun til indendørs brug; Temperatur: 0-40 C; Luftfugtighed: 5%-90% rh. (relativ luftfugtighed)

Driftsområde - Op til 900 fod (lige linje og åbent område)

Strømadapter - Indgang: 100-240VAC 50/60Hz, 300mA maks.; Udgang: 5V, 700mA
LCD - 5,0" LCD-skærm

Genopladeligt batteri til skærm - Model: 503450; 3.7V, 2100mAh

Betjener mig med fuldt opladet batteri (forældreenhed) - Op til 12 timer (VOX tændt)

Billedsensortype - 1/6,5" farve CMOS-billedsensor

IR LED type - 940nm

Tekniske data

Ingen modtagelse på skærmen:

- Strømadapteren er muligvis ikke tilsluttet korrekt
- Bekræft at kameraet og skærmen er tændt
- Kameraet er muligvis langt væk fra skærmen
- Kamera og skærm er muligvis ikke parret korrekt. Følg PARRING-instruktionerne.
- Genstart babyenhed og forældreenhed
- Tryk på nulstillingstasten bag på forældreenheden

Interferens eller dårlig modtagelse:

- Flyt skærmen tættere på kameraet
- Kameraet eller skærmen er muligvis placeret for tæt på mange metalgenstande
- Andre elektroniske enheder kan forstyrre signalet
- Batteriniveauet er muligvis for lavt
- Genstart babyenhed og forældreenhed. Tryk på nulstillingstasten bag på forældreenheden.

Feedback (skrigende, statisk):

- Kameraet og skærmen er muligvis for tæt på hinanden
- Lydstyrken på skærmen er muligvis indstillet for højt
- Tryk på nulstillingstasten bag på forældreenheden

Kan ikke høre babyen på forældreenheden:

- Lydstyrkeindstillingen er muligvis for lav
- Tryk på nulstillingstasten bag på forældreenheden

Billede frosset:

- Genstart babyenheden (tag adapteren ud, og sæt den i stikkontakten igen)
- Tryk på nulstillingstasten bag på forældreenheden (skjul den bag stativet)

Opretholdelse

- Rengør kameraets og skærmens overflader med en blød, fnugfri klud
- Brug aldrig rengøringsmidler eller opløsningsmidler
- Hvis enhederne bliver snavsede, skal du bruge en let fugtet klud til at tørre overfladerne af. Pas på, at der ikke kommer vand i nogen åbninger