


Smart WiFi Automatisk Maddispenser til Hunde og Katte - 4l



Tips: Opret kun forbindelse til 4G-netværket, når det er tilsluttet en stikkontakt

Produktparametre


- Produktnavn: WIFI smart kæledyrsfoderautomat
- Produktmodel: PFF040-WIFI-model
- Produktmateriale: ABS + 304 rustfrit stål
- Kapacitet: 4L
- Vægt: 1.45KG
- Spænding/strøm: 5V/1A
- Adaptiv partikeldiameter: 6~10mm
- Serveringsvægt: 8~10g (afhængigt af kornstørrelse)
- Maksimal portionsstørrelse: 9 (maksimal parameter kan indstilles til 10 måltider)
- Uudvidede dimensioner (L * W * H MM) : 180x180x200mm

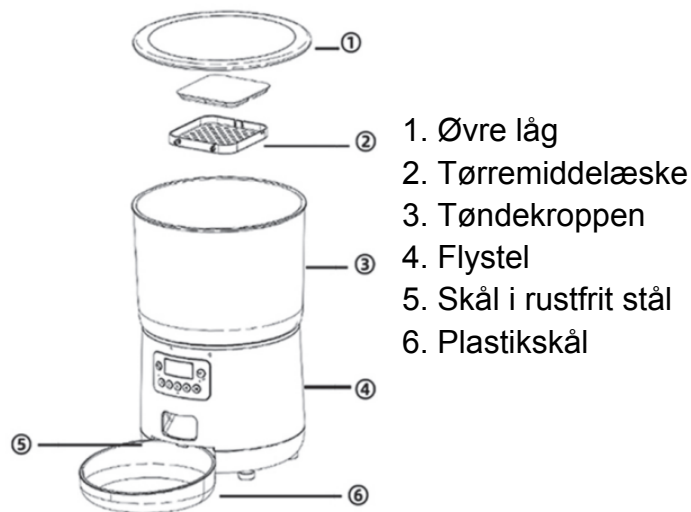

Øvre låg x 1 / Tøndekroppen x 1



Værtsmaskine x 1



Skål x 1




Datakabel x 1 / Adapter x 1
Tørremiddelpakke x 1




Specifikation x 1



Plastikskål x 1

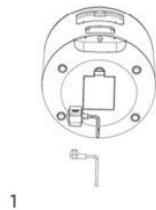

1

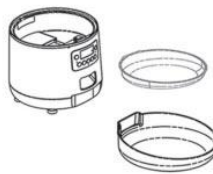

2.



3



4

LOCK




5



6



7



8

1. Installation af strømkabler
2. Tilførselsbassiner overlapper hinanden
3. Installer fødebassinerne
4. Korntromlen er installeret på hovedmaskinen
5. Lås spanden, når den er fyldt
6. Åbn tørremiddelæsken indeni låget, og læg tørremidlet i den
7. Installer spanddækslet
8. Installer batteri (batteri nr. 3)



Venstre knap: Optageknap, tryk længe i 1 sekund, udsend en "drop"-lyd for at starte optagelsen, slip den og udsend to dråber, der "optagelsen er færdig", optagetiden er op til 10 sekunder.



Midterste tast: Fremføringsknap, tryk én fod ad gangen, maskinen afspiller optagelsen, når den kører (den skal optages igen, når fabriksindstillingerne er gendannet).



4G

Højre knap: Nulstillingsknap, tryk længe på WiFi-symbolknappen i 5 sekunder, udsend en dryppende lyd for at gendanne fabriksindstillingerne.



Mobile indkøbscentre downloader smart graffiti.

Efter download skal du aktivere WiFi og Bluetooth for at få adgang til softwaren.



Tilslutning af føder



Opsæt føder



Del feeder



Fjern føderen

Højre indikatorlampe: blå angiver føderens normale tilstand

Hurtig blinken: Tændt i 0,5 sekunder. Slukket i 0,5 sekunder. WIF hurtig strømfordelingstilstand Angiver standard strømfordelingstilstanden

Blinker langsomt: blinker én gang hvert 2. sekund, hvilket angiver APP-hotspotnetværkets distributionstilstand

Lyser konstant: Netværksforbindelsen er oprettet



Rød indikerer, at indikatorføderen er unormal

1. Fremmedlegemer i kornet skal blokeres, så kornets mund rengøres.