

G102 GPS-navigation til bil med forudinstallerede europæiske kort - 7"



Indledning

Velkommen til at bruge GPS-navigatoren, som primært bruges til navigation og også har den valgfrie funktion til videoafspilning, lydafspilning, Bluetooth håndfri, FM, Bluetooth, fotovisning og e-bog osv.

- ◆ Højtydende Mstar CPU med lavt strømforbrug; ;
- ◆ Komfortabel brugergrænseflade: enkel, nem at betjene;
- ◆ Strømstyring: Hold produktet kørende i længere tid og mere stabilt;
- ◆ Dataoverførsel: Kommuniker med computer via USB-kabel;
- ◆ Fremragende signalmodtagelse: Præcis positionsbestemmelse giver dig tilfredsstillende navigationstjenester;
- ◆ Underholdning: MP3- og MP4-funktion kan lindre din træthed;

Du kan bruge den, når du kører bil, går, cykler eller venter på et møde; den perfekte "GPS + underholdning"-funktion kan gøre dit liv og arbejde mere fantastisk.

Pakke

Pakken indeholder følgende tilbehør, bekræft venligst:

1. GPS navigator
2. Rejseoplader
3. Biloplader
4. MINI USB-kabel
5. Høretelefon
6. Brugermanual
7. Beskyttende dæksel
8. Bilbeslag

Hovedfunktioner

- ◆ Operativsystem: Microsoft Windows CE 6.0;
- ◆ 4.3", 5.0", 6.0", 7.0" TFT LCD-skærm med en opløsning på 480x272 pixels, 800x480 pixels;
- ◆ Hi-Fi stereo-øretelefoner og indbygget hi-fi-højttaler, justerbar lydstyrke;
- ◆ Betjening med knap og berøringsskærm;
- ◆ Indbygget følsom GPS-antenne;
- ◆ Navigationssoftwaren kunne køre SD-kortet direkte;
- ◆ Understøttet videoformat: ASF, AVI, WMV, 3GP, MP4, FLV;
- ◆ Understøttet fotoformat: BMP, JPG, PNG;
- ◆ Understøttet e-bogsformat : TXT;
- ◆ MINI USB port;
- ◆ Indbygget genopladeligt Li-batteri, der kan drives af rejse- og biloplader

Specifikation

CPU - Mstar 2531/800MHz

ROM Memory - 128MB/4GB/8GB

RAM Memory - 128/256 MB DDR3

LCD display - 4.3", 5.0", 6.0", 7.0" 9.0" TFT LCD / Skærm, opløsning :
480RGB(H)x272(V)/800RGB(H)x480(V)

Berøringsskærm - Højpræcisions, holdbar berøringsskærm

USB - USB Client 2.0, MINI USB port

SD - SD / MMC-slot, den maksimale kapacitet for understøttede SD-kort når op på 8 GB

Lyd - A: Indbygget hi-fi-højttaler / B: Hi-fi-stereohøretelefoner

GPS - Koldstart: <42 sek. / Varmstart: <3 sek. (i åbent område) / Varmstart: <36 sek.

Batteri - Indbygget genopladeligt Li-ion-batteri

Batteriopladningsport - DC 5V-port

AC-oplader - 100/230V oplader, 5V/1,5A

Biloplader - DC9-24V, 5V/1.5A

Status for LCD-lampen - Under opladning lyser den røde lampe; når opladningen er færdig, lyser den blå lampe.

Operativsystem - Microsoft Windows CE 6.0

Navigationssoftware - SD card

Videoafspiller - ASF, AVI, WMV, 3GP, MP4, FLV;

Lydafspiller - MP3 and WMA

Fotofremviser - E-Album, JPG, BMP, PNG

E-bogsfremviser - TXT

Systemindstilling - [FM-sender] [Skærmjustering] [Standardindstilling] [Lydstyrke]
[Tænd/sluk] [Baggrundsls] [Tid og dato] [Sprog] [Systeminfo]
Temperatur - Driftstemperatur: 0°C til 60°C / Opbevaringstemperatur: -20°C til 60°C
Arbejdsfugtighedsområde - 45% til 80% RF
Opbevaringsfugtighedsområde - 30% til 90% RF
Atmosfærisk tryk - 86 kPa til 106 kPa

Strømforsyning og opladning

Hvis denne navigator tages i brug for første gang, skal du bruge en AV-adapter til at oplade den helt.

Strømforsyning

Der er tre typer strømforsyning: batteri, adapter og USB-kabel. GPS-navigatoren bruger Li-batteriet til at forsyne den med strøm, når den ikke er tilsluttet adapteren. Mærket (



) angiver den aktuelle elektriske volumen.

GPS-navigatoren bruger ekstern strøm, når den er tilsluttet adapteren.

GPS-navigatoren bruger USB-kablet til at forsyne den med strøm, når GPS'en opretter forbindelse til pc'en.

Bemærkning: Disse maskiner bruger indbyggede, uudskeftelige lithiumbatterier. Under normale forhold (hvis baggrundslsset ikke er så klart) kan den faktiske driftstid variere på grund af den forskellige måde at bruge navigatoren på. Nogle funktioner (lydafspilning, videoafspilning, klart baggrundsls) bruger meget strøm, hvilket vil reducere driftstiden.

Bemærk: Denne maskine har et indbygget, uudskefteligt lithiumbatteri. For at undgå brand og forbrændinger må den ikke stikkes, stødes, skilles ad eller kastes i ild eller vand.

Brug rejseopladeren til at forsyne strøm

Når GPS-navigatoren bruges første gang, skal du bruge AC-adapteren til at oplade den.

1. Tilslut DC-delen af adapteren til strømstikkontakten på venstre side af enheden (strømstikkontakten er den samme som USB-stikkontakten);
2. Den anden del tilsluttes stikkontakten og leverer strøm under opladning.

Bemærkning: En rød LED-lampe indikerer, at den oplades. Vent, indtil den er fuldt opladet, og tag ikke adapteren ud under opladning. Når den er fuldt opladet, lyser LED-lampen blå. Hvis batteriniveauet er lavt, eller hvis der ikke er noget batteri, skal den oplades med det samme.

Brug bilopladeren til at forsyne strøm

1. Tilslut DC-delen af adapteren til strømstikkontakten;
2. Den anden del tilsluttes stikkontakten og leverer strøm under opladning.



Bemærk: Isæt biladapteren efter brug for at undgå at beskadige maskinen som følge af elektriske stød.

Tænd/sluk

Tænd/sluk styres.

Opstart:

Kontroller venligst: Batteriet er tilstrækkeligt, eller om det er tilsluttet en ekstern strømkilde;

Tryk venligst på knappen øverst på enheden for at starte.

Bemærk: Hvis du flytter enheden fra et sted til et andet, skal du starte den, indtil den har tilpasset sig miljøet. Store udsving i luftfugtigheden vil kortslutte hovedcomputeren.

Nedlukning

Tryk på knappen øverst på enheden for at slukke. Enheden vil gå i strømsparetilstand og bevare den seneste driftsstatus ved næste opstart.

Nulstil systemet

Hvis systemet ikke fungerer, kan du nulstille det på følgende måde: Klik på nulstillingstasten i højre side af maskinen for at nulstille systemet ved hjælp af pennen.

Relativ information: Der kan være intet svar under følgende omstændigheder:

1. Skiftet mellem billederne er forsinket eller stoppet.
2. Programvalgsfunktionen fungerer ikke normalt, f.eks. lang udførelsestid eller kan ikke aktiveres.
3. Tænd/sluk-knappen kan ikke virke.

Bemærk: De ikke-gemte data vil gå tabt, når du nulstiller systemet, når systemet ikke reagerer. Kopier venligst dataene hver anden gang.

Brug beslag til at fastgøre navigatoren

Når du bruger GPS i bilen, bør du fastgøre enheden til den del af vinduet, der ikke er panelet, ved hjælp af beslaget.



Bemærk: Vær opmærksom på placeringen, når du bruger beslaget. Fastgør ikke navigationssystemet et sted, hvor førerens syn påvirkes. Læg det ikke løst til side; fastgør det ikke til airbaggen, og læg det ikke oven på airbaggens udvidede rækkevidde.

Stylus

Pennen er det værktøj, du bruger til at bruge din navigator. Opbevar den omhyggeligt.

1. Enkelt klik: Klik enkeltvis på skærmen med pennen.
2. Dobbeltklik: Dobbeltklik på skærmen med pennen.
3. Tegning: Klik på ét punkt og hold nede for at bevæge dig på skærmen.

Bemærk: Enhver knækket stylus, kuglepen eller enhver spids og hård genstand vil ødelægge LCD-skærmen, hvis du bruger den til at betjene enheden..

SD/MMC-kort

Det medfølgende SD/MMC-kort indeholder navigationssoftware, kortdata og mediefil. Isæt kortet korrekt, når du bruger det.

Bemærk: Tag ikke SD/MMC-kortet ud, mens systemet navigerer eller afspiller.

1. SD/MMC-kortet må ikke blive overbelastet eller bøjet, da det kan gå tabt eller bule ud.
2. Undgå høje temperaturer eller høj luftfugtighed under brug og opbevaring af kortet. Udsæt ikke kortet for direkte sollys, og hold det væk fra væsker og ætsende materialer..
3. Vær opmærksom på overskriften, når du isætter SD/MMC-kortet. Hvis du isætter kortet forkert, vil du beskadige kortet..

Forbind med computer

Enheden kan tilsluttes computeren via MINI USB-stikket i venstre side. Du kan kopiere dokumenter mellem navigatoren og computeren eller kopiere dataene fra GPS-navigatoren til computeren for at gendanne dataene i GPS'en, når du har brug for dem.

1. Bekræft venligst, at GPS-navigatoren er tændt;
2. Tilslut MINI-enden [] af USB-kablet til USB-porten på venstre side af GPS-enheden og den normale ende [] til Host-porten på computeren.
3. Efter tilslutning viser skærmen brugerfladen som vist nedenfor:



At gå i USB-tilstand betyder, at den er tilsluttet pc'en. Pc'en kan automatisk genkende ny GPS-navigation. GPS-navigationen stopper den aktuelle operation og skifter til den pc-tilsluttede grænseflade...

Bemærk: Datasikkerhed: Kopier venligst dataene til den eksterne lagerenhed, hver gang du opdaterer dine systemdata. Vores virksomhed påtager sig intet ansvar for tab af data.

Bemærk: GPS-navigatoren stopper handlingen, når den er tilsluttet computeren. Når den er i USB-tilstand, kan du udføre enhver handling.

Bemærk: Under kommunikationsprocessen vil følgende handlinger afbryde forbindelsen til computeren, og ufærdige data vil gå tabt..

1. Træk MINI USB-kablet ud.
2. Sluk.
3. Nulstil systemet ved hjælp af en nulstillingsknap eller en elektrisk afbryder.

Hovedmenu

Picture 4-1



Klik  på skrivebordsdatoen, som vist i billede 4-2:

Billede 4-2



Dobbeltklik på datoikonet  Gå ind i datoindstillingsgrænsefladen, vist på billede 4-3

Billede 4-3



Klik i øverste venstre hjørne af brugerfladen  for at ændre skrivebordets baggrund, som vist i billede 4-4

Billede 4-4



Funktionsintroduktion

Navigation - Leverer navigationstjeneste

Bluetooth - Denne enhed kan besvare og foretage opkald efter forbindelse til mobiltelefonen via Bluetooth

TV - Support ISDB-T

Videoafspiller - Afspil videofiler i ASF-, AVI-, WMV-, 3GP-, MP4- og FLV-format, understøtter valg af status, pause og afspilning i fuld skærm;

Lydafspiller - Understøtter MP3- og WMA-formater, understøtter tilfældig afspilning, loop-afspilning og sekventiel afspilning;

Fotofremviser - JPG-, BMP- eller PNG-formater, understøtter rotation af fotos, zoom ind/ud, automatisk afspilning;

E-bog - Læsning af tekstformater, understøtter sidevalg, mappevalg;

Spil - Supportspil;

Widgets - Supportwidgets;

Indstilling - Lydstyrke, strøm, baggrundsbelysning, dato og klokkeslæt, batteri, baggrundsbelysning, dato og klokkeslæt, sprog, systemoplysninger.



Åbn baggrundsbilleder for at vælge den baggrund, du kan lide



Åbn/luk dato- og tidsknap

Navigationsfunktioner og betjening

Afhængigt af dit valgte navigationssystem kan GPS-navigatoren bestemme din position via GPS-satellitssignalmotager og vise den på navigationskortet. Systemet kan beregne den bedste rute efter at have indstillet destinationen, hvilket kan hjælpe brugerne med at nå frem til destinationen sikkert og hurtigt.

Systemet kan lade dig nyde den individuelle charme og din rejse på mange forskellige måder, f.eks. med visuelle kort, levende animationer, stemmeindikationer og ordindikationer.

De specifikke navigationsfunktioner afhænger af dit valg af navigationssoftware. Se venligst instruktionerne til navigationssoftwaren.

Noter:

1. Kortoplysninger


Det er sandsynligt, at de elektroniske navigationsdata ikke stemmer overens med de faktiske trafikinstruktioner på grund af trafikanlægget. Overhold venligst vejforholdene og de faktiske færdselsregler.

2. Navigation

Navigatoren tilbyder ruten som reference; bestem ruten selv, føreren er muligvis mere fortrolig med ruten end GPS-navigatoren.

3. Modtager signal

Mange faktorer, såsom høje, tætte bygninger (i tunnelen, mellem den høje bygning, parkeringskælder, under bukken), forskellige vejforhold og lukning af satellitten, vil påvirke evnen til at modtage signaler, hvilket resulterer i unøjagtig position, ineffektiv navigation og systemfunktion.

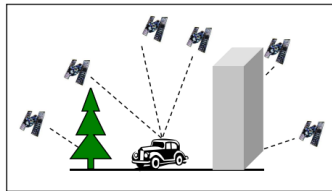

Videoafspillerens grænseflade og betjening

Dette kapitel introducerer, hvordan man bruger en GPS-videoafspiller til at afspille videofiler.

Funktionsegenskaber

1. Understøtter ASF, AVI, WMV, 3GP, MP4 og FLV filformater for videofiler;
2. Understøtter fuldskærmsafspilning, valg af status, filvalg;

Før du afspiller videoen, skal du kopiere din videofil (ASF-, AVI-, WMV-, 3GP-, MP4- og FLV-formater) til en hvilken som helst mappe på hukommelseskortet..

Driftsmetoder



Klik på knappen i multimediegrænsefladen for at åbne videofillisten, som vist på billede 4-5:

Billede 4-5



Billede 4-6



Lydafspillergrænseflade og betjening

Dette kapitel introducerer, hvordan du bruger en GPS-lydafspiller til at afspille din yndlingsmusik og gøre den til din bærbare MP3-afspiller..

Funktionsegenskaber

Lydafspillere understøtter filer i MP3- og WMA-format; du kan indstille afspilningsrækkefølgen, som du ønsker. Før lydafspilleren fungerer, skal du kopiere dine lydfiler til en hvilken som helst mappe på et andet SD-kort.

Fotofremvisergrænseflade og betjening

1. Understøtter visning af JPG-, BMP- og PNG-formater;
2. Understøtter fotorotation, fotozoom ind/ud, automatisk afspilning osv..

Før du viser billeder, skal du kopiere dine fotofiler til en hvilken som helst mappe på hukommelseskortet..

E-bogslæserens brugerflade og betjening

Kapitlet introducerer, hvordan man bruger en GPS-e-bogslæser.

1. Support TXT format reading;
2. Understøtter sidevalg og filvalg;

Før du åbner e-bogen, skal du kopiere dine tekstfiler til en hvilken som helst mappe på hukommelseskortet.

Flash-grænseflade og -betjening

1. Flash-afspilning;
2. Understøtter fuldskræmsafspilning, valg af status, filvalg;

ISDBT-instruktion

Klik på ikonet "TV" i funktionsmenuen for at åbne figur 1.



figur 1

Klik på "Fortsæt" for at åbne tv-kanalernes udsendelsesgrænseflade, og klik derefter på knappen for at åbne indstillingsgrænsefladen. Kanalindstillingerne er vist i figur 2



figur 2

Klik på knappen "scan" for at åbne brugerfladen til scanning af kanaler som vist i figur 3



figur 3

Vælg den tv-kanal, du søger efter, for at åbne udsendelsesgrænsefladen som vist i figur 4



figur 4

Klik  på knappen for at åbne fillisten som i figur 5



figur 5

Vælg dit yndlingsprogram for at åbne udsendelsesgrænsefladen, klik  for at afslutte fillisten, klik  for at åbne ESG-menuen.

Bemærk: Sørg for at trække piskantennen ud, når du bruger den digitale tv-funktion! Denne funktion er valgfri, og nogle modeller har ikke en sådan funktion. Se venligst det faktiske emne!

Bluetooth-indstilling og betjeningsbeskrivelse

Klik på knappen Bluetooth-indstilling , åbn Bluetooth-indstillingen som vist på billede 4-37

Billede 4-37



Klik på den valgte mobiltelefon “N73gps”, klik “Connect” for at oprette forbindelse, indtast adgangskoder for at oprette forbindelse til Bluetooth-enheden, luk den nuværende brugerflade, og gå ind i brugerfladen nedenfor, som på billede 4-42:

Billede 4-42




Luk den nuværende brugerflade, gå ind i nedenstående brugerflade. Alle knapper vil blive til farverige billeder, hvilket indikerer, at den er parret, som vist på billede 4-43:

Billede 4-43



Klik på multimedie  for at åbne opkaldsgrænsefladen, som vist på billede 4-52:

Billede 4-52

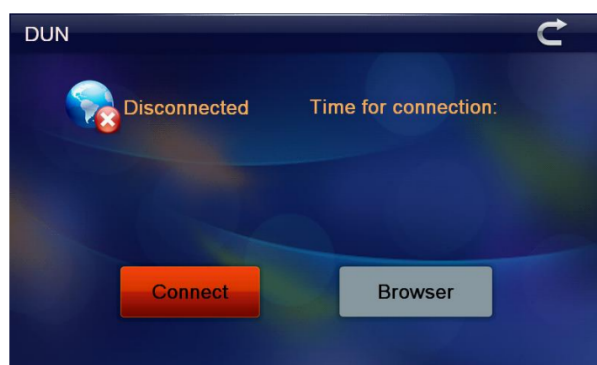

Favorit




Klik på knappen, gå ind i programstyringsgrænsefladen, som vist på billede 4-56:

Billede 4-56



Klik på knappen, gå ind i brugergrænsefladen "Tilføj program", som vist på billede 4-57; klik for at vælge det program, du har brug for, klik på OK for at afslutte tilføjelsen af programmet, som vist på billede 4-58:

Billede 4-57

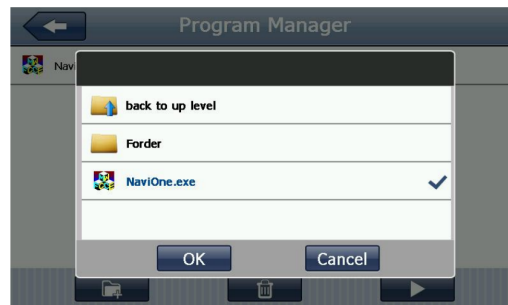


Billede 4-58




Spilgrænseflade og betjening



Enhedskonvertering

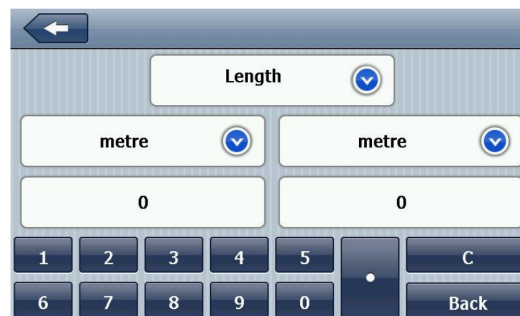

Kalkulator - Klik  for at åbne lommeregnerens brugerflade

USB-indstilling - Klik  knap, åbn USB-indstillingstilstandsgrænseflade

Lydstyrkeindstilling - Klik  for at åbne lydstyrkejusteringsgrænsefladen.
Lydstyrkeindstillingen inkluderer:

1. Justering af højttalerlydstyrke
2. Indstilling af lydstyrke på klikskærmen

Indstilling af baggrundsbelysning - Klik  for at gå ind i baggrundslsindstillingen, justering af baggrundslsindstillingen.




Tidsindstilling - Klik  for at åbne tidsindstillingsgrænsefladen, tidsindstilling inkluderer:

1. Systemtidsindstilling
2. Indstilling af systemdato
3. Systemzonevisning

Skærmmkalibrering



Klik på "JA" for at åbne kalibreringsgrænsefladen via pennen. Klik på +pil. Pilen bevæger sig som følger: midten, øverst til venstre, nederst til venstre, øverst til højre, nederst til højre. Indstil den ønskede position, og klik på OK for at gemme. Hvis du ikke vil gemme indstillingen, skal du holde i 30 sekunder, hvorefter systemet afslutter indstillingsgrænsefladen.

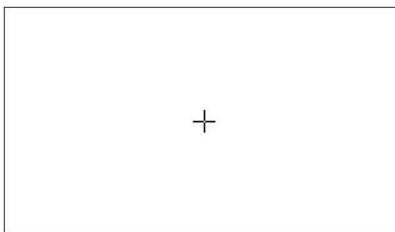

Tryk og hold kortvarigt pennen på midten af målet. Gentag, mens målet bevæger sig rundt på skærmen.


Indstilling af FM-sender - Klik  på knappen for at indstille modtagefrekvensen for navigation og FM-sender
FM-senderen skal transmittere lydsignalet til den modtagende enhed. Tag for eksempel FM 90,0 MHz. Nu er navigationsfrekvensen den samme som modtagefrekvensen, det vil sige 90,0 MHz. Nu er de to enheder i samme frekvensbånd, hvilket får navigationen til at udsende lyd..

Systemoplysninger - Klik  på Enter i systeminformationsgrænsefladen. Systeminformationen inkluderer:


1. Firmwareversion
2. Applikationsversion
3. Serienummer.


Valg af sprog - Klik  for at åbne sprogindstillingsgrænsefladen. Sprogindstillingen inkluderer: valg af systempåmindelsesord;

Navi-sti - Klik  på Enter i navigationsstiindstillingsgrænsefladen

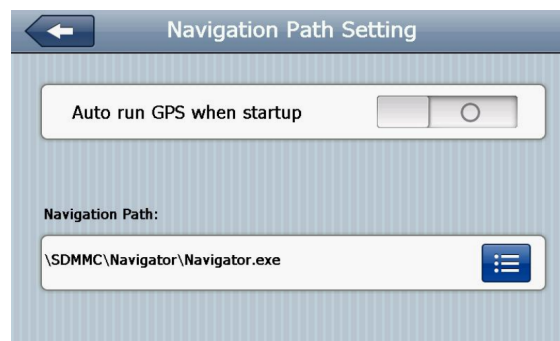

Fabriksgendannelse - Klik på "JA" for at gendanne fabriksindstillingerne, klik på "NEJ" for at vende tilbage til den forrige brugerflade.

GPS-oplysninger - Klik  på knappen, gå ind i GPS-informationsgrænsefladen

WINCE - Klik  på knappen

Fejlfinding og vedligeholdelse af GPS

Kan ikke starte? - Lavt batteriniveau

- Forsyner systemet og batteriet med strøm via ekstern strømforsyning.

Afbrydes strømforsyningen pludselig? - Lavt batteriniveau

- Forsyner systemet og batteriet med strøm via ekstern strømforsyning.

Kan ikke vise, utydelig visning? - Baggrundsbelysningens lysstyrke er for lav / Baggrundsbelysningen er tæt på

- Juster baggrundsbelysningens lysstyrke
- Klik på berøringsskærmen med pennen, skærmen bliver lysere

Klik på knapper, ingen korrekt handling? - Berøringsskærmen er ikke kalibreret

- Kalibrer skærmen igen

Afspil uden lyd? - Lydstyrken er for lav / Høretelefonerne er ikke godt tilsluttet

- Øg lydstyrken
- Sæt øretelefonerne godt i

Kan ikke kommunikere med computeren? - USB-kablet er ikke tilsluttet ordentligt

- Tilslut USB-kablet

Intet signal?

- Signalet er svagt, det tager mere end 3 minutter at modtage signalet

Er kortdataene gået tabt?

- Kontakt din agent eller distributør