


Natkikkert med 10X digital zoom og 2.8" IPS-skærm



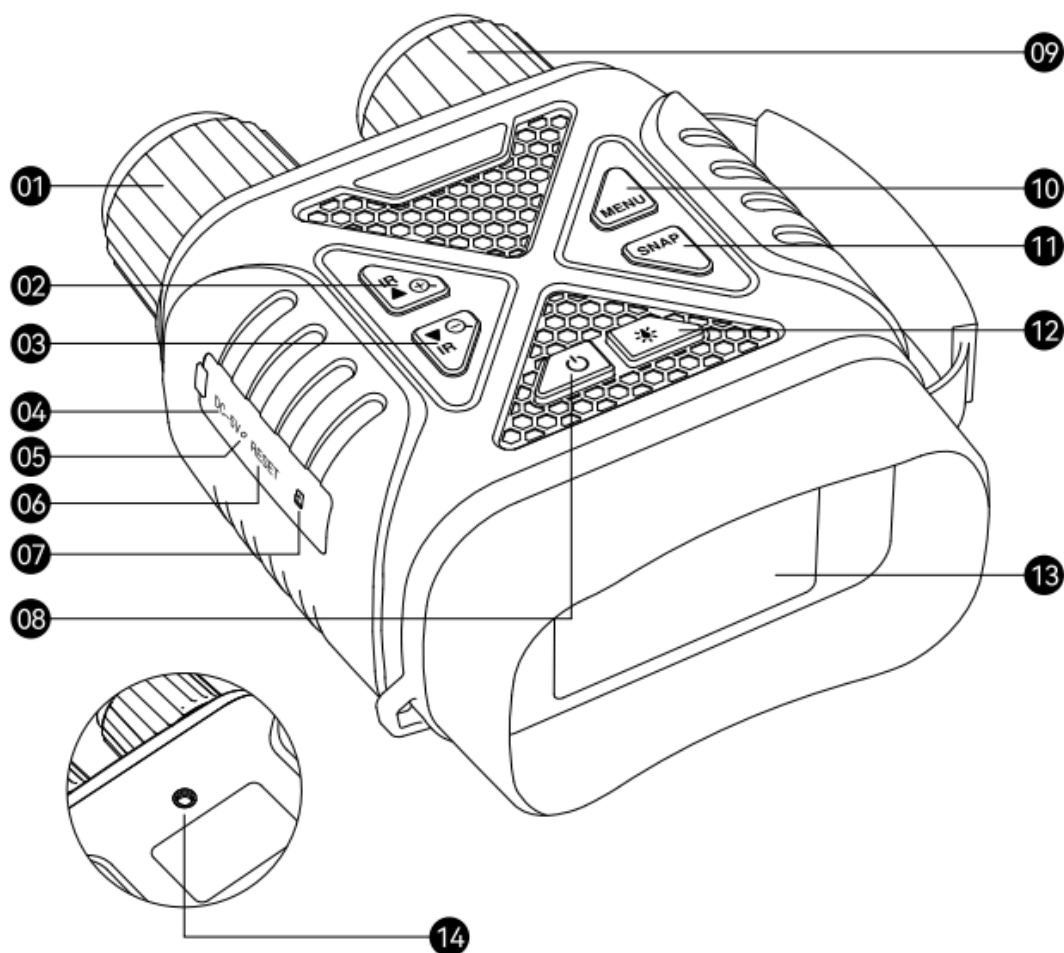

1. Manuel fokuseringsknap
2. IR-opskiftningsknap
3. IR-nedskiftningsknap
4. Opladningsport
5. Opladningsindikatorlampe
6. Nulstillingshul
7. TF-kortslot
8. Tænd/sluk-knap
9. Infrarød sender
10. Menu-knap
11. SNAP-knap
12. Knap til justering af skærmens lysstyrke
13. 3,0-tommer HD-skærm
14. Hul til stativ

Tænd/sluk-knap (tænd/sluk/filgennemgang)

- I slukket tilstand, tryk længe for at tænde.
- I enhver grænseflade, tryk længe for at slukke.
- I observationstilstand, tryk kort for at åbne filsøgningssiden.

Knap til justering af skærmens lysstyrke (Justering af skærmens lysstyrke)

- I enhver tilstand, tryk kort for at justere skærmens lysstyrke.

Menuknap (Indstillinger/Slet)

- I observationstilstand skal du trykke kort for at åbne indstillingssiden. I filbrowsertilstand skal du trykke kort for at åbne slettesiden.

SNAP-knap (Foto/Video/Bekræft)

- I observationstilstand skal du trykke kort for at tage et billede.
- I observationstilstand skal du trykke længe for at aktivere videotilstand. Tryk kort igen for at afslutte videooptagelsen.
- I indstillingsgrænsefladen fungerer SNAP-knappen som bekræftelsesknop.

IR-forøgelsesknop (IR-forøgelse/zoom ind/op)

- I observationstilstand skal du trykke kort for at øge niveauet for den infrarøde lampe.
- I observationstilstand skal du trykke længe for at zoome digitalt ind.
- I andre tilstande skal du flytte op.

IR-reduktionsknop (IR-reduktion/zoom ud/ned)

- I observationstilstand skal du trykke kort for at mindske den infrarøde lampes niveau.
- I observationstilstand skal du trykke længe for at zoome ud digitalt.
- I andre tilstande skal du flytte ned.

Nulstillingshul: Hvis mikroskopet ikke fungerer korrekt eller fryser, skal du bruge en spids genstand til at trykke på dette hul for at fremtvinge en nedlukning.

TF-kortslot: Understøtter op til 512 GB hukommelseskort. Brug venligst et højhastighedskort af C10 eller højere. **Opladningsport:** Understøtter opladning og dataoverførsel.

Opladningsindikatorlys: Rødt lys indikerer opladning, grønt lys indikerer fuldt opladet.

FILOVERSØGELSE OG OPBEVARING

1. Dette produkt leveres med indbygget lagerplads, der kan gemme omkring 100 fotos. Indsæt et eksternt lagerkort for at optage videoer. (Af sikkerhedsmæssige årsager kan fotos, der er gemt i den indbyggede hukommelse, ikke læses af andre enheder.)
2. Hvis der er behov for yderligere lagerplads, skal du bruge et eksternt lagerkort (maksimal understøttelse af 512 GB). Formater TF-kortet før brug.
3. Sørg for, at TF-kortet vender korrekt, og isæt det forsigtigt. Tving ikke kortet ind. For at fjerne det skal du trykke let på kanten af TF-kortet for at skubbe det ud.
4. Brug det medfølgende Type-C-datakabel eller et tredjepartsdatakabel med dataoverførselsfunktioner til at tilslutte nattesynsenheden til en computer. Når skærmen viser "Lager", kan du bruge nattesynsenheden som et USB-drev til at læse/gemme filer via computeren. Frakobl ikke enheden under filoverførsel.

OPLADNINGSSANVISNING

1. Brug en 5V/1A strømadapter til at oplade enheden.
2. Under opladning lyser opladningsindikatoren rødt, og når den er fuldt opladet, lyser den grønt.
3. Under opladningsprocessen vil der være en opladningsindikator på enhedens panel. Når opladningen er færdig, er batteriindikatoren som vist nedenfor.
4. Når enheden er helt løbet tør for strøm, skal den oplades med en 5V/1A oplader i mindst 1 time, før den kan bruges normalt.

MODE-INTRODUKTION

Denne enhed er opdelt i 3 tilstande:

Lagringstilstand: Tilslut til en computer, og brug enheden under opladning.

Videotilstand: Tilslut til en computer for at læse, skrive og formatere TF-kortet.

PC-kameratilstand: Tilslut til en computer, og brug den via computersoftware. Den store skærm er mere intuitiv.

1. Enhedens observationstilstand:

Tilslut enheden til computeren via et USB-datakabel, vælg enhedens lagringstilstand, og klik derefter på SNAP-knappen. Du kan læse eller downloade TF-kortlagringsindholdet via computeren.

2. Videotilstand:

1. Tilslut enheden til computeren via et USB-datakabel, vælg videotilstand, og klik derefter på SNAP-knappen. Du kan bruge enheden under opladning.

3. PC-kameratilstand:

Bemærk: Når du bruger PC-kameratilstand.

1. Nogle funktionsknapper på enheden vil ikke være tilgængelige, hvilket er et normalt fænomen.
2. Hvis der ikke er noget billede i softwaren efter tilslutning, skal du gentagne gange tilslutte og frakoble USB-datakablet eller tilslutte datakablet til USB-porten bag computerværten.

Windows-systemer:


Understøtter Windows Vista/XP/7/8/10/11 eller nyere.

1. Softwareinstallation:


1. For WIN 7/8-systemer skal du downloade og installere AMCAP-softwaren.
2. For WIN 10/11-systemer skal du søge direkte efter softwaren Windows Camera (Bemærk: Deaktiver standardkameraet til den bærbare computer i Windows! Og du skal ændre kameraets privatlivsindstillinger, som skal ændres for at give adgang.)
3. Brug det USB-datakabel, der følger med enheden, til at tilslutte USB-porten på bagsiden af computerkabinettet. Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede for at tænde enheden, og vælg at gå i computerobservationstilstand.

2. Visning af softwareside:

1. Software AMCAP-side

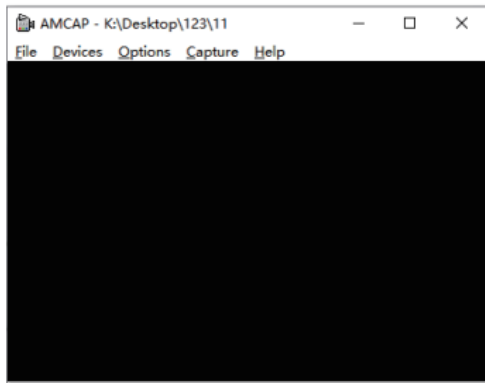

2. Windows-kameraside

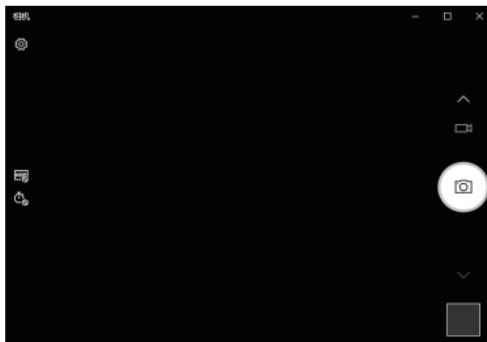

*Bemærk: Følgende situation opstår i længere tid, når enheden tilsluttes computeren ved hjælp af datakablet. Du kan prøve følgende løsninger:

- a. Gentag først USB-kablets tilslutning og frakobling, eller sæt kablet i USB-porten på bagsiden af computerkabinettet for at sikre, at enheden er korrekt strømforsynet.
- b. For det andet er softwaren muligvis ikke kompatibel med systemet, så du kan kontrollere, om du bruger installationsvejledningen til softwaren korrekt.

--MacOS-systemer:


MacOS X 11.0 eller nyere understøttes, ikke tilgængelig for Apple bærbare computere med Type-c-grænseflade.

1. Åbning af softwaren (vi anbefaler at bruge "Photo Booth"-softwaren, der følger med din Apple-computer).
 - Først skal du finde et program kaldet "Photo Booth" i mappen Programmer i Finder-vinduet.



2. Tilslutning af enhed


- Tilslut mikroskopet til USB-porten på din computer med det USB-kabel, der følger med mikroskopet, tryk og hold tænd/sluk-knappen nede for at tænde enheden. Vælg for at gå i PC-kameratilstand. Åbn og kørs programmet "Photo Booth".
- Klik på Photo Booth og vælg kameraet "HD-video".

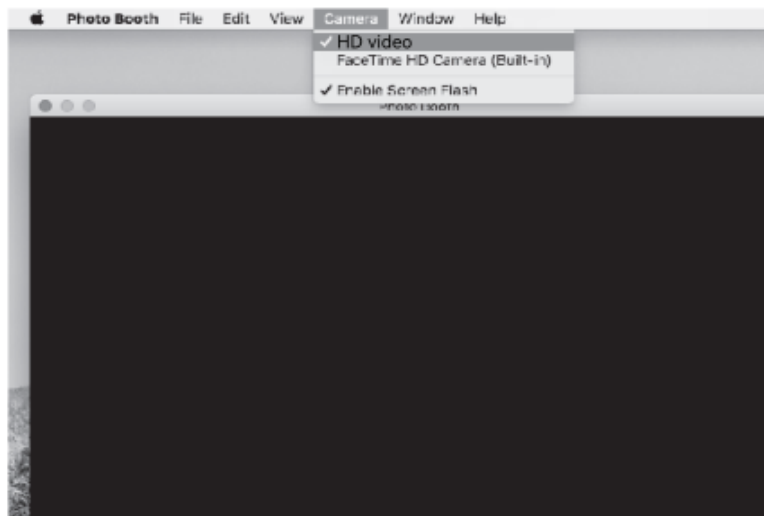

- Du kan også bruge den alternative software "Quick Time Player".


Aktivering af infrarødt lys

Hvis den bruges i svagt lys eller om natten, skal du trykke kort på IR-forøgelsesknappen for at tænde den infrarøde lampe. Jo mørkere lyset er, desto højere justeringsniveau er nødvendigt.

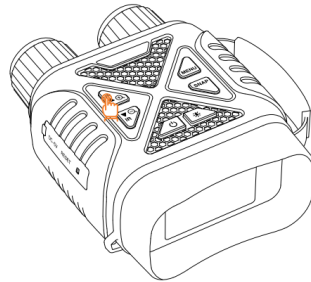

Digital zoom og manuel fokus

1. Tryk længe på IR-forøgelses-/formindskningsknappen for at tænde/slukke digital zoom eller justere den digitale zoom fra 1x til 10x forstørrelse.
2. Juster fokushjulet manuelt i henhold til den faktiske synsafstand, indtil skærmen vises tydeligt.

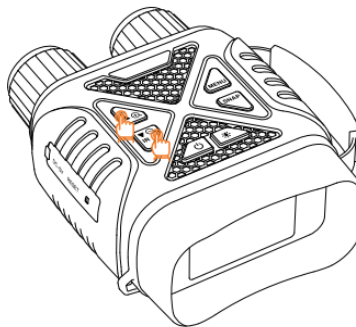

Videotilstand

1. Når du har tændt enheden, skal du trykke længe på SNAP-knappen for at gå i videotilstand; optagelsesvarigheden vises i øverste venstre hjørne. Tryk kort på SNAP-knappen igen for at stoppe optagelsen. Når hukommelsen er fuld, stopper enheden automatisk optagelsen.
2. Tryk længe på IR-forøgelses-/reduceringsknappen for at zoome ind eller ud af billedet; zoomniveauet vises i nederste venstre hjørne af skærmen.
3. Ved svagt lys eller om natten skal du kort trykke på IR-øgningsknappen for at aktivere infrarød tilstand. Tryk gentagne gange på knappen for at øge lysstyrken, og juster mellem 7 lysstyrkeniveauer i henhold til de faktiske lysforhold.

Fototilstand

1. Som standard starter enheden i fototilstand, når den tændes. Tryk kort på SNAP-knappen for at tage et billede.
2. Tryk længe på IR-øgnings-/reduceringsknappen for at zoome ind eller ud af billedet. Zoomniveauet vises i nederste venstre hjørne af skærmen.
3. Ved svagt lys eller om natten skal du kort trykke på IR-øgningsknappen for at aktivere infrarød tilstand. Tryk gentagne gange på knappen for at øge lysstyrken og justere mellem 7 lysstyrkeniveauer i henhold til de faktiske lysforhold.

Afspilningstilstand

1. Når du har tændt enheden, skal du trykke kort på tænd/sluk-knappen for at gå i afspilningstilstand.
2. Tryk kort på IR-forøgelses-/reduceringsknappen for at gennemse foto- og videofiler.
3. Under videoafspilning skal du trykke på SNAP-knappen for at starte afspilningen af en optaget video; tryk på SNAP-knappen igen for at sætte afspilningen på pause.
4. I afspilningstilstand skal du trykke på menu-knappen for at vise afspilningsmenuen. Brug IR-forøgelses-/reduceringsknappen til at vælge indstillingen for sletning af sideopsætning. Tryk på SNAP-knappen for at bekræfte valget og gå ind i indstillingsskærmen; tryk på menu-knappen for at vende tilbage til det forrige niveau.

Vigtige tips

1. Hvis du bruger den om dagen, skal du sørge for, at den infrarøde lampe er slukket (hvis den infrarøde lampe er tændt, vises skærmen i sort-hvid; hvis den infrarøde lampe er slukket, vises skærmen i farver).
2. Hvis du bruger den om natten eller under dårlige lysforhold, skal du sørge for, at den infrarøde lampe er tændt (hvis den infrarøde lampe er tændt, vises skærmen i sort-hvid). Juster lysstyrken til det mest passende niveau i henhold til den faktiske situation.
3. Når batterispændingen er lav, vises en advarsel om lavt batteriniveau på skærmen, og den infrarøde lampe kan ikke tændes, hvilket er normalt.

Produktspecifikationer

- Skærmparametre - 2,8-tommer HD-skærm
- Pixels - 2 millioner pixels
- Objektiv - Blændeåbning 28 mm

- Infrarød lampe - 5W 850NM, 7 niveauer af IR-justering
- Fokus - Manuel fokus
- Digital zoom - 10x
- Observationsafstand i fuldstændig mørke - 0,5M–800M
- Observationsafstand i svagt lys - 0,5M–uendeligt
- Maksimal hukommelseskortunderstøttelse - 512GB
- Fotoformat - JPG
- Videoformat - AVI
- Batterikapacitet - 2000mAh
- Arbejdstid - 3 timer
- Opladningstid - 3 timer

Fejlfinding

Kan enheden ikke oplades?

- Udskift med et fungerende Type-C-datakabel.
- Tænd for hovedstrømmen til strømforsyningen (f.eks. strømskinne, computer).

Er enheden frosset?

- Tryk på nulstillingshullet på hovedenheden med en fin nål for at tvinge enheden til at lukke ned.

Kan ikke oprette forbindelse til computeren?

- Sørg for, at datakablet er tilsluttet korrekt, udskift datakablet, eller brug det originale datakabel.
- Mikroskopets hovedenhed er ikke tændt.
- Bekræft, om enheden er korrekt indstillet til hukommelseskortlæsningstilstand.

Kan du ikke gemme billeder/videoer?

- Hvis der er isat et lagerkort, skal det udskiftes med et personligt lagerkort.
- Hvis der ikke er isat et lagerkort, skal du indsætte et personligt lagerkort.
Formater hukommelseskortet (Bemærk: Formatering sletter alle data på hukommelseskortet. Husk at sikkerhedskopiere i tide).

Billederne ser slørede ud?

- Mikroskopet har en fast brændvidde med en lav dybdeskarphed, der er egnet til observation af flade objekter.