


DT29 HD Infrarød Natkikkert med 8X Digital Zoom



Oversigt over dele

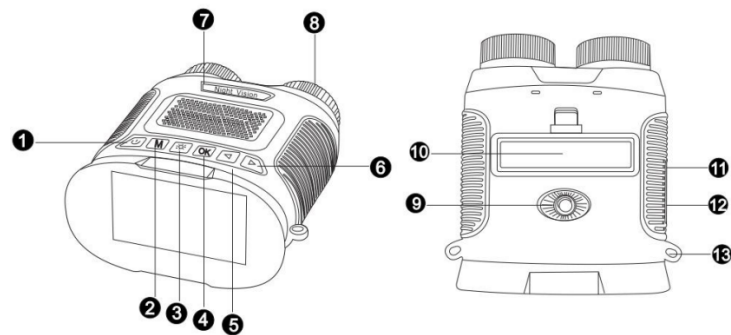

1. Magt tænd/sluk
2. Menu/Tilstand-knap
3. IR-lys tænd/sluk-knap
4. OK-knap
5. Venstre knap/IR+/Zoom+
6. Højre knap/IR-/Zoom-
7. Fokusring
8. IR-lys
9. Hul til stativ
10. Batteridæksel
11. Type-C USB-port
12. Micro SD slot
13. Remkrog

Installation af batteri og SD-kort

Installer batteri

- Fjern dækslet til batterirummet. Isæt batteriet, og installer micro SD-kortet
- Åbn gummi hæften, der dækker USB-porten og micro SD-slotten, og indsæt et micro SD-kort (op til 128 GB, klasse 10 eller højere for de bedste resultater med videofiler) i micro SD-slotten (metalkontakterne vender nedad, se kortikonet til højre for slotten for korrekt retning)
- Hvis du kun bruger natkikkerten til "live" visning og ikke ønsker at bruge den til fotos/videoer, vil enheden fungere normalt uden et kort.

ADVARSEL: Se aldrig på solen gennem denne nattesynsenhed (eller andre optiske instrumenter). Det kan beskadige dine øjne og enheden permanent.

Opsætning af din nattesynsenhed

- Tryk på tænd/sluk-knappen i tre sekunder for at tænde NV-kikkerten.
- Se på LCD-skærmen.
- Juster skarpheden ved at dreje fokushjulet i en af retningerne, indtil det bliver tydeligt.
- Zoom op til 8x ved at trykke på venstre knap og holde den nede, indtil du når det ønskede niveau. Hvis du fortsætter med at trykke på højre knap, zoomer du ned til standardindstillingen på 1X.
- Når du bruger kikkerten om natten, bør linsen automatisk justere sig til lysstyrkeniveauet. Tryk på IR-knappen (3) for at tænde IR-lampen, tryk på venstre knap (5) eller højre knap (6) for at justere IR-lysstyrken fra niveau 1-7. Tryk på IR-knappen (3) igen for at slå nattesynstilstanden fra.

Tager billeder

1. Når du tænder din kikkert, starter den automatisk i fototilstand. Du burde se kameraikonet  i øverste venstre hjørne af din LCD-skærm. Hvis du ikke kan se kameraikonet, skal du trykke kort på Menu/Tilstand-knappen, indtil det vises.
2. Juster skarpheden ved at dreje fokushjulet, og til brug om natten skal du trykke på IR-knappen for at tænde IR-lyset. Juster IR-lysets lysstyrke ved at trykke på venstre/højre-knappen.
3. Tryk på OK-knappen for at tage billedet.

Optagelse af video

1. Når strømmen er tændt, skal du trykke kort på Menu/Tilstand-knappen, indtil du ser videoikonet  i øverste venstre hjørne af din skærm.
2. Juster skarpheden ved at dreje fokushjulet, og til brug om natten skal du trykke på IR-knappen for at tænde IR-lyset. Juster IR-lysets lysstyrke ved at trykke på venstre/højre-knappen.
3. Tryk på OK-knappen for at optage videoen.

Brug af afspilningstilstand

1. Når strømmen er tændt, skal du trykke på Menu/Tilstand-knappen, indtil du ser afspilningsikonet  i øverste venstre hjørne af din skærm.
2. Den sidst gemte fil vises på LCD-skærmen. Hvis det er et foto, vises filsuffikset JPG øverst i midten af skærmen. For en video vises filsuffikset AVI øverst i midten af skærmen.
3. Brug venstre- og højreknapperne til at navigere gennem de gemte filer på dit SD-kort.
4. Tryk længe på "M"-knappen for at åbne menuen Slet. Tryk på OK for at åbne undermenuen. Brug venstre/højre-knappen til at vælge "Slet aktuel" eller "Slet alle", og tryk på OK-knappen for at bekræfte.

Opladning af batteriet

Tilslut kameraet til AC-adapteren ved hjælp af det medfølgende USB-kabel. Kameraet kan oplades ved at tilslutte kameraet til en computer ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.

Sluk for knappens baggrundsbelysning

Når du tænder din kikkert, lyser baggrundsbelysningen på knappen automatisk. Tryk kort på tænd/sluk-knappen for at slukke baggrundsbelysningen.

Sluk for enheden - Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede, indtil skærmen er slukket.

Tilslut til en computer - Tilslut kameraet til pc'en med et USB-kabel, og tænd kameraet. Pc'en kan læse filerne i kameraet.

Opsætningsmenu

Hvis du trykker på Menu-knappen og holder den nede, kommer du til den lille opsætningsmenu. Her kan du indstille fotoopløsning, videoopløsning, dato, baggrundsbelysning og sprog. Når du er i opsætningsmenuen, kan du bruge venstre/højre-knapperne til at vælge indstillingsprojektet og trykke på OK-knappen for at åbne undermenuen. I en undermenu kan du rulle fra et element til et andet ved hjælp af venstre/højre-knappen. OK-knappen er til bekræftelse og afslutning.

Specifikation

Anvendelsesområde - Camping og friluftsliv / Dyrelivsobservation / Jagt

Digital zoom - 8X

Linsediameter - 43mm

Synsfelt - 10 grader

Billedsensor - CMOS

IR-belysning / Effekt/Bølgelængde - 3W/850nm

Maksimal synsafstand - 250-300 meter om natten

Fotoopløsning - 40M, 30M, 25M, 20M, 10M, 8M, 5M, 3M

Fotoformat - JPG

Videopløsning - 2.5K UHD, 1080FDH, 1080P, 720P

Videoformat - AVI

Skærm - 3 tommer IPS-skærm

Driftstemperatur - -30 up til +55 C

Sprog - engelsk, japansk, fransk, spansk, portugisisk, tysk, koreansk, italiensk, kinesisk, russisk, arabisk

Optagelse i løbet af dagen - Farve

Optagelse om natten - Sort-hvid

Hukommelse - Micro SD-kort, maks. 128 GB

Port - Type-C

Batteri - Indbygget genopladeligt lithiumbatteri