


M6 Børsteløs Foldbar Drone med to Kameraer og Forhindringsstyring




Beskrivelse af fjernbetjeningsfunktionen

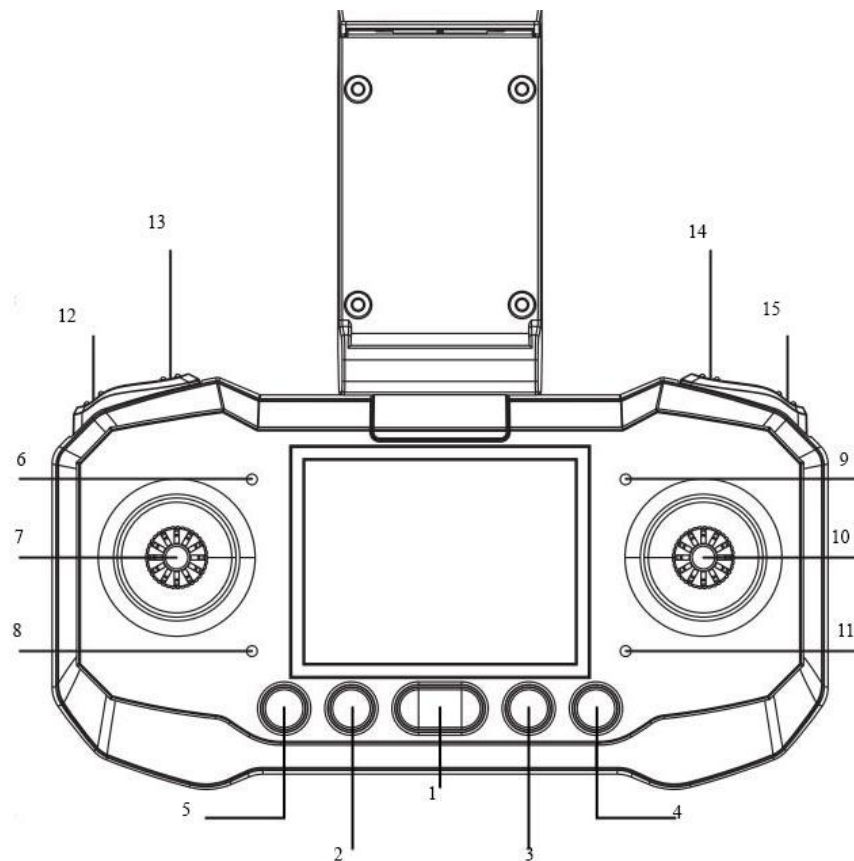

1. Afbryder
2. Forhindre sundgåelsestilstand
3. Motoropgradering
4. Motor nedgearing
5. Start/landing med én knap
6. Kort tryk for at tage et billede/langt tryk for at optage video
7. Op-Ned/Venstre-Højre
8. Skærmskifter
9. Gennemse billeder/videoer
10. Foran og bagpå/venstre og højre
11. Bekræft/Tilbage
12. Acceleratorknap
13. Kort tryk for lysstyring/langt tryk for hovedløs tilstand
14. Korrektur med én knap
15. 360° tumble-tilstand



Fjernbetjening

1. Mobiltelefonholder

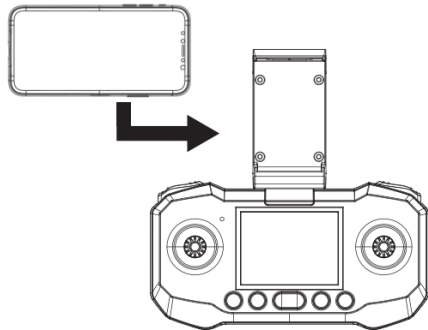

Træk beslaget på fjernbetjeningen ud, og fastgør telefonen til den.



2. 2.4G-frekvensparring

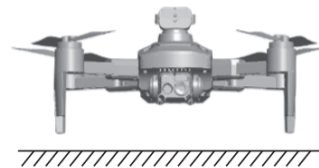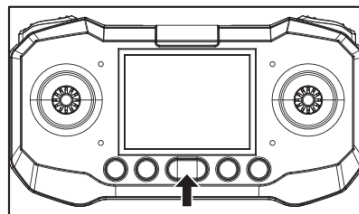

Tænd for strømafbryderen på flyet, og placer det på en plan overflade. Indikatorlampen på flyet vil blinke. Tænd for fjernbetjeningens strømafbryder, så vil fjernbetjeningen og flyet automatisk fuldføre frekvenstilpasningen. På dette tidspunkt vil indikatorlamperne på fjernbetjeningen og flyet lyse.

3. Start og landing med et enkelt tryk


Bemærk: Dette produkt bestemmer højden ved hjælp af et barometer. På grund af forskellige faktorer, såsom omgivelsestemperatur, er det normalt, at højden ændrer sig, når flyet letter eller i tilfælde af lav spænding.

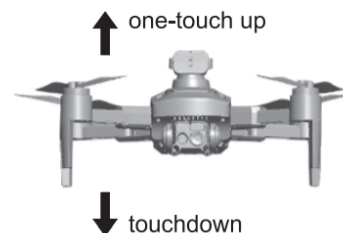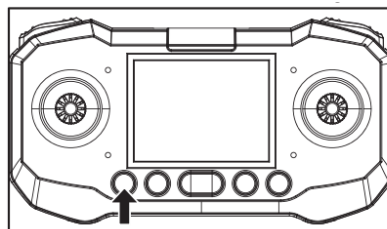


Betjening er kun mulig efter parring af 2.4G-frekvensen er fuldført.

4. Flykontrol


Gashåndtag (venstre joystick)

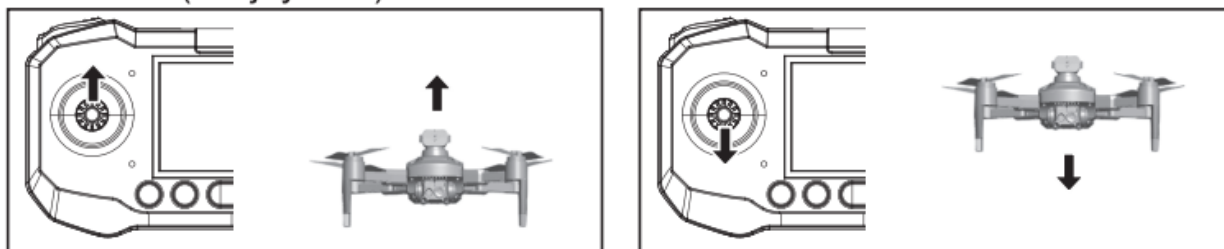

Roter (venstre joystick)

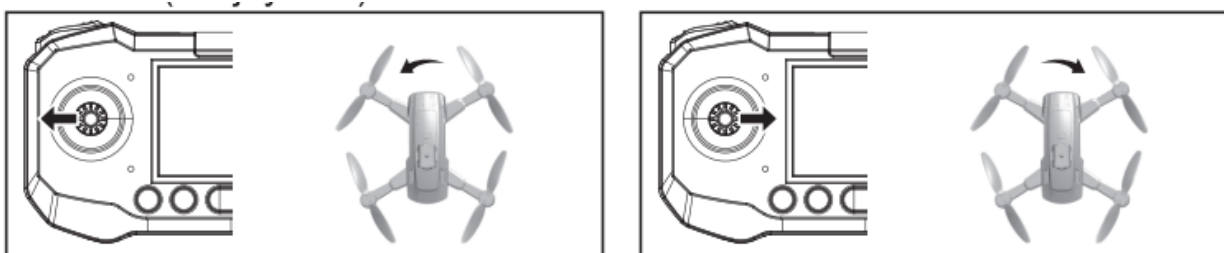

Frem og tilbage (højre joystick)

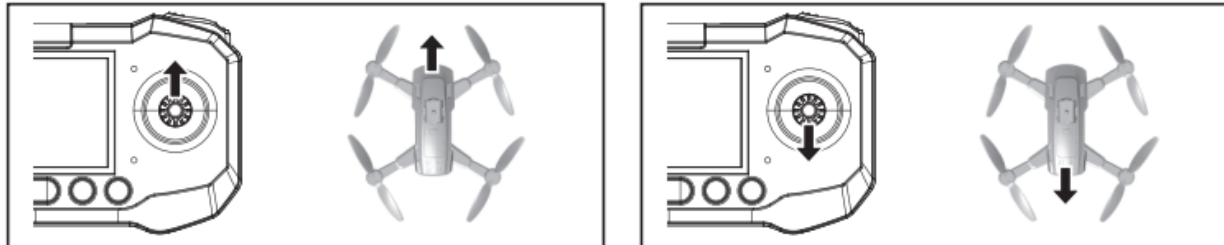


Flyv til venstre og højre (højre joystick)




Instruktioner til installation og opladning af fjernbetjeningen og flyets batterier

1. Fjernbetjeningen har et indbygget batteri

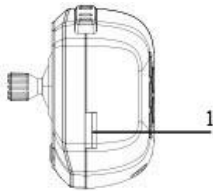

1. Hukommelseskort

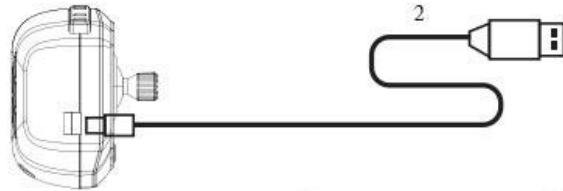


2. USB-opladerkabel

Indikatorlampens status: Opladningslampen er tændt, fuld opladning er slukket.


2. Genoplad flyets batteri

- Fjern flyets batteri fra flykroppen
- Tilslut batteriet til det dedikerede opladningskabel, og sæt derefter opladningskablet i en opladningsenhed, f.eks. en computers USB-port
- Det røde lys lyser under opladning og slukker, når det er fuldt opladet

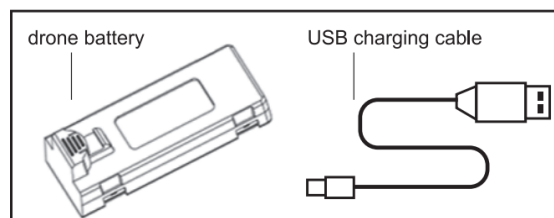


3. Installation og opstart af flybatterier

Sæt et fuldt opladet batteri i flyets batterirum, og hold tænd/sluk-knappen nede, indtil flyet lyser.

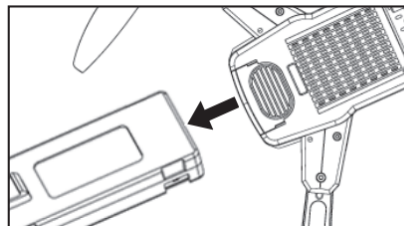


Flyinstallation

1. Foldefunktion

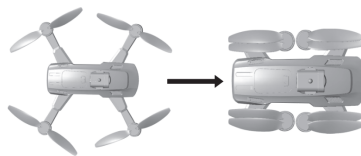

2. Montering af flyvinger


Installer propellen i den rigtige retning, og lås skruen efter montering i henhold til markeringerne (A/B) på flyets arm og propel.

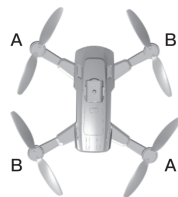

Retningsdefinition og tilstandsvalg for hovedløs tilstand


Når der skiftes til hovedløs tilstand, vil dronen opgive sine egne retninger fremad, bagud, venstre og højre. Når 2,4G-frekvensen bruges, er retningen på dronens næse (siden med kameraet) den fremadgående retning.

- Definer retningen før start: Hold flyets fremadrettede retning direkte foran dig (siden med kameraet), og tænd derefter fjernbetjeningen for at udføre 2.4G-frekvensmatchning, hvilket fuldfører retningsdefinitionen for headless-tilstand for denne flyvning.
- Tryk på knappen til hovedløs tilstand under flyvningen, og fjernbetjeningen vil fortsætte med at lave en lyd. Lysene på flyet vil blinke hurtigt, hvilket indikerer, at den er gået i hovedløs tilstand. Tryk på knappen til hovedløs tilstand igen, og fjernbetjeningen vil lave en 'bip'-lyd, der indikerer, at hovedløs tilstand er afsluttet.

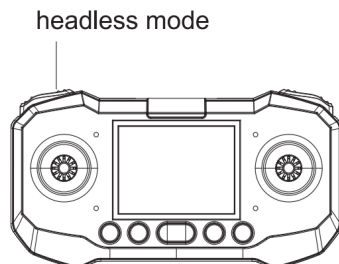

Tip: Før du aktiverer hovedløs tilstand, skal du bestemme kørselsretningen, dvs. den retning, køretøjet vender mod jorden efter tænding.


Kalibrering med et enkelt tryk

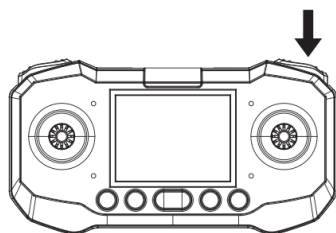

Hvis dronen ikke kan lade lodret, kan det korrigeres. Klik på kalibreringsknappen, og dronens indikatorlampe blinker hurtigt. Kalibreringen er fuldført, når indikatorlampen forbliver tændt.

Kalibreringskommandoen skal udføres i en stabil tilstand parallelt med horisonten, ellers vil kalibreringseffekten blive påvirket.

360 graders rulning

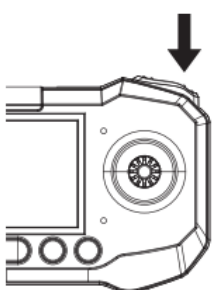


Skridt til at opnå

1. Tryk én gang på 360°-rulningsknappen, hvorefter fjernbetjeningen vil udsende en kontinuerlig 'dryp, dryp, dryp'-lyd.
2. Tryk på det højre joystick, hvorefter flyet vil rulle 360° i den retning, du trykker på det højre joystick.


360° rollover-funktionen deaktiveres automatisk, når flyet går i en lavspændingstilstand.

Vælg mellem hurtigt og langsomt gear

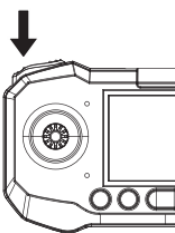

Hastighedsgearet er opdelt i tre hastigheder for fremadgående, bagudgående samt venstre- og højreflyvning. Fjernbetjeningen indstilles som standard til hastighed 1, når strømmen er tændt. To tryk på fjernbetjeningsknappen resulterer i to biplyde, hvilket er hastighed 2. Tre biplyde er hastighed 3, og ét bip vender tilbage til hastighed 1.

Justering af motor op og ned

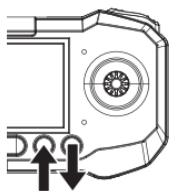


Motorjustering

Tryk på knappen angivet med pilen til venstre for at justere servoens vinkel opad.

Tryk på knappen angivet med pilen til højre for at justere servoens vinkel nedad.

Forhindringsundgåelsestilstand

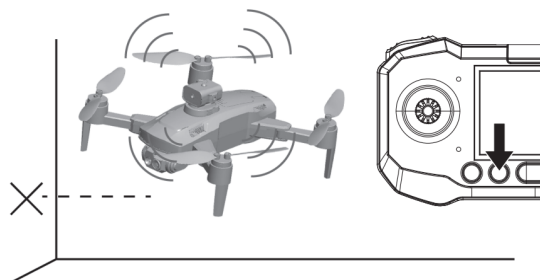

1. Tryk på knappen for at aktivere forhindringsundgåelsestilstand, og tryk igen for at slukke den. Forhindringsundgåelse udføres på alle sider. Når en forhindring registreres, udsender fjernbetjeningen en 'di di di'-lyd, og dronen stopper i sin aktuelle position. Hvis den kommer for tæt på en forhindring, skal operatøren flyve i den modsatte retning i tide.
2. Det anbefales at flyve indendørs i et miljø på mindst 6m x 6m, med forhindringsundgåelsesfunktionen aktiveret. Når dronen er i forhindringsundgåelsestilstand, vil den sænke farten, og hurtiggæaret kan ikke aktiveres. Derfor anbefales det at flyve indendørs, når forhindringsundgåelsestilstanden er aktiveret.

Fejlfindingsvejledning

Når dronen er tilsluttet batteriet, blinker indikatorlampen kontinuerligt, og betjeningen reagerer ikke.

- Flyet og fjernbetjeningen kunne ikke etablere en vellykket 2.4G-frekvensmatch
- Par venligst flyet med 2.4G-fjernbetjeningen igen

Ingen reaktion efter tilslutning af batteriet.

- (1) Kontroller, om fjernbetjeningen eller flyet er tændt; (2) Kontroller, om fjernbetjeningens eller flyets batteri har lav spænding; (3) Kontroller, om batteripolerne er i god kontakt
- (1) Geninstaller batteriet; (2) Oplad eller udskift med et nyt batteri; (3) Bekræft, at batteriet er installeret med den korrekte polaritet

Motoren drejer ikke, når gashåndtaget trykkes ned, og indikatorlampen på flyet bliver ved med at blinke.

- Lavt batteri på flyet
- Oplad batteriet, eller udskift det med et fuldt opladet batteri

Flyets propel bliver ved med at dreje, men kan ikke lette.

- (1) Deformation af propel; (2) Utilstrækkelig batteristrøm i luftfartøjet
- (1) Udskift propellen; (2) Oplad batteriet, eller udskift det med et fuldt opladet batteri

Flyet rystede voldsomt.

- Deformeret propel
- Udskift propellen

Fly flyver altid i én retning.

- Gyroskopets centrum på flyet er ikke korrekt
- Udfør niveaukalibrering igen, eller genstart tv'et for at synkronisere frekvensen igen

Flyet mistede balancen efter styrtet og kunne ikke rette op på sig selv.

- Gyroskopets centrum på flyet er ikke korrekt
- Udfør niveaukalibrering igen, eller genstart tv'et for at synkronisere frekvensen igen

Bemærk: Batterier til nyindkøbte produkter er lavspændingsbatterier. Oplad venligst batterierne helt inden brug!