

DL006 IP66 1080p infrarødt sporkamera



Produktinformation

Dette overvågningskamera (også kendt som et vildtkamera) er en registreringsenhed. Det er udstyret med en højfølsom, pyroelektrisk PIR-infrarød sensor, der aktiveres, når en menneskekrop (eller et dyr) bevæger sig og skaber temperaturændringer i omgivelserne, hvorefter kameraet automatisk tager billeder eller optager video i høj opløsning. Kameraet kan anvendes til flere formål ved hjælp af indstillinger for tidsstyring, optageintervaller og andre funktioner.


Kameraets vigtigste funktioner

1. CMOS-sensor med 90° synsfelt.
2. Valgfri opløsning: 16 MP, 12 MP, 8 MP, 5 MP, 3 MP, 1,3 MP, 0,3 MP.
3. Udløsningstid for billedoptagelse: 0,2–0,6 sekunder.
4. Indbygget 2,0" TFT-farveskærm til visning af billeder og videoer i høj opløsning.
5. Understøtter TF-kort med en kapacitet på op til 32 GB.
6. Vandtæthedsklasse: IP66.
7. Driftstemperaturområde: -20 °C til 60 °C.
8. Indbyggede infrarøde lamper (28 stk., 940 nm); rækkevidde for infrarødt nattesyn op til 15 m (ca. 50 fod).
9. Dato, klokkeslæt, temperatur og månefase kan indlejres i billedet.
10. I tilstanden "Foto + Video" kan kameraet optage både billeder og video samtidigt, hver gang det udløses.
11. Via indstillingen for tidsinterval kan kameraet automatisk tage billeder og optage video med faste intervaller. Dette er særligt nyttigt til observation af f.eks. planters blomstring, fuglereder, uovervågede områder eller gårdhaver. Denne funktion kan i kombination med timeren opfylde dine specifikke tidsmæssige behov.
12. Ekstremt lang batterilevetid i standby (kan holde i 2 måneder i standby-tilstand med 4 stk. AA-batterier).
13. Serienummerfunktion gør det muligt at indlejre en kode på billedet, hvilket hjælper brugere med flere kameraer med at identificere placeringen, når billederne gennemgås.
14. Mulighed for adgangskodebeskyttelse.
15. Automatisk skift mellem dag- og nattilstand: Farvebilleder om dagen og sort-hvide billeder om natten.

Anvendelse

1. Det kan bruges til at spore jagt, dyrs bevægelsesmønstre eller adfærd.
2. Det kan anvendes til observation og forskning af vildt samt til at optage billeder og videoer af vilde dyr.
3. Det kan bruges som sportskamera til cykling, kørsel, camping eller udforskning.
4. Det kan anvendes som overvågningskamera i hjemmet, på kontoret eller i lokalområdet.
5. Det kan bruges til at indsamle beviser for indtrængen, både indendørs og udendørs.

Diagram over produktstruktur

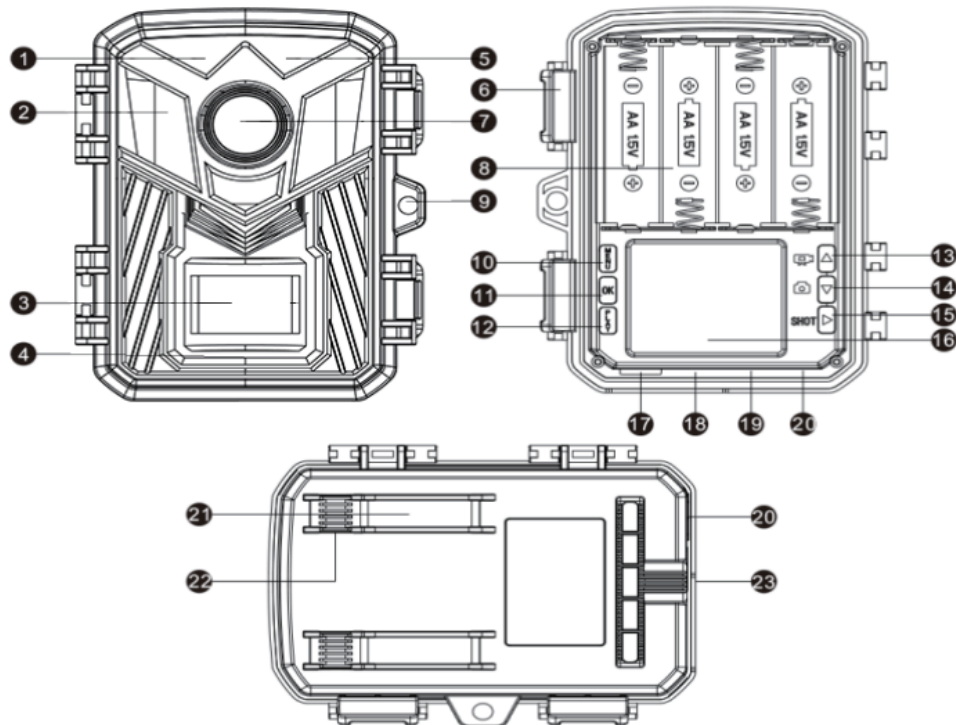


1. Infrarød sensor
2. Infrarød LED
3. PIR-sensor
4. Mikrofon
5. LED-indikatorlys
6. Lås og spænde
7. Kameratelelinse

8. Batterirum
9. Låsehul
10. MENU-knap
11. OK-knap
12. Knap til hurtig adgang til album
13. Knap til op/videotilstand
14. Knap til ned/fototilstand
15. Foto-/videoknap
16. Skærm
17. SD-kortplads
18. USB-port
19. Kontakt (ON/TEST/OFF)
20. Opladningsport
21. Hul til rem
22. Nøglehul
23. Stativgevind

Beskrivelse

Kameraet har følgende tilslutningsmuligheder: USB-port, TF-kortplads og stik til ekstern jævnstrømsforsyning (DC). Der er en tilstandskontakt med tre indstillinger: OFF/TEST/ON;

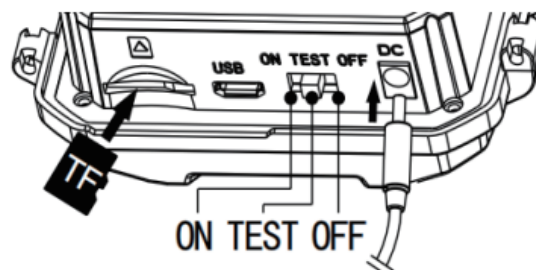

LED-indikator: Hvidt og rødt blink i TEST-tilstand angiver, at PIR-sensoren aktiverer overvågning, men ikke skifter til foto-/videotilstand; blinkende lys under nedtælling i ON-tilstand.

Hurtig start

1. Batteri

Hvad angår strømforsyning, anbefales det at bruge LR6-batterier (AA) med samme specifikationer; undgå at blande nye og gamle batterier, og sørg for, at batteriernes plus- og minuspoler vender korrekt i forhold til markeringerne i batterirummet.

Hvis kameraet ikke skal bruges i længere tid, bør batterierne tages ud for at undgå skader som følge af lækage.

Derudover kan kameraet også køre på ekstern jævnstrømsforsyning (6 V / 2 A), solceller osv. Stikspecifikationen er 3,5 mm (ydre diameter) og 1,35 mm (indre diameter). I "TEST"-tilstand vises meddelelsen "Battery Low" på skærmen, når batteriniveauet er lavt.


2. Indsæt TF-kortet

Dette kamera har ingen indbygget hukommelse og kan derfor ikke fungere uden et TF-kort. Det anbefales at bruge et TF-kort med en kapacitet på op til 32 GB (klasse 10). Kontrollér kortets kapacitet, før det sættes i kortpladsen; hvis kortet er på 32 GB, anbefales det at formatere det (som beskrevet nedenfor) og sikre, at kortet er blevet testet.



3. Indstil "TEST"-tilstanden

Sæt kontakten i positionen "TEST" for at gå i indstillingstilstand. I denne tilstand kan du – ligesom med et almindeligt digitalkamera – tage billeder eller gå ind i menuen for at justere indstillingerne. Der er seks genvejstaster på tastaturet.

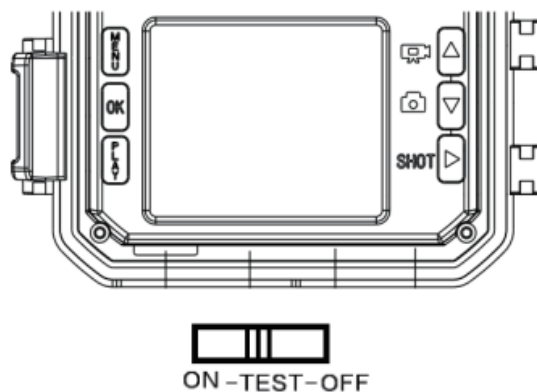

Oversigtskort over kendetegn

Tryk kort på "MENU"-tasten for at åbne menuen og afslutte den.

Tryk kort på "▲"-tasten for at skifte til videotilstand eller navigere opad i menuen; i afspilningstilstand bruges tasten til at bladre til næste side.


Tryk kort på "▼"-tasten for at skifte til fototilstand eller navigere nedad i menuen; i afspilningstilstand bruges tasten til at bladre til næste side.

"SHOT"-knap (metal): Tryk kort for at tage et billede eller starte en optagelse; i menuen bruges knappen til at navigere mod venstre.

"PLAYS": Tryk kort på denne knap for at skifte til afspilningstilstand, når kameraet er i foto-/videotilstand; tryk kort på knappen igen under afspilning for at vende tilbage til foto-/videotilstand.

"OK"-knap: Gå ind i menuen for at ændre indstillinger, og tryk kort på OK for at bekræfte ændringen; tryk kort på knappen for at afspille en videofil.


ON/TEST/OFF: Skift til OFF for at slukke enheden; skift til TEST for at aktivere testtilstand og afprøve enhedens funktioner; skift til ON for at sætte enheden i drift – den skifter automatisk til standby-tilstand efter 5 sekunder og begynder at fungere automatisk, når PIR-sensoren registrerer personer eller objekter i bevægelse foran kameraet (foto/video); illustration:



Dvaletilstand



Indstil tilstanden



Tænd/sluk-knap

USB: Når maskinen er indstillet til OFF og derefter til test- eller ON-tilstand, kan den sluttet til en computer og fungere som et USB-drev.

DC: Bruges til tilslutning af en ekstern strømforsyning til opladning af batteriet eller som strømkilde under drift.


Gå ind i realtidstilstand

Når kontakten står i positionen "ON", aktiveres realtidstilstanden. Kameraet begynder at arbejde automatisk uden manuel betjening; så snart et bytte eller andre objekter træder ind i PIR-sensorens registreringsområde, begynder det straks at tage billeder eller optage video.

Hvis byttet bevæger sig væk fra PIR-sensorens dækningsområde, afbryder kameraet strømmen og går i standby-tilstand.

Beskrivelse:

Generelt anbefales det at placere kameraet i en højde på 3 til 6 fod over jorden.

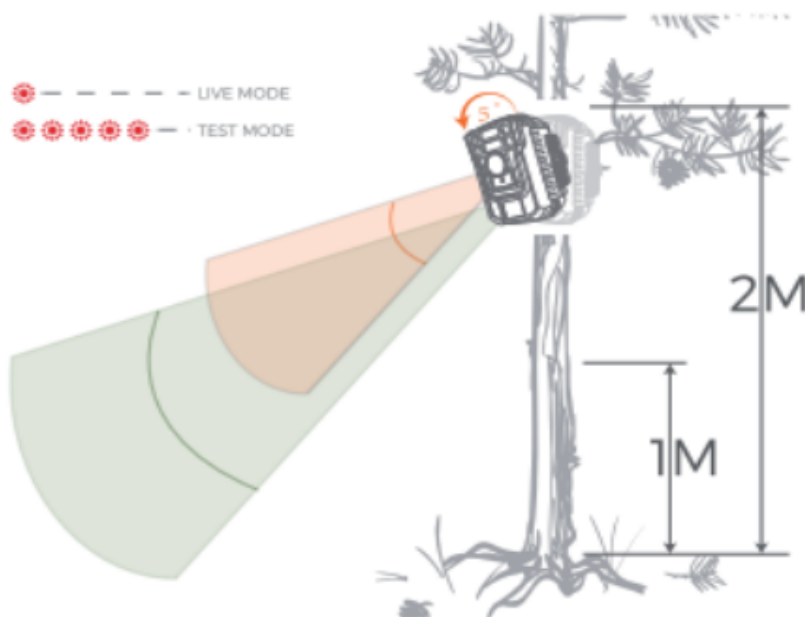

For at undgå utilsigtede aktiveringer som følge af temperaturpåvirkning eller forstyrrelser af overvågningen bør kameraet ikke rettes mod en varmekilde (f.eks. solen) eller placeres i nærheden af grene. Den ideelle retning er mod nord eller syd; fjern desuden grene, der befinder sig tæt på kameraets front.

Avancerede indstillinger

Sporingskameraet har fabriksindstillinger. Du kan ændre indstillingerne efter behov. Sørg venligst for, at kameraet er i opsætningstilstand.

Sprogfamilie – sæt dig ind i – 11Seed (bestemmelig)

Billedstørrelse – 16 MP 4640x3488 / 12 MP 4000x3000 / 8 MP 3648x2048 / 5 MP 2944x1656 / 3 MP 2304x1296 / 1,3 MP 1280x720 / 0,3 MP 640x480 – Vælg den ønskede billedopløsning (fra 0,3 MP til 16 MP). Højere opløsning giver bedre billedkvalitet, men kræver mere plads på TF-kortet; det tager derfor længere tid at skrive større filer til kortet, hvilket kan reducere lukkerhastigheden en smule.

Videostørrelse – 1080FHD 1920 x 1080 / 720P 1280 x 720 / WVGA 848 x 480 / VGA 640 x 480 – Vælg videoopløsningen (pixel pr. billede); en højere opløsning giver bedre videokvalitet, men den oprettede fil vil optage mere plads på TF-kortet.

Optagelse af skyggeudstrækning – 10 sekunder / 20 sekunder / 30 sekunder (1 point / 2 point / 3 point) – Video i AVI-format kan afspilles på de fleste videoafspillere. Interval – 5, 10 eller 30 sekunder (5, 10 eller 30 point) – Vælg det korteste venteinterval for kameraet. Når et dyr (bytte) dukker op, aktiveres PIR-sensoren. I det valgte interval tager kameraet hverken billeder eller optager video, hvilket forhindrer, at der gemmes for mange unødvendige billeder på TF-kortet.

Lydoptagelse – Til og fra – Standardindstillingen er "til". Når funktionen er aktiveret, kan kameraet optage lyd; ellers bliver det kun til lydløs video.

Parameterindstilling

Indstil dato/tid – Vælg dato/tid i menuen. Tryk kort på "PLAY/SHOT"-knappen for at skifte mellem indstillingerne (venstre/højre), og tryk kort på "op/ned"-knappen for at justere værdien. Tryk kort på "OK" for at bekræfte indstillingen af datoen.

Tidsstempel – Til/Fra – Hvis du ønsker et vandmærke med dato/tid på hvert billede, kan du vælge "Til" i indstillingerne. Hvis du vælger "Fra", vil der ikke være noget vandmærke på billedet.

ModelSet – Vælg mellem at tage billeder eller optage video. I tilstanden "Billede + Video" tager du først et billede og derefter en video.

Automatisk nedlukning – Deaktiveret – 3 min. / 5 min. / 10 min. – Når du vælger "3 min. / 5 min. / 10 min.", slukker enheden automatisk efter det valgte tidsrum.

Timer – Aktiveret/Deaktiveret – Hvis du ønsker, at maskinen skal køre i et bestemt tidsrum hver dag, kan du aktivere funktionen og indstille driftstiden.

Indstilling af adgangskode – Aktiver/Deaktiver – Opret en adgangskode for at beskytte kameraet mod uautoriserede brugere.

Indstilling af serienummer – Åbn/luk – Opret en adgangskode for at beskytte kameraet mod uautoriserede brugere.

Indstilling af serienummer – Åbn/luk – Vælg "On" for at navngive kameraet. Du kan bruge en kombination af 4 cifre eller bogstaver til navngivningen.

Formatering – Ja/Afvis – Ved formatering af TF-kortet slettes alle filer. Hvis TF-kortet har været brugt i andre enheder, anbefales det kraftigt at formatere det.

Gendan fabriksindstillinger – Annuller/Bekræft – Gendan til fabriksindstillinger.
Version – Enter – Se kameraversionen.

Filformatering

Kameraets billeder og videoer gemmes i mappen \DCIM\100MEDIA på TF-kortet. Billedfiler gemmes med navne som IMAG0001.JPG, og videofiler med navne som IMAG0001.AVI. I "Open"-tilstand kan du bruge det medfølgende USB-kabel til at overføre disse filer til computeren, eller du kan sætte TF-kortet i en kortlæser og tilslutte den til computeren for at gennemse filerne.

AVI-videofiler kan afspilles på de fleste medieafspillere, såsom Windows Media Player, QuickTime osv.