


Bluetooth-bilstereo med berøringsskærm og CarPlay/Android Auto - SD, AUX, USB




Beskrivelse af bageste grænseflade

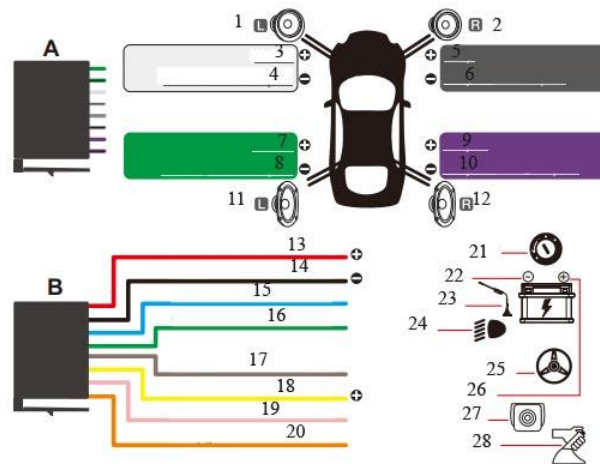


1. Fronthøjttaler V
2. Fronthøjttaler H
3. Hvid
4. Hvid/sort stribet
5. Grå
6. Grå/sort stribet
7. Grøn
8. Grøn/sort stribet
9. Lilla
10. Lilla/sort stribet
11. Baghøjttaler V
12. Baghøjttaler H
13. Rød - ACC
14. Sort - GND
15. Blå - ANT
16. Grøn - BELYSNING
17. Brun - NØGLE
18. Gul - BATTERI
19. Pink - BAKGEAR
20. Orange - Brems
21. Tændingskontakt +12
22. Jordledning B-
23. Radioantenne
24. Lys
25. Ratbetjening
26. Strømforsyning +12
27. Bakkamera
28. Parkeringsbremsekabel

- Når den gule linje B+ og den røde linje ACC har en positiv spænding på 12 V samtidig, kan enheden tændes normalt.
- Den gule linje B+ holder strømmen tændt, og maskinen har en hukommelsesfunktion.
- 8 højttalerkabler, hvert kabel kan ikke jordes, kan ikke deles, kan ikke røre linjen, ellers vil der ikke være nogen lydoutput, output lydforvrængning, maskinfeber og så videre.

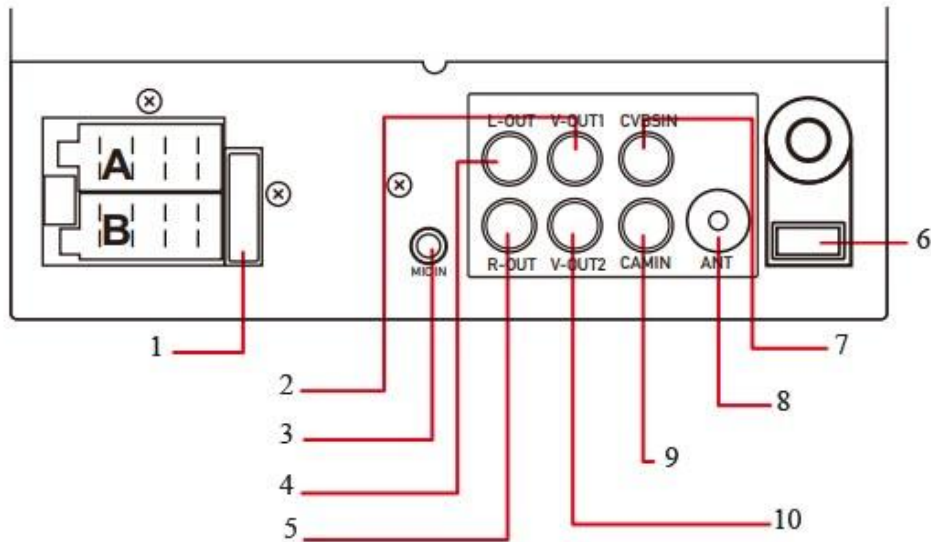

1. Sikring
2. Videoudgang 1
3. Ekstern mikrofon
4. Venstre lydudgang
5. Højre lydudgang
6. USB-port (kun nogle modeller har)
7. CVBS-indgang
8. Radioantenne
9. Indgang til omvendt video
10. Videoudgang 2

Metode til montering af bakkamera

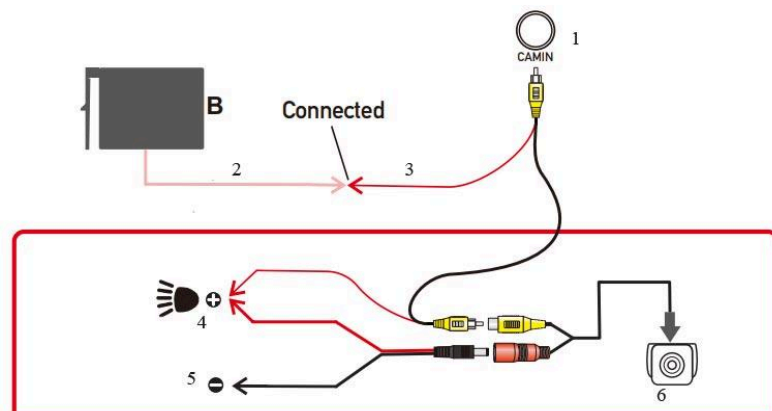

1. Bakkameraindgang
2. Pink (bakgear)
3. Rød
4. Baklys (rødt)
5. GND (sort)
6. Bakkamera

Denne del er monteret bag på bilen

Hvis kameraet ikke er installeret, må du ikke tilslutte BAGKABELET nogen steder. Ellers vil maskinen automatisk gå i baglæns tilstand, hvilket vil forårsage maskinens fejl.


Læring af betjeningslementer på rattet

Tryk og hold en knap nede på rattet i den originale bil, og find det knapikon, der svarer til knappens funktion på rattet. Klik på ikonet for at ændre farven, og læringen er gennemført.

Eksempel:



Phonelink funktion

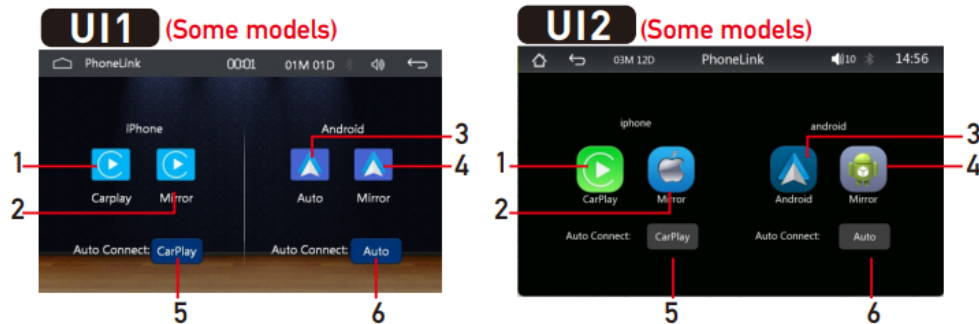

1. Når du er tilsluttet en iPhone, skal du klikke for at åbne CarPlay-grænsefladen.
2. Når du er tilsluttet en iPhone, skal du klikke for at åbne spejlingstilstand.
3. Når du opretter forbindelse til en Android-telefon, skal du klikke for at åbne Android Auto-grænsefladen.
4. Når du er tilsluttet en Android-telefon, skal du klikke for at åbne spejlingstilstand.
5. Vælg standardtilstanden, når du opretter forbindelse til en Apple-telefon.
6. Vælg standardtilstanden, når du opretter forbindelse til en Android-telefon.

Bluetooth-forbindelse




1. "XXXX" er et Bluetooth-navn.
2. "XXXX" er en parringsadgangskode.
3. "XXXX" er navnet på den mobiltelefon, der er parret.

Apple CarPlay med kabel, trådløs (valgfrit)

1. Kablet forbindelse: Tilslut blot USB-datakablet, så åbner den automatisk CarPlay-grænsefladen.
2. Trådløs forbindelse: Tænd først mobiltelefonens Bluetooth- og Wi-Fi-funktioner, og tilslut derefter Bluetooth. Derefter vil den automatisk gå ind i CarPlay-grænsefladen.

Bemærk: Signalet transmitteres via Wi-Fi på dette tidspunkt, så selvom Bluetooth-funktionen er slået fra, vil det blive transmitteret normalt. Når Wi-Fi-funktionen er slået fra, vil CarPlay blive afbrudt.

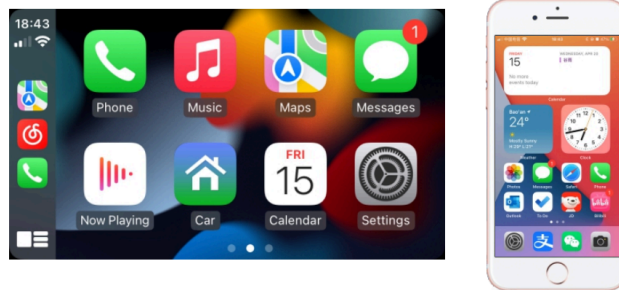


Android Auto med kabel, trådløs (valgfrit)

Denne funktion understøttes ikke i alle lande, og "Google Play"-tjenester skal være tilgængelige lokalt.

1. Du skal downloade og installere "Android Auto"-softwaren i "Google Play".
2. Du skal bruge en mobiltelefon med Android 6.0 eller nyere. Du skal bruge et gyldigt datakabel.
3. **Kabelforbindelse:** Du skal blot tilslutte USB-datakablet, så aktiveres Android Auto-grænsefladen automatisk.
4. **Trådløs forbindelse:** Tænd først mobiltelefonens Bluetooth- og Wi-Fi-funktioner, og tilslut derefter Bluetooth. Derefter aktiveres Android Auto-grænsefladen automatisk.


Bemærk: Signalet transmitteres via Wi-Fi på dette tidspunkt, så selvom Bluetooth-funktionen er slået fra, transmitteres det normalt. Når Wi-Fi-funktionen er slået fra, afbrydes Android Auto.

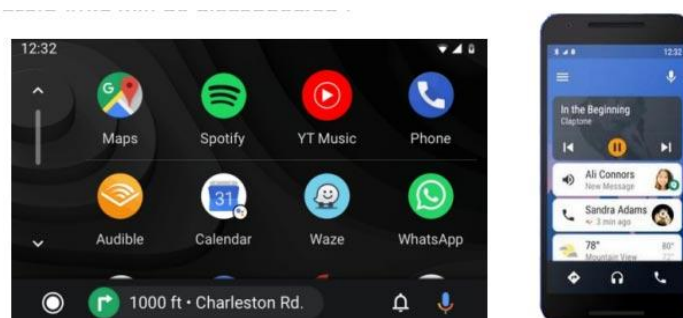

iPhone Mirrorlink

(Understøtter kun nogle modeller)

Når enheden er tilsluttet iPhone, projiceres indholdet af telefonskærmen på bilskærmen.

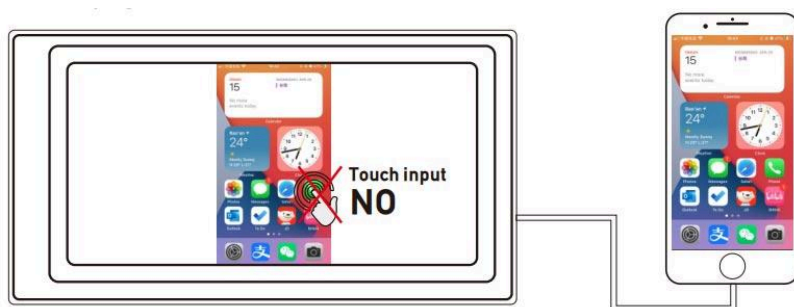

Du kan ikke styre din iPhone her.

Android Mirrorlink

(Understøtter kun nogle modeller)

Når du bruger en Android-enhed, vil du efter tilslutning af USB-datakablet blive bedt om at installere APP-softwaren. Efter installationen skal du tilslutte datakablet igen, hvorefter skærmspejlingstilstanden aktiveres. Og den kan betjenes på både afspillerens skærm og telefonskærmen.


Kun billedoverførslen er vellykket på nuværende tidspunkt. Lyden kan først overføres, når Bluetooth-forbindelsen er oprettet.




Du kan styre din Android-telefon her.

Fjernbetjeningsfunktion

Den faktiske fjernbetjeningsstil, der er modtaget, er gældende.

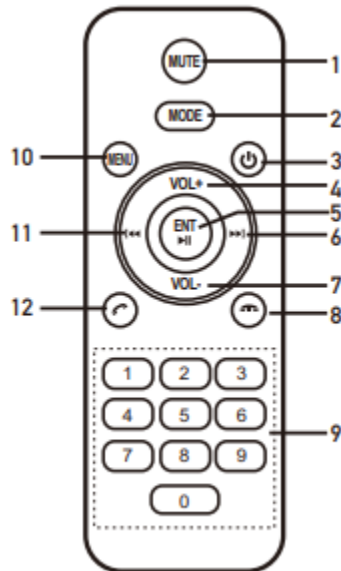

1. Lydløs til/fra
2. Tilstand: Skift tilstand
3. Tænd/sluk
4. Lydstyrke +
5. Enter: Afspil / Pause
6. Næste nummer
7. Lydstyrke -
8. Afslut opkald
9. Nummerknop
10. Menu
11. Forrige nummer
12. Besvar opkald

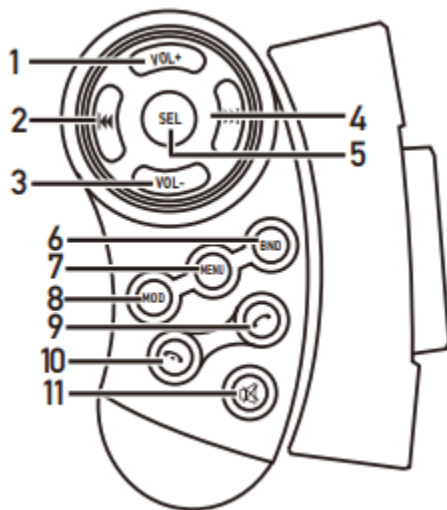

1. Lydstyrke +
2. Forrige nummer
3. Lydstyrke -
4. Næste nummer
5. VÆLG / Enter
6. Bånd (FM1-FM2-FM3)
7. Menu (Tilbage til hovedgrænsefladen)
8. Tilstand: Skift tilstand
9. Besvar opkald
10. Afslut opkald
11. Lydløs til/fra

Note:

1. Inden du bruger fjernbetjeningen, skal du sætte to AAA-batterier i.
2. Hvis fjernbetjeningen ikke virker, skal du fjerne batterierne, tørre dem af og derefter sætte dem tilbage. Den kan generelt bruges normalt. Hvis den stadig ikke virker, kan det være, at fjernbetjeningens batteri er lavt. Udskift venligst fjernbetjeningens batteri.

Almindelige problemer og simpel fejlfinding

1. Kan ikke starte normalt

- "Gul" "Rød" "Sort" Disse 3 linjer forbinder kun 2 af dem, så den vil ikke starte. Det skal være sådan, at den gule linje er forbundet til den positive pol, den røde linje til nøglestyringslinjen, og den sorte til den negative pol. Hvis der er mindre forbindelse eller forkert forbindelse, starter den ikke.
- Den originale billedning og enhedens ledninger kan ikke tilsluttes i samme farve. Farven på den originale billedning er ikke standard. Hvis du tilslutter på denne måde, kan den ikke kun tændes, men også brænde.
- Det originale bilstik kan ikke sættes direkte i den nye enhed, selvom det bare sættes i stikkontakten, kan det ikke bruges, ellers vil det ikke blive tændt eller brænde.
- De 3 ledninger er forbundet korrekt, men den starter ikke. Kontroller, om sikringen på den gule linje er brudt. Hvis der ikke er noget problem med sikringen, skal du dreje den gule og røde ledning sammen. Tænd for nøglen, og tryk på enhedens tænd/sluk-knap for at se, om den kan tændes.
- Hver gang du skifter sikring, brænder den. Skift den ikke igen. Årsagen er, at når du forbinder den positive og negative pol første gang, kortsluttes enhedens beskyttelseskredsløb. Enheden kan repareres under vejledning af vores ekspert. Intet grundlag kan kun returneres til efter salgsafdelingen eller en ny enhed. Hvis disse ikke er problemer, eller hvis den ikke starter, skal du foretage det sidste trin for at bekræfte, find et 12V batteri eller 12V strømforsyning, der er "gul" og "rød", snoet sammen med den positive pol, sort til den negative pol, og tryk på knappen for at kontrollere, om den kan starte eller ej. Hvis du kan starte, viser det, at den originale billedning ikke er tilsluttet, eller at der er et problem med billedningen. Hvis den ikke kan startes, er enheden i stykker. Start ikke enheden, kontroller ledningen omhyggeligt, og mistænk ikke blindt problemet med enheden.

2. Automatisk nedlukning

- Kabelfejlen forbinder: Hvis det blå kabel (automatisk antennestrømforsyning) er tilsluttet enhedens strømkabel, vil der ske en automatisk nedlukning. Følg den korrekte ledningsføring metode for at løse problemet.
- Spændingen er ustabil: Find venligst en 12V-5A, hvilken er strømforsyningen, og test den igen for at se, om den automatisk slukker. Hvis den ikke slukker automatisk efter testen, skal du udskifte strømforsyningen. Hvis den slukker automatisk, er der et problem med enheden.

3. Der er støj

- Den originale højttalers effekt er for lav. Når enhedens lydstyrke skrues op, vil der være støj.

Løsning: Når du udskifter højttaleren eller lytter til en sang, må lydstyrken ikke være for høj.

- Højttalerkablet er jordet.

Løsning: Tag jer højttalerkabel. Direkte tilsluttet enhedens højttalerkabel..

4. Fjernbetjeningen kan ikke bruges

- Testmetode: Tænd mobiltelefonens kamera, og juster lyset på fjernbetjeningen. Tryk derefter på knappen på fjernbetjeningen for at se, om telefonen lyser. Hvis den ikke lyser, er der ingen strøm. Udskift batteriet. Hvis den lyser, er der strøm, hvilket beviser, at der ikke er noget problem med fjernbetjeningen.

5. Indstillingerne kan ikke gemmes (ingen hukommelse)

- Den gule linje og den røde linje er forbundet sammen (separat gul til positiv, rød til nøglestyring).
- Gul og rød er byttet om (bare skift position).

6. Bluetooth virker ikke

- Tænd maskinen, søg efter maskinens Bluetooth-navn ved hjælp af mobiltelefonens Bluetooth, og klik derefter på Opret forbindelse. Når du har oprettet forbindelse, kan du besvare opkald eller afspille sange via Bluetooth.

7. Produktet udsender røg

- Udskift sikringen FUSE. Hvis problemet ikke kan løses, er det interne kredsløb brændt. Kundeservice er påkrævet.

8. Lyden kan ikke justeres

- Nulstil enheden, eller tag netledningen ud og sæt den i stikkontakten.
- Lydstyrkeknappen er i stykker, og knappen kan udskiftes.

9. Bakkameraet viser ikke

- Forkert ledningsføring eller manglende ledningsføring.

Kameratilslutningsmetode:

- Find tilbehør: 1 kamera + 1 strømkabel + 1 videokabel.
- Find ledningsporten.

Find først den omvendte kontrolledning på enhedens strømledning. Kontrolledningen er en lyserød ledning. Tilslut denne ledning til den positive pol på 12V, og skærmen bliver blå.

Find derefter bagsiden af enheden, CAM-videoindgang grænsefladen, og find den positive og negative pol på baklyset.

- Der er to stik på kameraet. Det røde stik er tilsluttet strømkablet, det gule stik er tilsluttet video kablet. Den røde ledning fra strømkablet og video kablets ledning er skruet sammen på den positive pol på baklygten. Hvis den sorte ledning fra strømkablet ikke bruges, tilsluttes den anden ende af video kablet til CA-videoindgang grænsefladen på bagsiden af enheden. Den røde ledning, der kommer ud af video ledningen, er tilsluttet bakstyringsledningen på strømledningen.
- Kameraet er i stykker. Hvis den lampe, der er korrekt tilsluttet kameraet, ikke lyser, vil den være i stykker og blive udskiftet med en ny.

10. USB-enheder kan ikke afspilles

- Formater USB-flashdrevet, og filsystemet er valgt som: FAT32, download en eller to sange igen, og prøv igen. Hvis det stadig ikke virker, skal du udskifte USB-flashdrevet.

11. FM modtager ikke radiostationen

- Antennestikket er ikke sat helt i, antennen er afbrudt, eller linjen er afbrudt.
- Søg station, tryk på AS for automatisk at søge, eller tryk på før- eller efter-knappen.

Kan ikke løse ovenstående 2 punkter. Tag venligst antennestikket ud, og find en skruetrækker eller en metalstrimmel til at indsætte det i stedet for antennen.

12. Der er ingen lyd lige efter installationen

- Kære kunder, enheden er blevet testet før afsendelse. Hvis der ikke er nogen lyd, er det normalt en ledningsfejl, eller den originale bilhøjttalerledning er kortsluttet med jern.

I henhold til trinene for at kontrollere det:

- Kontroller, om højttalerkablet er kortsluttet og tilsluttet. Tilslut venligst igen, hvis der er en kortslutning.

- Kontroller antallet af højttalerkabler i henhold til det originale højttalerkabel. Hvis der kun er 2 højttalerkabler for at bevise, at den originale billedning ikke passer til vores enhed, skal du omdirigere den originale billedning. Én højttaler skal føre til 2 højttalerledninger. 2 højttalere skal have 4 højttalerkabler til rådighed.

13. Der er ingen lyd efter et stykke tid

- Frakobl alle højttalerkabler fra enheden (fjern dem ikke), og find derefter en ekstern højttaler, der kan modtage de grå og lilla lys fra enhedens bagledning. Lys i en hvilken som helst gruppe med grønt lys, og prøv derefter at se, om der er lyd. Hvis der er lyd, er det bevist, at bilens højttalerledning er kortsluttet med jern, eller at højttaleren er beskadiget. Hvis der ikke er nogen lyd, er enheden i stykker.

14. Gendan til fabriksindstillinger

Når CarPlay, Android Auto eller forbindelsen til spejlet er unormal, kan du gendanne fabriksindstillingerne: "Grundlæggende indstillinger" - "Gendan fabriksindstillinger" - Vælg "JA".

Hvis der er en nulstillingsknap på panelet, kan du også trykke på nulstillingsknappen for at gendanne fabriksindstillingerne.

ADVARSEL!

For at forhindre personskade eller brand skal du overholde følgende forholdsregler:

Stir ikke på produktets skærm i længere tid under kørsel.

Installer eller betjen ikke produktet med våde hænder.

Installer ikke produktet i miljøer med høje temperaturer, høj luftfugtighed eller tilstedeværelse af brandfarlige eller eksplosive gasser eller væsker. Bemærk desuden: Alvorlige vibrationer, stød fra metalgenstande eller indtrængen af vand i enheden kan forårsage skade.

Installer ikke produktet et sted, der blokerer førerens udsyn eller kompromitterer køresikkerheden.

Installer ikke produktet på et airbagdæksel eller inden for airbaggens udløsningsområde.

Udsæt ikke produktet for spændinger, der overstiger dets nominelle spænding.

Brug ikke uoriginale kabler eller tilbehør.

Forsøg ikke selv at adskille, reparere eller ændre produktet eller dets tilbehør.