

TKSTAR Vandafvisende 4G/GPS Tracker TK905



Dette produkt fungerer baseret på eksisterende GSM/GPRS/LTE-netværk og GPS-satellitter og kan lokalisere og overvåge ethvert mobilt udstyr via SMS, APP og internet. Det har den nyeste avancerede teknologi inden for GPS- og A GPS-positionering.

Dim. - 90mm x 72mm x 22mm (3.5"x2.8"x0.8")

Vægt - 168g

Netværk - GSM/GPRS/LTE

Bandet(4GC):

- LTE-FDD: B1/B3/B5/B8
- LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41
- GSM: 900/1800MHz

Bandet(4GSA):

- LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66
- GSM: 850/900/1800/1900MHz

GPS-følsomhed - -159dBm

GPS-nøjagtighed - 5m

Opladnings Indgang - DC/5V === 1.0A

Batteri - Afgiftsberigtiget 3.7V 5000mAh Li-ion batteri

Standby - 40 dage

Tid til den første rettelse:


- Kuldestatus 45s
- Varm status 35s
- Hot status 1s

Opbevaringstemperatur - -40°C to +85°C

Driftstemperatur - -20°C to +55°C

Luftfugtighed - 5%–95% ikke-kondenserende

Hardwarebeskrivelse

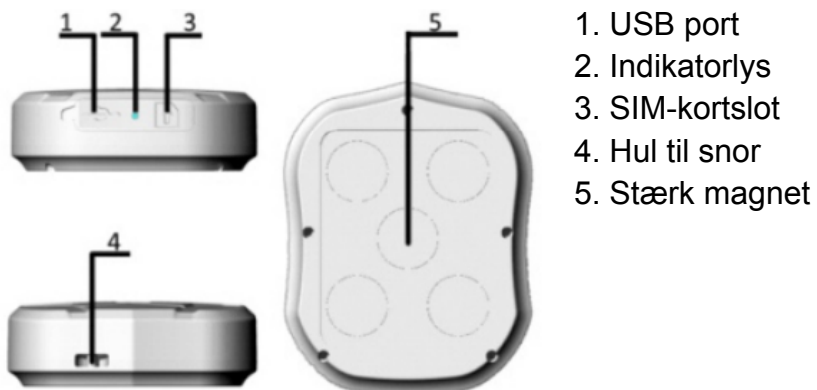

Status for indikatorlampe


Gult lys (Konstant) - Intet GPRS-signal

Gult lys (Blinker) - GPRS-forbindelse

Blått lys (Konstant) - Intet GPS-signal

Blått lys (Blinker) - GPS-forbindelse

Køb et normalt SIM-kort (Standard SIM-kort), registrer SIM-kortet og fyld op med kredit.

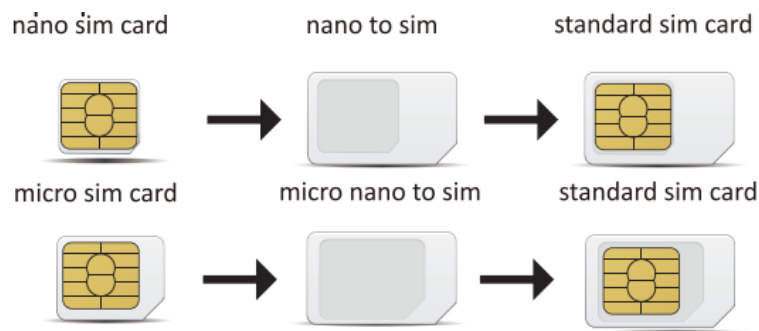

Bemærk: Hvis du har købt et Nano/Micro SIM-kort, skal du bruge en adapter til at passe i.

Tænd enheden

- Åbn gummidækslet, og indsæt SIM-kortet (chippen opad) i åbningen.
- Indikatorlampen lyser, når SIM-kortet er isat.
- Enheden får GPS-position, når der er GPS-signal, og får LBS-position, når der ikke er noget GPS-signal.
- Enheden slukker automatisk, når SIM-kortet fjernes.

Bemærk: Slå ikke SIM-kortets pinkode til.

SMS-sporing


Bemærk: Det gule felt er blankt i SMS-kommandoen.

Ring til SIM-kortets telefonnummer i trackeren, så modtager du et Google Maps-link med din position, eller du sender beskeden "G123456#" til SIM-kortets telefonnummer i trackeren.



Indstilling af administrator nummer (Når administrator nummeret er indstillet, foregår alle SMS-handlinger til enheden kun under dette nummer.)


Kommando: admin123456 telefonnummer (Dette telefonnummer er dit eget mobiltelefonnummer, ikke SIM-kortnummeret i trackeren.)

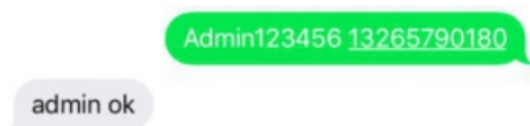

Når enheden er i en alarm for overhastighed, alarm for rystesensor eller alarm for lavt batteri, sender den alarm oplysninger til administrator nummeret. (13265790180)

Indstilling af over hastighedsalarm:

Kommando: speed123456 070 (Antag, at hastigheden er 70 km/t)

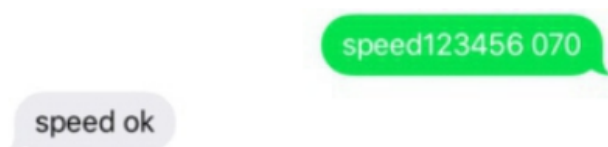

Når enhedens hastighed er over 70 km/t, sender den beskeden "hastighedsalarm!" til administrator nummeret hvert 5. minut.

Annullering af over hastighedsalarm:

Kommando: nospeed123456

Svar: nospeed ok

Indstilling af rystealarm



Bemærk: Lad trackeren stå stille i 5 minutter, så vil denne funktion virke. Trackeren sender en SMS med teksten "sensor alarm!" til administrator nummeret, når enheden får stød.

Ryste Alarm Annullerer:

Kommando: noshock123456

Svar: noshock ok

Indstilling af enhedens arbejdstilstand

sleep123456 time

sleep time ok

(Trackeren virker kun i 5 minutter efter den er blevet vækket, og går derefter tilbage til dvaletilstand, GPS slukker, GSM fungerer i lav forbrug tilstand. SMS-kommando, opkald til trackeren kan vække trackeren.)

Indstilling af søvn ved stødsensor (fabriksindstillinger er "Søvn ved stød")

Sleep123456 shock

sleep shock ok

(Intet stød i 5 minutter, trackeren vil fungere i "sleep by shock"-tilstand, GPS slukket, GSM fungerer med lavt forbrug. Vibration, SMS og opkald kan vække trackeren.)

Terminal (lokal) Tidsindstilling (fabriksindstilling GMT 0)

Kommando: timezone123456 lokal tidszone

Svar: tid ok

E.g:

timezone123456 +1

timezone123456 -1

timezone123456 0

Timezone123456 +1

time ok

Nulstil hardware



Forklaring af parametre/koder i SMS-besked

lat:22.63952
lon:114.17122
Spd:002
T:24/09/15 16:00
bat:100%
ID:2015070203
[http://maps.google.com/maps?
q=+22.63952,+114.17122](http://maps.google.com/maps?q=+22.63952,+114.17122)

Pic (1)

lac:27a4 1223
T:24/09/15 15:17
bat:100%
ID:2015070203
Last:T:25/09/15 03:04
[http://maps.google.com/maps?
q=+22.63949,+114.17188](http://maps.google.com/maps?q=+22.63949,+114.17188)

Pic (2)

Pic 1: Svarede på sporingsoplysninger i realtid under GPS-satellitsignal.

- **Lat:22.63952 lon:114.17122** - Placering af bredde- og længdegrad værdier.
- **Spd:000** - Dette refererer til enhedens bevægelseshastighed. Enheden er km/t.
- **T:24/09/15 16:00** - Realtids Sporing, standardtiden er London-tid. Du kan indstille sprog og tidszoner i APP'en.
- **Bat:100%** - Batteri Værdien er mellem 10 % og 100 %. Når den er under 30 %, udløses en alarm.
- **2015070203** - Enheds-ID-nummer til login i APP og platform.
- **Google Link** - Dette er linket til Google Maps, der viser enhedens position.

Pic 2: Besvarede LBS-sporingsoplysninger uden GPS-satellitsignal.

- **Lac:27a4 1223** - LBS-positioneringsdata i realtid.
- **T:24/09/15 15:17** - LBS-positioneringstid.
- **Bat:100%** - Batteri Værdien er mellem 10 % og 100 %. Når den er under 30 %, udløses en alarm.
- **Last:T:25/09/15 03:04** - Dette er tidspunktet, hvor trackeren modtog det sidste GPS-signal.
- **Google Link** - Dette er positionen af det sidste GPS-signal, der blev vist.

Start online sporing

Indstil APN'et for trackeren, så fungerer online sporingen via APP og platform.
(Bemærk: Hvis du har isat det korrekte SIM-kort, og enheden er online på APP'en, er det ikke nødvendigt at sende følgende APN-indstillinger kommandoer.)

Hvert SIM-kortudbyder har sit eget APN-indhold. Vi har to metoder til at finde APN-indholdet: Tjek SIM-kortudbyderen på internettet eller sæt SIM-kortet i mobiltelefonen for at finde APN'en.

Indstil apn ved at sende kommandoen "apn123456 content", "apnuser123456 content", "apnpasswd123456 content". Bemærk venligst, at indholdet er fra SIM-kortholderen.

Der er et lille mellemrum efter 123456 i hver kommando.

Hvis du ønsker det, kan jeg også oprette det engelske, standardisere det til en brugermanual eller formatere det til HTML/PDF.

Kommandoinstruktion til at indstille APN

Set APN (enhver eksisterende vil blive erstattet) - apn123456 xxxx - apn ok

Set APN brugernavn - apnuser123456 xxxx - apnuser ok

Set APN adgangskode - apnpasswd123456 xxxx - apnpasswd ok

E.g:

For Vodafone mobil SIM-kort i Tyskland har vi APN-oplysningerne nedenfor.

APN navn: web.vodafone.de

APN brugernavn: vodafone

APN adgangskode: vodafone

Send SMS for at indstille APN nedenfor:

1. apn123456 web.vodafone.de
2. apnuser123456 vodafone (ingen grund til at indstille hvis uden at nuser)
3. apnpasswd123456 vodafone (ingen grund til at indstille uden adgangskode)

Applikationer til Android/IOS

Søg efter "WINNES GPS" i Apple APP Store/Google Play Store eller scan QR-koden for at installere applikationerne på din mobiltelefon.



Log ind med IMEI/ID (kun én tracker)

Vælg "Log ind med IMEI/ID" nederst på skærmen
Server: www.mytkstar.net

IMEI/ID No.: på bagsiden af coveret.
Adgangskode: 123456

Log ind med brugernavn

Bemærk: Hvis du har to eller flere sporingsenheder, skal du først kontakte sælgerens kundeservice for at oprette en konto til dine enheder. Du kan logge ind med brugernavn, når du har fået et brugernavn og en adgangskode.

Vælg "Log ind med brugernavn" nederst på skærmen
Server: www.mytkstar.net

brugernavn: kontakt sælgers kundeservice for at oprette det.
Adgangskode: 123456

Sporing i realtid

Realtids Sporing kan ikke kun spore enhedens position, men også en smartphones position.

Klik på "+" og "-" på kortet for at zoome ind og ud.

Klik på  " for at se forskellige placeringer mellem smartphone og enhed, og klik på  " for at ændre bortvisningen mellem 2D/3D.

Forklaring af andre ikoner i APP'en

Historisk rute: Den kan finde rutekortet i næsten seks måneder ved at vælge start- og sluttidspunkt.

Geo-hegn: Den vil generere en alarm i appen, når enheden er uden for det geo-hegn, du har indstillet.

Problem: Udsteder kommandoer til enheden.

Enheds Info: Oplysninger om enheden.

Enheds Besked: Den alarmbesked, der genereres af enheden.

Brugerinfo: Oplysninger om kontoen.

Alarmindstilling: Tænder/slukker de forskellige alarmtyper for enheden.

Meddelelser

1. GPS-sporing kan udføres udendørs.
2. Sørg for, at SIM-kortet understøtter opkald, afsendelse af beskeder og GPRS-netværket.
3. Sørg for, at der er tilstrækkelig saldo på SIM-kortet.
4. Sørg for, at opkalds visningen på SIM-kortet er åben, og at viderestilling af opkald er deaktiveret.
5. Indsæt SIM-telefonkortet korrekt.
6. Enheder må ikke samles og skilles ad efter forgodtbefindende.

Ofte stillede spørgsmål og behandlingsmetoder

1. Kan ikke tænde den:

- Kontroller, om batteriet er opladet.

2. Intet SIM-signal:

- Kontroller, om SIM-kortet er installeret korrekt.
- Kontroller, om SIM-kortet understøtter enhedens bånd netværk.
- Aktiver ikke PIN-koden.
- Ingen opkald kan viderestilles.

3. Intet GPS-signal:

- Det anbefales at have et mere åbent udsyn til himlen for at sikre, at enheden kan modtage GPS-signalet normalt.

4. Intet svar på SMS-kommando:

- Kommando Formatet er forkert, eller der er utilstrækkelig saldo på SIM-kortet.
- Sørg for, at SIM-kortet har tilstrækkelig saldo, understøtter opkald, afsendelse af beskeder og GPRS-netværk, og at opkalds visningen er aktiveret, og opkalds overførsel er deaktiveret.

5. SMS-position OK, appen og web platformen kan ikke bruges:

- Kontroller, om APN er korrekt indstillet. Og find det korrekte APN-indhold på SIM-kortet. (Se venligst indstilling 6.1.)

6. Platformens position er forskellig fra den faktiske position:

- Ingen upload positions tid eller intet GPS-signal: Ring til enhedens telefonnummer og modtag position beskeden. Hvis den vises som på billede 2, betyder det intet GPS-signal. Positionen er den sidste GPS-positionering; hvis den vises som på billede 1, betyder det, at enheden ikke når upload tidspunktet.