

SriHome DH051_002_008 Smart trådløst dørklokkesæt



Produktinstruktion

1. Indendørs vært (inklusive strømadapter)
2. Dørklokke (forinstalleret med 2x18650 batterier)
3. Installations Tilbehørspakke (inklusive 3M lim, skruesæt osv.)


Oplad venligst dørklokken helt inden installation.

Opladningsstatus Meddelelse:

- Blå indikatorlampe blinker → Opladning
- Blå indikatorlampe lyser → Fuldt opladet


Det anbefales at oplade i ≥ 6 timer første gang.

Indendørs vært

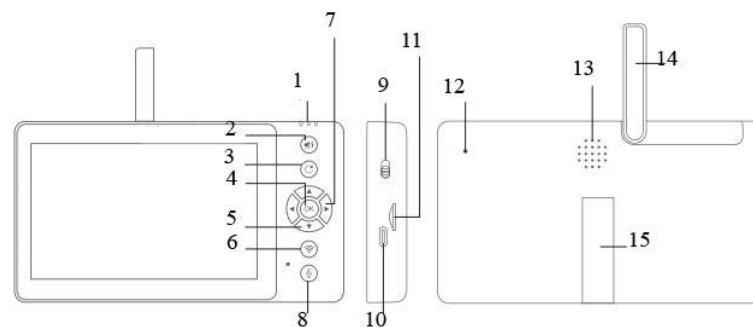

1. Indikatorlamper
2. Lydløs-knap
3. Tilbage-knap
4. OK-knap
5. Op- og ned-tasterne kan bruges til at justere lydstyrken under opkald i fuld skærm
6. WiFi-indstillinger
7. Venstre- og højre-tasterne skifter kameraet i fuldskræmstilstand
8. Stemmeknap
9. TIL/FRA
10. Strømport
11. SD-kortslot
12. Nulstil
13. Højttaler
14. Antenne
15. Produktholder

Dørklokke

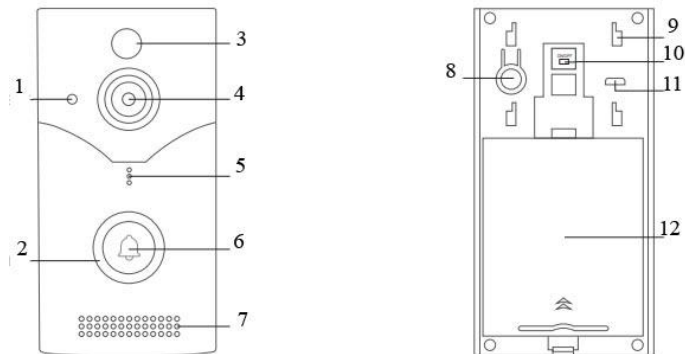

1. IR-sensor
2. Indikatorlamper
3. PIR
4. Linser
5. Mikrofon
6. Dørklokkeknop
7. Højtaler
8. Nulstil
9. Spænde
10. TIL/FRA
11. Strømport
12. Batterirum


Produktanvendelse

Indendørs værten og dørklokken er parret fra fabrikken og kan bruges umiddelbart efter tænding (understøtter op til 4 kanaler). Hvis du har brug for at tilføje en dørklokke eller et kamera, henvises der til betjeningsvejledningen til FAQ3 (side 6).

Tænd

Tilslut indendørs værten til strømforsyningen (figur 1), og drej tænd/sluk-knappen på siden af værten til ON-positionen.

Tænd dørklokken eller batteri kameraet: Drej tænd/sluk-knappen på bagsiden af dørklokken til ON. Når indikatorlampen lyser, viser indendørs værten automatisk dørklokkeskærmen.

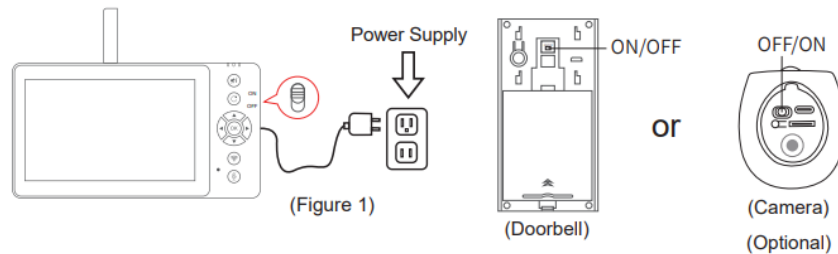

Værts Netværks Konfigurationstilstand


Når værten er tændt, cirka 10 sekunder senere, udsender værten en kontinuerlig "bip bip"-lyd, der indikerer, at den venter på netværkskonfiguration.

Hvis der ikke er nogen lyd: Brug nulstilling nålen til at trykke på nulstillingsknappen på bagsiden og holde den nede i 5 sekunder, indtil du hører lyden for, at nulstillingen er gennemført.

Opret forbindelse til WiFi

Som vist nedenfor: Tryk på Wi-Fi opsætning knappen på værten, vælg 2,4 GHz WiFi-netværket (5 GHz understøttes ikke), indtast WiFi-adgangskoden, og bekræft forbindelsen.

Tip: Hvis forbindelsen mislykkes, skal du kontrollere, om adgangskoden er korrekt, eller genstarte routeren.

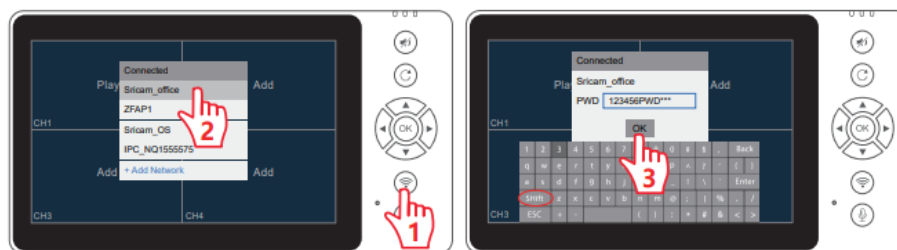

Note: The Shift key can switch between uppercase and lowercase input.

Introduktion til indendørs værtsfunktion

Skærm Visningsområde

CH1~CH4 - Standardenheder (f.eks. dørklokker) - Viser billede i realtid

Afspil - Klik for at afspille livevideo - Klik på Fuldskræmstilstand igen

Tilføj - Tilføj ny enhed - Klik på QR-koden, og scan den for paring

Område med betjeningsknapper

Stum  - Slå lydløs funktion til/fra - Lydløs kan slås til eller fra

Pil  - Navigation/Skift/Fuldskræms Model / Brug op- og ned-tasterne til at indstille lydstyrken - Flere enheder, fuldskræmstilstand, venstre og højre piletaster til at skifte visningsenheder

Bekræfte  - Kort tryk: Bekræft / Langt tryk: Slet enhed - Sletning kræver bekræftelse for at forhindre fejlbetjening

Tilbage  - Gå tilbage til forrige niveau/opdater skærmen - Gå tilbage til forrige niveau/opdater skærmen

WiFi  - Indtast netværksindstillinger - Skift WiFi eller omkonfigurer netværket

Samtaleanlæg  - Start tovejs lyd - Tryk og hold nede under et opkald

Fjernadgang til dørklokke sættet

1. Installation af SriHome-appen

Metode 1: Søg efter "SriHome" i Google Play eller iOS App Store.



Metode 2: Scan QR-koden for at downloade "SriHome"-appen.



2. Registrering og login på SriHome-appen

3. Tilføj enhed til SriHome-appen

Følg instruktionerne i SriHome-appen for at tilføje enheden. (Enheds-ID'et findes på værtens etiket)

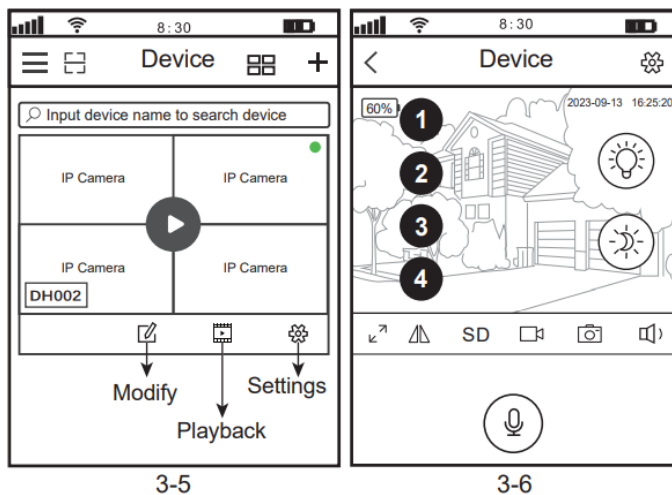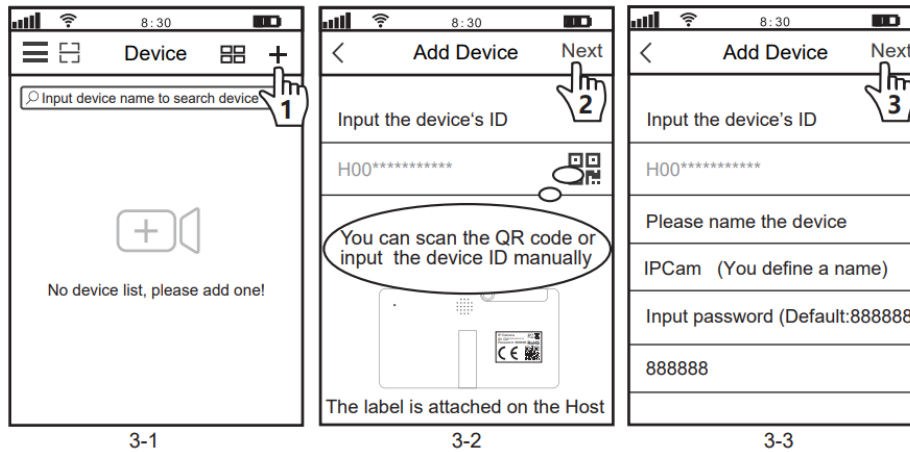

Kanal 1
Kanal 2
Kanal 3
Kanal 4

Windows ● Grøn betyder online
Windows ● Rød betyder offline

Introduktion til overvågnings grænseflade

- | | | | |
|----|-------|-----|-----|
| 1. | 5. | 9. | 13. |
| 2. | 6. | 10. | 14. |
| 3. | 7. SD | 11. | 15. |
| 4. | 8. | 12. | 16. |

1. App-indstillinger
2. Scan mode
3. Opdelt skærm
4. Tilføj
5. Indstillinger
6. Fuld skærm
7. Opløsning

- 8. Op og ned
- 9. Lokal optagelse
- 10. Skærbilleder
- 11. Højtaler
- 12. Batteriniveau
- 13. Intercom
- 14. Afspilning
- 15. Lysafbryder
- 16. Lysstyring


FAQ

FAQ1: Installation af dørklokke

To installationsmetoder: Kulfri klæbemiddel (anbefales)/skruemontering. Det anbefales at installere indendørs enheden inden for 10 meter fra dørklokken.


1. Firetrins klæbemiddel installationsmetode: (anbefales)

- (1) Filmrivning: Fjern 3M-beskyttelsesfilmen på bagsiden af vægbeslaget.
- (2) Fastgørelse til væggen: Vælg en glat og ren væg, og tryk hårdt i 10 sekunder.
- (3) Placering: Hold den vandrette linje, og sørg for, at vægbeslaget er korrekt fastgjort.
- (4) Fastgørelse: Juster den øverste rille på dørklokken med vægbeslaget, og tryk ned, indtil du hører et "klik".

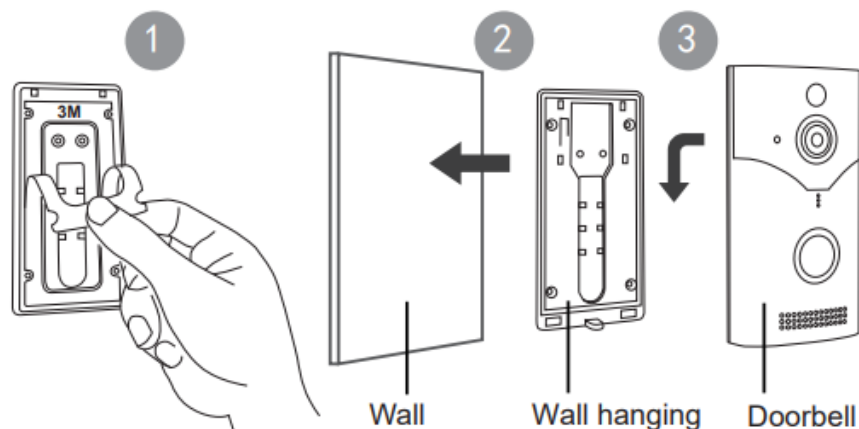

2. Skrueinstallationstrin


- (1) Boring: Brug de vægmonterede dele til at markere hullernes placering, bor huller med en elektrisk hammer, og isæt ekspansionsrør.
- (2) Fastgørelse: Spænd de vægmonterede dele med skruer.
- (3) Ophængning af dørklokken: Juster rillerne, og tryk ned for at stramme (du kan høre en "klik"-lyd).

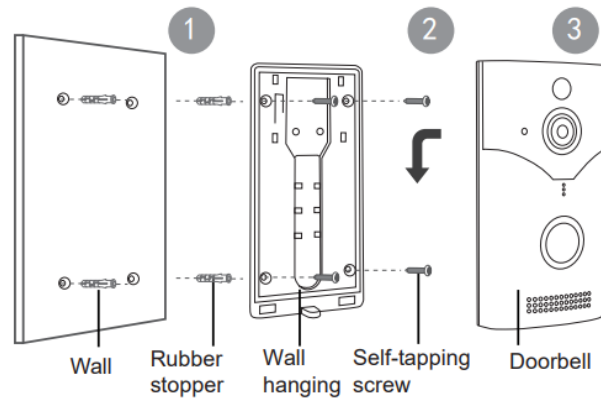

(Bemærk: Installer ikke dørklokken på metalmaterialer for at undgå at påvirke signalet)

FAQ2: Sådan adskiller du dørklokken?

- (1) Brug en skruetrækker til at løsne fastgørelsesskruerne i bunden (det er ikke nødvendigt at fjerne dem helt).
- (2) Hold dørklokken og skub den opad langs væggen.
- (3) Når dørklokken er fri fra spændet, kan du fjerne enheden.

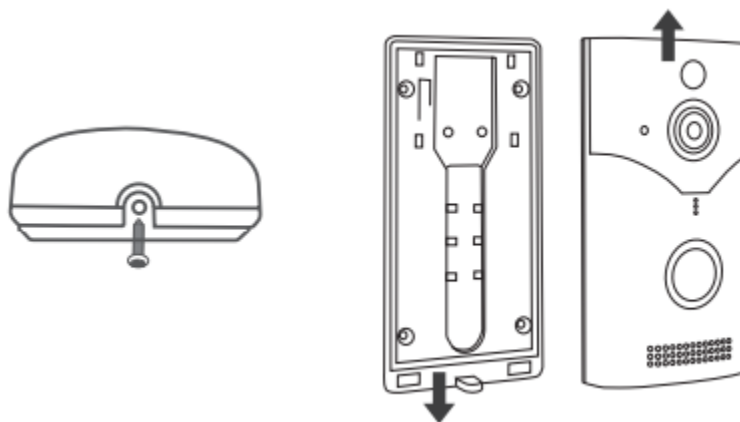


FAQ3: Sådan parrer du den indendørs vært med dørklokken

Bemærk: Enheden er parret fra fabrikken og er plug-and-play.

Parrings Trin (understøtter parring af op til 4 enheder)


(1) Vælg en kanal på værten (f.eks. CH1-4) → Vælg "Tilføj", og klik på OK for at vise QR-koden.

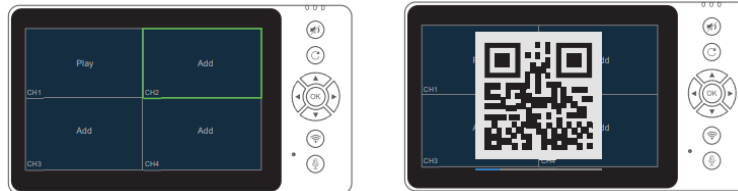

(2) Tryk og hold dørklokkens nulstillingsknap nede i 5 sekunder (du vil høre et bip).

(3) Ret dørklokken ind i forhold til QR-koden (20-30 cm) → "bip" betyder succes.

Bemærk: Sørg for, at enheden er fuldt opladet. Hvis parringen mislykkes, skal du gentage trin 2-3 eller justere enhedens afstand/vinkel.

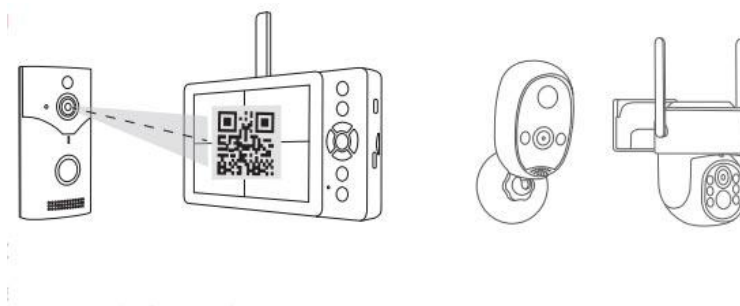

Slet dørklokke trinnet

(1) Vælg den kanal, der skal slettes (f.eks. CH1).


(2) Tryk og hold OK-knappen nede i mere end 6 sekunder, hvorefter skærmen skifter fra "Afspil" til "Tilføj".

(3) Færdig! Nu kan du parre en ny dørklokke.


FAQ4: Del den smarte dørklokke med andre brugere

Enheden understøtter visning med flere brugere. Download SriHome-appen for at registrere en konto, og derefter kan administratoren dele tilladelser til at se.

1. **Administrator operation:** Administrator logger ind på SriHome-appen, klik på knappen Indstillinger -> Besøgende Administration -> Tilføj -> Vælg operatør/besøgende -> Scan QR-kode Ny bruger App-ID QR-kode (FAQ4-5) -> Bemærkninger Navn -> Næste trin er fuldført (FAQ4-1~FAQ4-3)
2. **Autoriserede brugere:** Gå tilbage til APP-overvågnings grænsefladen, og rul ned for at opdatere og se overvågningen. (FAQ4-6)

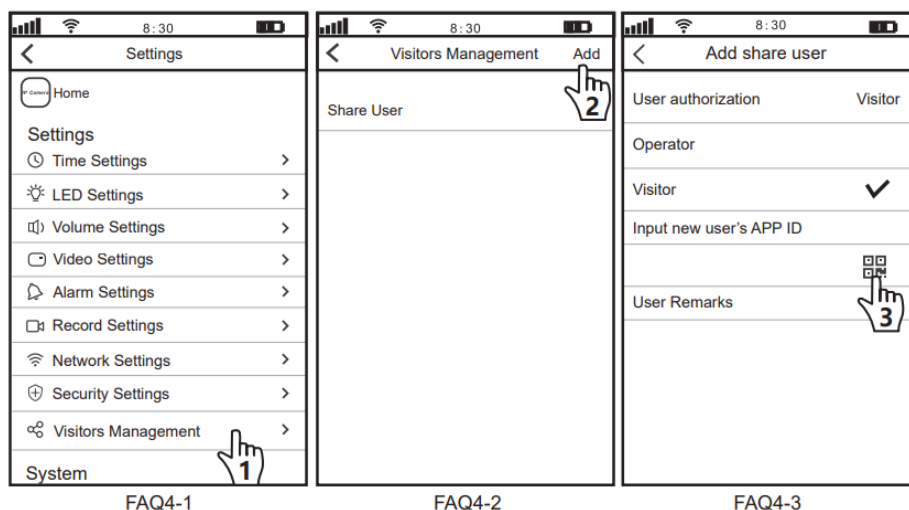

Sådan finder du brugerens APP-ID i mobilappen?

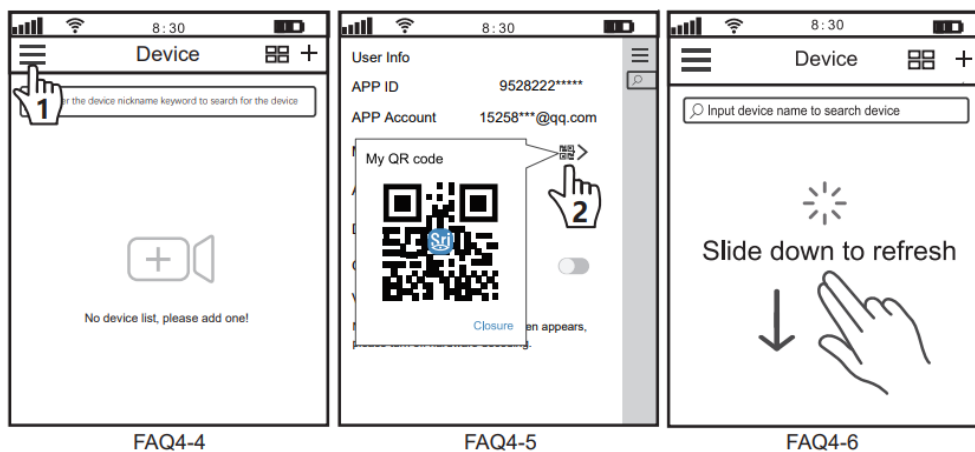


FAQ5: Indstillinger for alarm og bevægelsesdetektion

1. Alarmindstillinger (modtag APP-notifikationer)

(1) Aktivér tilladelsen til notifikationer i mobiltelefon-appen: Gå ind i mobiltelefonens [Indstillinger] - [Applikation Administration/Tilladelse Administration] → find SriHome APP - aktiver tilladelsen "Tillad notifikationer" (stien varierer for forskellige mobiltelefoner).

(2) Aktivér alarm notifikation i APP: Åbn SriHome APP → Gå ind i kameraindstillinger → Find indstillingen "Alarm Notifikationer", og tænd for kontakten.

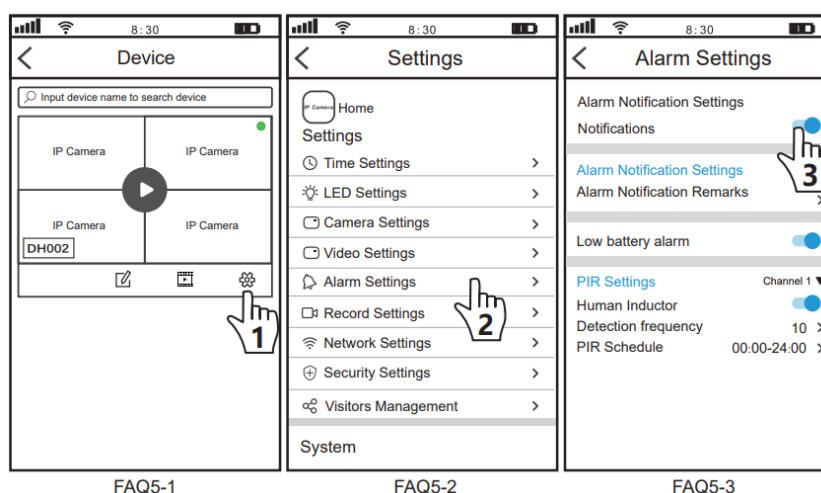

2. Alarm for lavt batteri

Alarm for lavt batteri: APP-indstillinger → Aktivér "Påmindelse om lavt batteri" → Når kameraets batteriniveau er under grænsen, sender appen en besked.

3. PIR Indstillinger

Menneskelig induktor: Når du har tændt den, kan du justere detektions frekvensen (15~180 sekunder). Jo større værdien er, desto længere er detektions intervallet.

PIR-skema (brugerdefineret alarm): Du kan indstille PIR-alarmen til at aktiveres i et bestemt tidsrum (22:00 til 06:00). I ikke-indstillede tidsperioder vil PIR'en ikke udløse en alarm (egnet til at slukke om dagen og aktivere om natten).

Andre FAQ

Hvordan indstiller man sproget for den indendørs vært?

- Åbn SriHome-appen → Gå til [Indstillinger] → [Systemindstillinger] → [Sprogindstillinger].
- Vælg det ønskede sprog (f.eks. kinesisk, engelsk osv.) → Klik på [OK] for at gemme.

Hvorfor er der ingen netværks prompt tone for dørklokken?

- Nulstil dørklokken: Brug en tynd nål til at trykke på nulstillingsknappen på bagsiden af dørklokken i 5-10 sekunder, indtil du hører en "ding"-lyd.
- Kontroller batteriet: Hvis der stadig ikke er nogen lyd, kan batteriet være for lavt. Det anbefales at oplade i mere end 6 timer, før du prøver igen.

Hvorfor kan andre mærker af dørklokker ikke tilføjes til indendørs værten?

- Indendørs værten understøtter kun SriHome-protokol enheder (f.eks. FAO5-serien) og understøtter ikke tredjeparts dørklokker.

Hvad skal jeg gøre, hvis værten går offline efter at have skiftet Wi-Fi?

- Nulstil værten: Brug nulstilling pinen til at trykke på nulstillingsknappen på bagsiden af værten og holde den nede i 5-10 sekunder, indtil du hører en "ding"-prompt tone.
- Genopret forbindelse til Wi-Fi: Vent på, at værten udsender en "ding thing"-prompt tone → Gå til SriHome-appen → Genopret parring af Wi-Fi.

Hvad skal jeg gøre, hvis appen viser "Indendørs vært er offline"?

- Tjek Wi-Fi-signalet

(1) Sørg for, at routeren fungerer korrekt, og at andre enheder kan oprette normal forbindelse til internettet.

(2) Kontroller værtens signalstyrke i APP'en (hvis den er mindre end 2 søjler, skal du optimere positionen).

- Juster værtens position: Flyt værten tættere på routeren (anbefalet afstand <15 meter, reducer forhindringer). Hvis signalet er svagt, kan du overveje at bruge en Wi-Fi-signalforstærker.
- Genstart enheden: Tag stikket ud af værten, vent 1 minut, og sæt den i igen.