


## **W8 5-kamera 360-dashcam i 4K med WiFi**



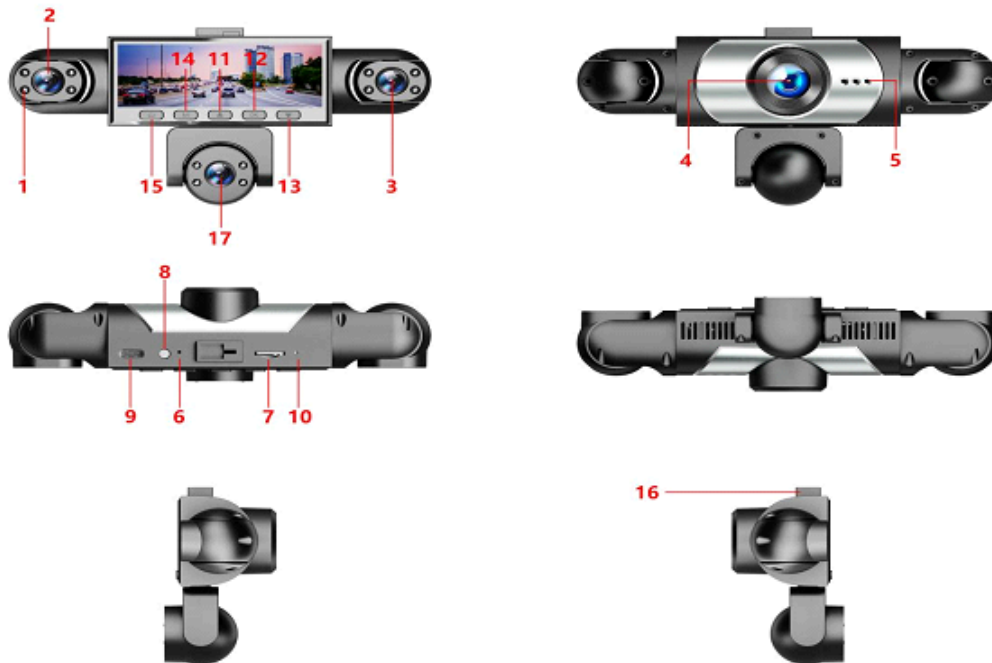

- 1) Infrarød lampe
- 2) Venstre kamera
- 3) Højre kamera
- 4) Frontkamera
- 5) Lydhul
- 6) Hul til indikatorlampe
- 7) TF-kortslot
- 8) Udtræksgrænseflade til bagkamera
- 9) Strømgrænseflade/ekstern GPS-grænseflade/grænseflade til spændingsreduktionskabel
- 10) Nulstillingsknap
- 11) Op-knap
- 12) Bekræftelsesknap
- 13) Pil ned-knap
- 14) Menu-knap
- 15) Tænd/sluk-knap
- 16) Åbning af beslag
- 17) Kamera i bil

## Beskrivelse af nøgle og funktion

- 1) **Infrarød lampe** - Supplerende nattesynslys
- 2) **Venstre kamera** - Venstre søger
- 3) **Højre kamera** - Højre søger
- 4) **Frontkamera** - Forreste søgervindue
- 5) **Horn** - Højtaler til afspilning af videoer eller lydfiler med lydalarmer ved betjening
- 6) **Hul til indikatorlampe** - Tænder det blå lys for opstart og det røde lys for opladning.
- 7) **TF-kortslot** - Hukommelseskortslot
- 8) **Grænseflade til udtrækkeligt bagkamera** - Videoindgang til bakkamera
- 9) **Strømforsyning/Ekstern GPS-grænseflade/Step-down-kabelgrænseflade** - Bruges til at tilslutte eksterne spændingsreduktionskabler eller køretøjets opladningskilder for at give maskinen en fungerende strømforsyning
- 10) **Hul til nulstilling** - Hul til nulstilling af crash
- 11) **Pil op-tast** - Tryk på pil op-tasten i menupunkterne. Denne knap skifter scener under videooptagelse
- 12) **Bekræftelsestast** - Bekræftelsestast til videooptagelse. I kameratilstand skal du trykke på denne tast og holde den nede for at starte optagelsen, eller trykke på den igen for at stoppe optagelsen. I afspilningstilstand og menutilstand fungerer den som bekræftelsestast
- 13) **Pil ned** - Vælg pil ned fra menupunkterne. Denne knap skifter scener under videooptagelse
- 14) **Menutast** - Tryk længe på denne tast for at åbne menuen med funktionsindstillinger
- 15) **Skift-tast** - Tryk længe for at tænde/slukke, eller tryk kort for at slukke skærmen i standbytilstand
- 16) **Stentåbning** - Hak til montering af beslaget.
- 17) **Bilkamera** - Vindue i bilen

## Beskrivelse af den særlige funktion

### 1) Funktionaliteten af tyngdekraftssensoren

Når tyngdeaccelerationen når 1 g (9,80 meter pr. sekund), låser maskinen automatisk ulykkesvideoen og gemmer den som en irreversibel fil.

G-sensorens tyngdekraftsregistrering kan vælges fra menuen. Maskinen tilbyder fire følsomhedsindstillinger: lav, medium og høj. Standardindstillingen er deaktiveret fra fabrikken.

### 2) Låsefunktion med ét klik

Under optagelse skal du trykke på menuknappen og holde den nede for at låse den aktuelle video og gemme den som en ikke-fjernbar fil.

### 3) **Automatisk tænd/sluk**

Maskinen starter automatisk og registrerer køretøjets strømforbrug efter aktivering, og slukker automatisk og gemmer data efter deaktivering.

4) **Parkeringsovervågningsfunktion:** (Denne mulighed kræver et spændingsreduktionskabel for at fungere og understøttes ikke under opladning af køretøjet..)

Når parkeringsovervågningen er aktiveret, går dashcam'et i automatisk slukningstilstand, hvis køretøjet slukkes. Hvis eksterne kræfter forårsager vibrationer i køretøjets karosseri, aktiverer dashcam'et sit kamera til at optage i cirka 20 sekunder, før det automatisk slukker. Hvis der registreres vibrationer igen, genaktiveres kamerafunktionen. Denne funktion bliver utilgængelig, når køretøjets batteri er helt afladet.

## **Introduktion til optagerfunktioner**

1. Fuldskræmsvisning: Klik for at se videoen i fuld skærm.
2. Visning af objektivskift: Klik for at skifte mellem kameravisninger.
3. Mikrofon: Klik for at aktivere eller deaktivere mikrofonlyd.
4. Videooptagelse: Klik for at sætte på pause/starte, og videoen gemmes på optageren, når den er færdig.
5. Fotooptagelse: Klik for at tage et billede. Billedet gemmes på optageren, når den er færdig.
6. Optagerfiler: Få adgang til fillisten på optageren ved at kategorisere dem i loopede videoer, optagede hændelser, nødsituationer, parkeringsovervågning og lokale fotoalbum.
7. Optagerindstillinger: Få adgang til optagerens konfigurationsgrænseflade for at justere mikrofon til/fra, optagelsesopløsning og videofilens varighed.

## **Grundlæggende instruktioner til kamerafotografering**

### 1) **Strømforsyning til/fra**

Tryk længe på tænd/sluk-knappen for at tænde enheden. Når enheden er tændt, lyser strømindikatoren. Tryk længe på tænd/sluk-knappen for at slukke enheden.

### 2) **Kameratilstand:**

Videooptagelsestilstand: Tryk kort på knappen "OK" for at starte optagelsen. Under optagelsen begynder en rød prik på skærmen at blinke.

Kameratilstande: Tryk kort på menutasten for at skifte kameratilstand. Tryk kort på OK-knappen for at tage et billede.

### 3) **Video-/fotoafspilning:**

Tryk og hold menuknappen nede for at skifte tilstand - Åbn filsøgningsmenuen. Vælg de kamerafiler, du vil se, og vælg derefter de videoer eller billeder, der skal afspilles i Normal, Låst video eller Foto-tilstand.

### 4) **Menuindstillinger:**

I standbytilstand skal du trykke længe på menuknappen for at åbne indstillingsmenuen. Tryk kort på op- eller ned-tasten for at gennemse forskellige indstillinger. Vælg de indstillinger, du vil ændre, og tryk derefter kort på OK-tasten for at bekræfte ændringerne.

### 5) **Afslut indstillingsmenuen:**

Tryk og hold menuknappen nede for at afslutte indstillingsmenuen.

## **Indstillinger for dato og klokkeslæt**

I standbytilstand skal du trykke længe på menutasten for at få adgang til indstillingsmulighederne. Tryk kort på op/ned-tasterne for at vælge indstillinger for tid og dato. Tryk på OK for at fortsætte. Tryk kort på OK for at skifte mellem år, måned, dag, time, minut og sekund. Brug op/ned-tasterne til at justere de ønskede værdier. Tryk på OK igen for at bekræfte ændringerne og afslutte tidsindstillingerne.

Bemærk: Hvis dette produkt ikke fungerer korrekt på grund af forkert betjening, skal du trykke på nulstillingsknappen for at genstarte og genoprette normal drift.

## **Installationsvejledning**

### 1) **Sluk for bilmotoren.**

### 2) **Indsæt TF-kortet i optagekortstikket.**

Bemærk: Brug et højhastigheds-TF-kort (C10 eller højere).

- Fastgør optageren til bilens forrude.
- Tilslut bilopladeren eller den GPS-aktiverede biloplader til cigarettænderen.

Bemærk: Når du bruger spændingsreduktionskablet, skal du tilslutte BAT+/tændings-ACC/GND-3-terminalerne til de tilsvarende positioner i den centrale styreenhed.

- Tilslut optagerens USB-port til bilopladeren ved hjælp af et forlængerkabel til opladning.

Bemærk: Ved ledningsføring kan forlængerkablet til opladning føres langs kanten af bilens forrude.

- Installer bakkameraet bag på køretøjet, og vær opmærksom på retningen under installationen. Ledningsnettet kan føres langs taget. Efter installationen skal det bageste stik tilsluttes optagerens bageste stikgrænseflade.

2) **Juster linsens position, så den er i niveau med jorden.**

3) **Start motoren og kontroller, om maskinen er installeret korrekt.**

Bemærk: Når optageren er installeret korrekt, lyser systemdriftsindikatoren, og optageren starter og går i optagetilstand. Kontroller, om displaybilledet er normalt.

- For at opnå optimal udsyn bør dashcam'et installeres i nærheden af bakspejlet.
- Hold linsen inden for vinduesviskerens rækkevidde for at sikre uhindret udsyn, selv i regnvejr. Undgå at berøre linsen med fingrene, da hudfedt kan sætte sig på linsen og resultere i slørede videoer eller fotos. Rengør linsen regelmæssigt..
- Vær opmærksom på:

▲ Skil ikke maskinen selv ad, da dette kan påvirke garantidækningen..

▲ Få venligst en professionel til at modificere strømkablet.

▲ Brug ikke dette produkt under kørsel for at undgå distraktioner og sikre sikker kørsel.. Hvis nogen genstande mistes eller beskadiges, bedes du straks kontakte vores kundesupportteam.

## **Fejlfinding**

### **Kan ikke tage billeder eller videoer?**

- Kontroller, om TF-kortet har nok plads og er låst.

### **Stopper optagelsen automatisk?**

- I betragtning af den enorme mængde HD-videodata, skal du bruge et højhastigheds-TF-kort, der er kompatibelt med SDHC, og som viser C10-logoet.

### **Der vises en arkiveringsfejlmeddelelse, når billeder og videoer afspilles?**

- Der opstod en fejl under lagring af data på TF-kortet, hvilket resulterede i ufuldstændige filer. Brug kameraets "Format"-funktion til at omformatere TF-kortet. De optagne billeder fremstår slørede.
- Kontrollér for snavs eller fingeraftryk på objektivet; tør objektivet af med objektivpapir inden optagelse.
- Billedet fremstår for mørkt, når man optager motiver som himlen eller vandoverflader.
- I situationer med høj kontrast kan kameraets eksponeringsfunktion blive påvirket. Dette kan rettes ved at justere EV-værdien i kameraets indstillingsmenu.

### **Billedet indeholder horisontal stribeinterferens?**

- Dette problem opstår på grund af forkerte indstillinger for 'lyskildefrekvens'. Indstil den til '50Hz' eller '60Hz' baseret på din lokale strømforsyningsfrekvens.