


A4B bærbar termoprinter uden blæk med Bluetooth



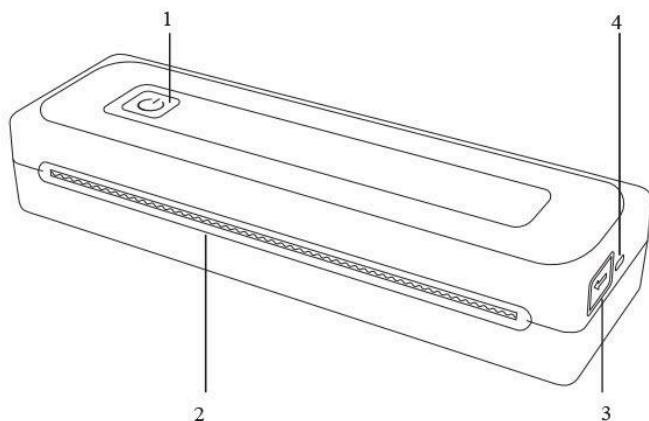

1. Tænd/sluk-knap
2. Udgangshul
3. Åbningsknap
4. Opladningsport

Applikationsinstallation

Apple-brugere skal søge efter "iPrint" i AppStore for at downloade appen.


Android-brugere skal søge efter "iPrint" i Google Play for at downloade appen.

Tænd og sluk


Tænd: Tryk længe på tænd/sluk-knappen i 3 sekunder, indtil indikatoren lyser.

Sluk: Tryk længe på tænd/sluk-knappen i 3 sekunder, indtil lyset slukker.

Fremføringsoperation

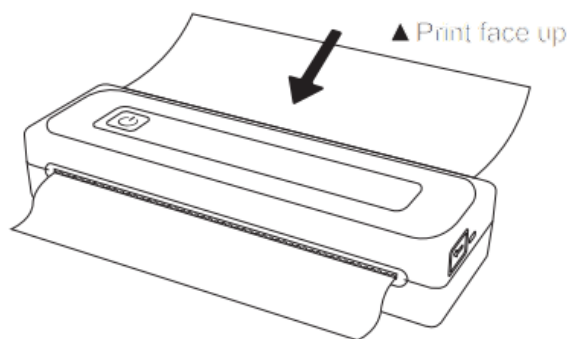

A4-papirindføring

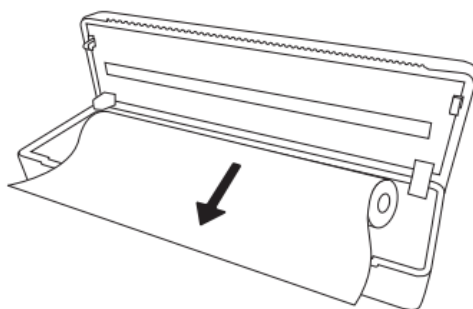


Roll paper feed operation

▲ Print face up

Papirstop, håndtering af undtagelser og rengøring

Tryk på knappen til åbning af låget for at åbne flappen, og drej den i en bestemt vinkel. Tving ikke papiret ud, når det sidder fast, da det ellers let kan beskadige printeren.

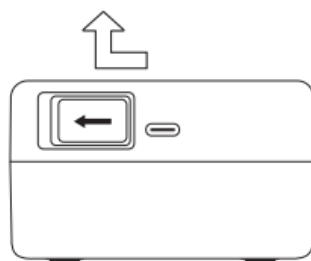

Tilsluttet applikation

Når enheden er tændt, skal du aktivere Bluetooth-funktionen på mobiltelefonen, åbne appen, klikke på knappen "Vælg udstyr" øverst, gå til siden "Min enhed" og klikke på Bluetooth-navnet i starten af GT08 for at oprette forbindelse til printerens Bluetooth. Hvis Bluetooth ikke vises efter indtastning, skal du klikke på opdateringsknappen og prøve igen.



Pilotlampe

Stabil farve - Bluetooth-forbindelse

Flimmer - Vent på forbindelse

Rødt lys - Opladning

Spørgsmål og svar

Der findes ingen tilsluttet enhed, når jeg tilføjer en enhed til APPEN?

- Kontroller venligst, om enheden er tændt for at sikre, at Bluetooth fungerer.

Hvad kan jeg gøre, hvis min enhed ikke kan udskrive?

- Bekræft, om mobiltelefonens Bluetooth er tændt, og udelukker muligheden for, at andre opretter forbindelse til denne enhed. Kontroller, om termopapiret sidder fast. Kontroller, om printhovedet er overophedet.
- Hvis det er overophedet, skal du vente, indtil printhovedet er kølet af, før du forsøger at udskrive.
- Sørg for, at der er printpapir, og at printpapiret er termopapir. For- og bagsiden af printpapiret er placeret korrekt.

Hvorfor er trykkeriet udelukkende hvidt papir, intet indhold?

Bekræft om termisk papir bruges til printpapir.

Om printpapirets for- og bagsideretning er korrekt.

- Det kan skyldes forkert installation af printpapir. Se introduktionen til Udskiftning af printpapir for at geninstallere det..

Hvorfor falmede det trykte ord?

- Kontroller, om enheden har lavt strømforbrug.
- Kontroller, om printhovedet er dækket af pletter, og tør det forsigtigt af med en alkoholholdig klud.

Sikkerhed og forholdsregler

- Oplad eller brug ikke printeren i varme, fugtige eller støvede steder.
- Oplad venligst med 5V2A-indgang og oplad med en mobiltelefon-strømadapter.
- Rør ikke direkte ved printhovedet efter udskrivning for at undgå overophedning og skoldning.
- Isæt eller fjern forsigtigt opladningskablet for at forhindre, at for stor kraft beskadiger grænsefladen.
- Forkert opladning kan resultere i beskadigelse af printhovedet.
- Tag opladningskablet ud efter opladning.
- Placer maskinen på et solidt og stabilt vandret plan for at forhindre, at maskinen glider og beskadiges.
- Sluk venligst for strømmen, når du ikke bruger maskinen i længere tid.
- Undgå at fremmedlegemer trænger ind i maskinen, så der ikke opstår fejl eller andre risici.