

Android 13 CarPlay/Android Auto AI Box med Mirror Link, AirPlay



Specifikation

CPU: 8 Cores 4A73 2.0G + 4A53 1.8G or 4 Cortex-A53 processor and Adreno™ 702

Valgfri hukommelse:

- 2GB RAM + 16GB ROM
- 2GB RAM + 32GB ROM
- 4GB RAM + 64GB ROM
- 8GB RAM + 128GB ROM

Udvidelig hukommelse: MicroSD-kort (op til 128 GB)

Konfigurer valgfrit SiM-kortnetværk: 2G/3G/4G LTE

Wi-Fi: 2.4GHz & 5GHz, 802.11a/b/g/n/AC

Dobbelt Bluetooth-modul:

- Primær BT 4.2 (til ekstern BT-mus, fjernbetjening, HID, OBD-enheder)
- Sekundær BT 5.0 (til håndfri opkald og lydstreaming med iPhone/Android-smartphone)


GNSS: Indbygget GPS, GLONASS, BDS

Strømindgang: USB 5V


Driftstemperatur: -30~75°C

Tilgængelige størrelser: Flere stilarter

Grænseflade

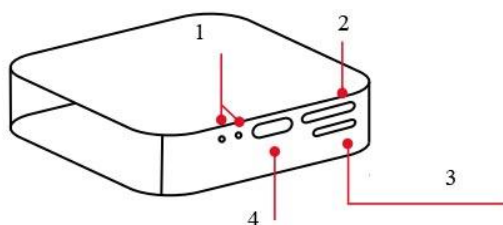

1. LED-indikator
2. SIM-kortslot
3. TF-kortslot
4. Type-C-forbindelse til bilens USB-port
USB/TF-kortslot til udvidelse af hukommelse

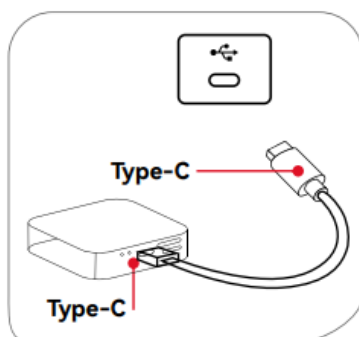

Bemærk: Følg installationsvejledningen nedenfor, hvis din bil er udstyret med en Type-C-port til CarPlay.

Normal driftstilstand: rødt lys er altid tændt, blåt lys blinker. Opgraderingsstatus: rødt lys blinker.

Sådan konfigurerer du SIM-kortnetværk

Normalt er det ikke nødvendigt at ændre indstillingerne for datanetværket. Hvis der er et netværkssignal, og du ikke kan bruge mobildata til internetsurfing, skal du gå til Indstillinger - Netværk og internet - Mobilnetværk - Avanceret - Navne på adgangspunkter, vælge et andet APN eller tilføje et nyt til din mobiltelefon med den samme netværksudbyder.

Indstillinger

Opsætning af navigationsapp: Opsætning af navigationsapp: automatisk skrues ned for lydstyrken under navigation, skal du tilføje navigationsappen til dette opsætningselement.

Stemmeassistance: Den valgte app kan aktiveres via taleknappen på bilens rat eller stemmeikonet for den assisterende berøring. Vælg "SpeedPlay" i dette punkt, hvis du ikke kunne aktivere Siri/Google Assistant med ratknappen, når du brugte Apple CarPlay/Android Auto.

Start-app: Den valgte app åbnes automatisk, når den er startet i Android-systemet.

Brug OEM GPS-data: Deaktiver denne indstilling som standard. Nogle bilmodeller understøtter denne indstilling, og du kan bruge bilens originale GPS-antenne til at finde den. For de biler, der ikke understøtter original bil-GPS, vil aktivering af denne indstilling føre til, at din aktuelle placering bliver fundet. Det er nødvendigt at genstarte systemet efter skift af indstillingsstatus.

Automatisk kopiering af log: Når du indsætter MicroSD-kortet, kopieres logfilen automatisk til MicroSD-kortet, og X5/X7/X9-logmappen genereres, hvis denne indstilling er aktiveret.

Kopier logfil til SD-kort: Hvis du klikker på denne indstilling, kopieres logfilen til MicroSD-kortet.


Systemversion: Inklusive protokolversion, kerneversion, version osv.

Sådan bruger du håndfri Bluetooth-opkald

Metode 1: Aktiver iPhone/Android-smartphonens Bluetooth, søg efter og par med Bluetooth-enheden ved navn Ai Box.

Metode 2:

- Tænd din iPhone/Android-smartphones Bluetooth, og bliv i BT-menuen (tillad nye forbindelser).
- Vælg "Søg" i forbindelsesgrænsefladen.
- Vælg og par din telefonenhed fra listen, når søgningen er færdig.

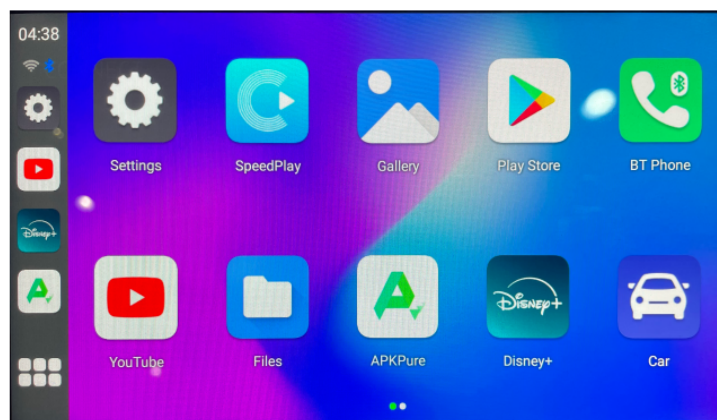

Sådan bruger du trådløs Apple CarPlay/Android Auto

Trådløs Apple CarPlay: Når din iPhone har oprettet forbindelse til Bluetooth, skal du åbne appen "SpeedPlay/Carplay/Android Auto" i hovedgrænsefladen.

Tryk derefter på "Brug CarPlay" i din iPhone-notifikation. Den opretter forbindelse til trådløs CarPlay efter et par sekunder.

Trådløs Android Auto: Før du bruger Android Auto, skal du sørge for at have den nyeste Android Auto-app installeret på din smartphone. Sørg først for at have aktiveret trådløs projektion i Android Auto-appens indstillinger.

Åbn appen "SpeedPlay/Carplay/Android Auto" i hovedgrænsefladen, når din Android-telefon har oprettet forbindelse til Bluetooth. Bekræft derefter notifikationerne på din telefon for at bruge den trådløse Android Auto.