



C9 Inkless bærbar termisk fotoprinter



Nøgle-/grænsefladespecifikation

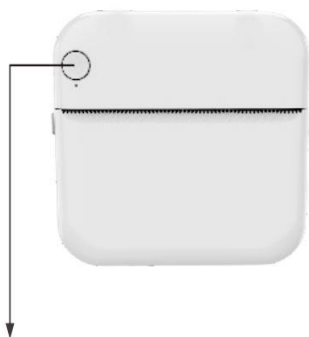

Langt tryk: Tænd/sluk-knap
Dobbeltklik: Udskriv-knap

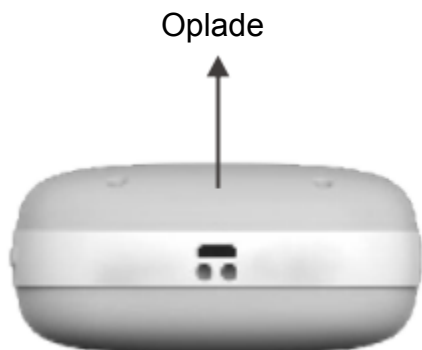

Oplade


Oplad venligst for første gang og tag opladeren ud før brug



1. Oplad venligst først ved første brug, og tryk længe på tænd/sluk-knappen i 3 sekunder for at starte.




2. Apple Store eller Google-søgning: Sjøv printning, installeret APP til brug.

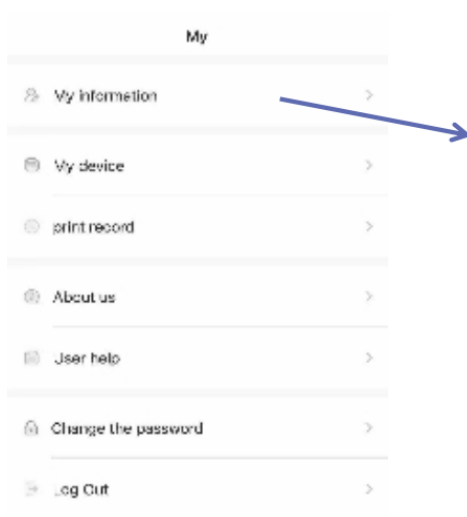


3. Når Bluetooth er aktiveret, skal du bruge den app, du har downloadet fra mobiltelefonen, til at oprette forbindelse til Bluetooth-printeren i fanebladet under "Min enhed". Når forbindelsen er oprettet, kan noten udskrives.

Papirudskiftningskursus

1. Tag den gamle papirrulle ud, og læg den nye papirrulle i den viste retning. Papiret skal lægges lige og ikke skævt. (Bemærk: Det nye termosensitive papir skal udsættes for 2 cm af papirbeholderens længde, så maskinen automatisk kan absorbere papiret, når papirbeholderen formes.)

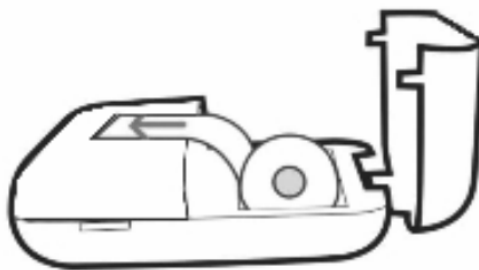

2. Dæk papirbeholderen til, maskinen kan automatisk absorbere papir efter normal brug.

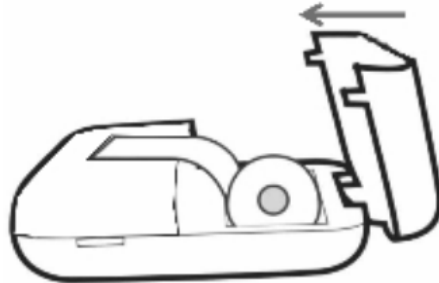

3. Når ovenstående trin er udført korrekt, kan maskinen udskrive normalt.



Batteriadværel Bemærk

1. Brug venligst en 5V oplader til at oplade i henhold til specifikationen for at undgå skader på maskinen.
2. Demontering, stød, ekstrudering eller ild er forbudt.
3. Hvis der opstår kraftig udbuling, må du ikke fortsætte med at bruge den.
4. Må ikke placeres i et miljø med høj temperatur. Batteriet må ikke bruges efter nedsenkning.
5. Udskiftning med den forkerte type batteri kan være eksplosivt. Sørg for at følge instruktionerne for bortskaffelse af brugte batterier.

Sager, der kræver opmærksomhed

1. Under opladning skal du forsigtigt indsætte eller trække opladningsledningen ud for at forhindre overdreven kraftskade på porten.
2. Efter opladning skal du tage opladningsledningen ud i tide.
3. For at undgå fare må apparatet ikke anvendes eller oplades i miljøer med høj temperatur, høj luftfugtighed, kraftig røg og støv, såsom: badeværelse, dampbad, åben ild osv.
4. Forkert opladning kan føre til beskadigelse af printhovedet.
5. Rør ikke ved printhovedet for at undgå overophedning og skoldning.
6. Riv papirbladet skarpt, pas på ikke at røre ved det.