


Anti-gø halsbånd med berøringskærm - bip og vibration med to motorer




Oversigt

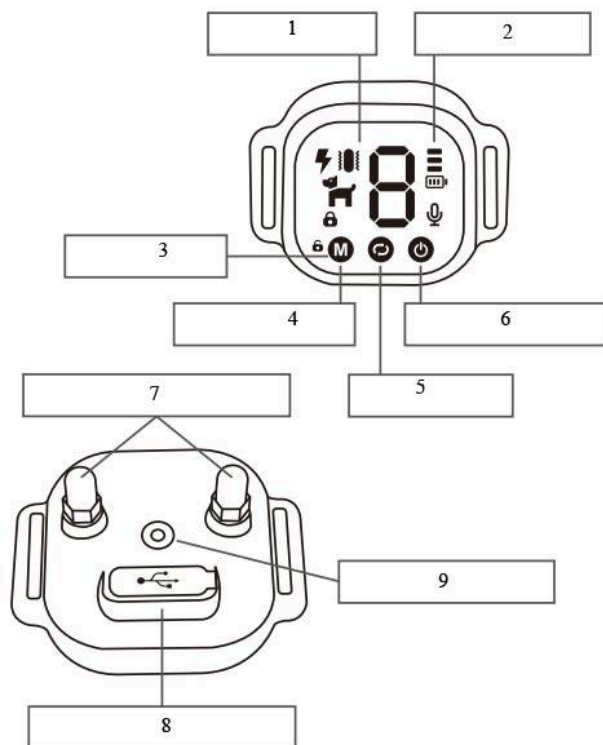

1. LED-display
2. Batteriniveau
3. Låseknop
4. Skifttilstand
5. Juster niveau
6. Tænd/sluk-knop
7. Strømsensor
8. USB-opladningsport
9. Lydsensor


Hvordan fungerer kraven

Princippet for forebyggelse af gøen - Halsbåndet udløses af hundens gøen. Der er en indbygget lydsensor i halsbåndet, og funktionerne udløses, mens lydsensoren modtager gøen.

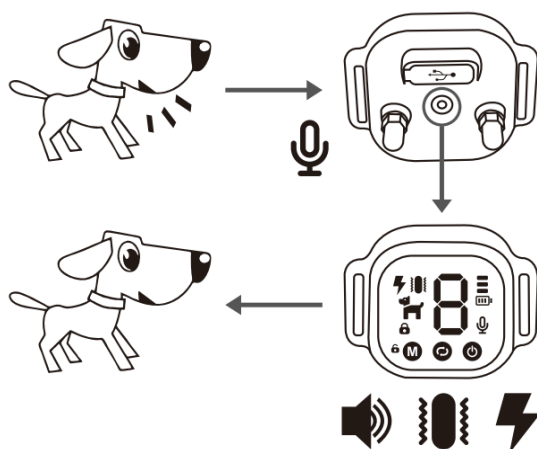

Tænd/sluk for halsbåndet


1. Tryk længe på tænd/sluk-knappen i 2 sekunder for at tænde enheden, og du hører en bi~lyd.
2. Tryk længe på tænd/sluk-knappen igen i 2 sekunder for at slukke den, og du hører en bi~bi~lyd.
3. Tænd enheden. Enheden er i låst status. Tryk længe på M-knappen i 2 sekunder for at låse den op.

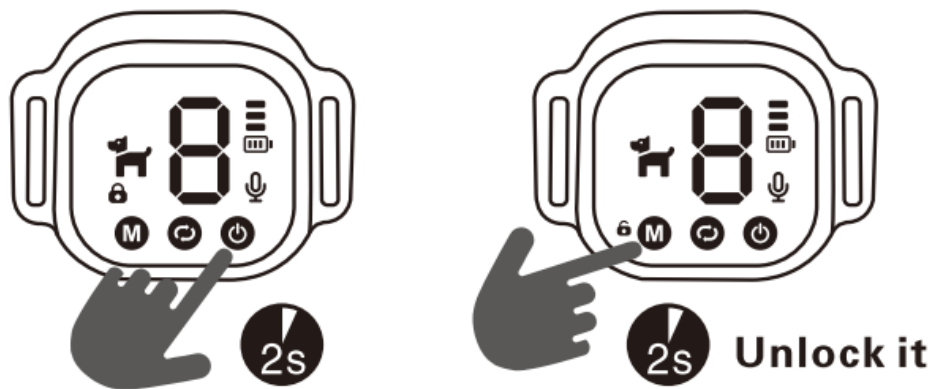

Bemærk: Hvis der ikke udføres nogen betjening inden for 10 sekunder, går enheden automatisk i låst tilstand; alle knapper er ikke tilgængelige i låst tilstand.

Batteri og opladning


Batteriindikator

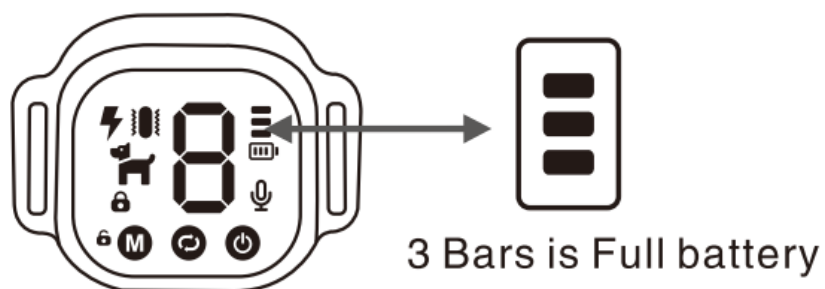



Når batteriet er ved at være lavt, blinker batterisymbolet.

Batterioplading



Når batteriindikatoren viser 1 bjælke, skal du begynde at oplade. Det anbefales at slukke for halsbåndet efter hver brug, da dette kan forlænge standbytiden betydeligt.

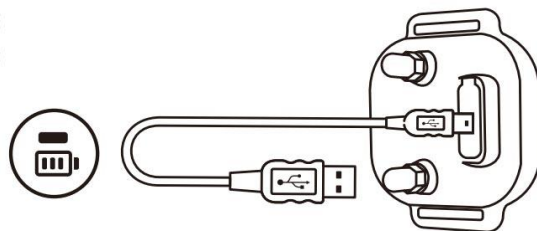

Saml kraven

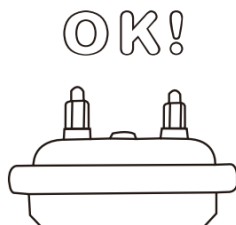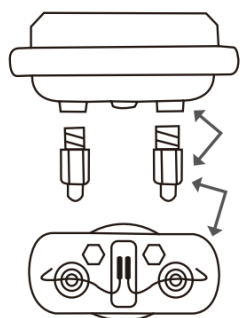

Prober samling

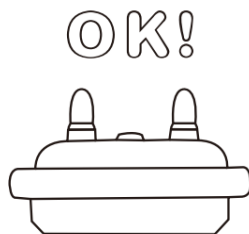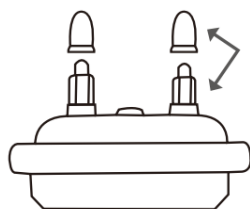


Silikonedæksel


Metalsonden er allerede installeret på halsbåndet. Der er et par silikone-sondeovertræk i æsken, og silikonebeskyttelse overtrækket kan sættes på sonderne for at beskytte hundens hud mod stød eller irritation. Du kan vælge et langt eller kort silikoneovertræk afhængigt af hundens pels. Hvis hundens pels er meget lang, skal du blot barbere hundens hals.

Indstilling af drift

1. Tryk længe på tænd/sluk-knappen i 2 sekunder for at tænde enheden. Gørsensor Niveaueet vises. Enheden er nu låst.

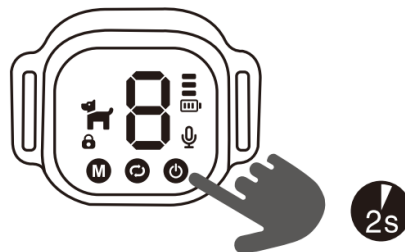

2. Tryk længe på M-knappen i 2 sekunder for at låse enheden op; tryk kort på M for at skifte funktioner; tryk på C for at justere niveaueet.

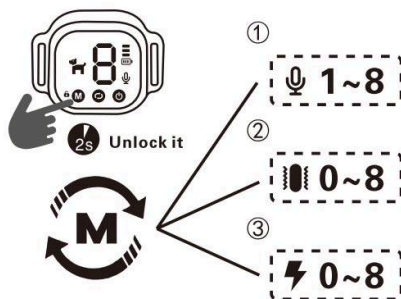

1. Gørsensor - 8 er mest følsom
2. Vibration - 8 er højeste vibration, 0 er slukket
3. Stød - 8 er højeste stød, 0 er slukket

TEST





1. Indstilling af lydsensor




2. Indstilling af vibration

3. Indstilling af E-chok

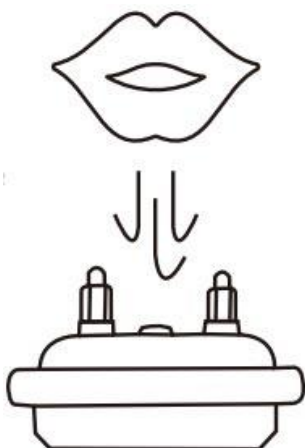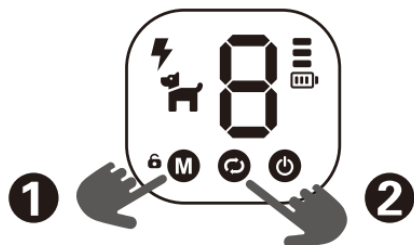

4. Blæs mod lydsensoren for at udløse enheden. Der vil blive udført bip, vibration og stød én efter én. Der vil høres en lang Di~~-lyd, hvorefter enheden begynder at vibrere og derefter give stød.

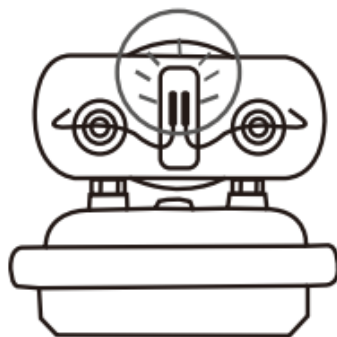


5. Støttefunktionen skal testes med testlampen. Hvis stødfunktionen virker, lyser testlampen. Jo højere stødniveauet er, desto lysere er lyset.


Note:

1. Hvis vibrationsniveauet er 0, udløses enheden ikke af vibrationsfunktionen. Hvis stødniveauet er 0, udløses enheden ikke af støttefunktionen.
2. Hvis enheden udløses 7 gange i træk, går den automatisk i beskyttelsestilstand i 1 minut og kan ikke udløses. Den kan udløses igen efter 1 minut.

Sådan bærer du

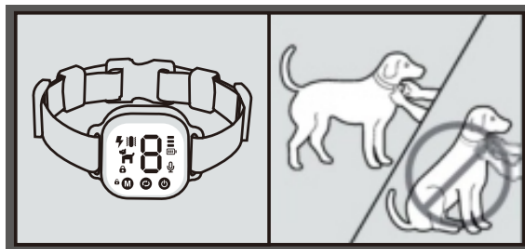

1. Juster spændets position, og bestem remmens længde. Placer skydespændet og enheden i den position, der er vist på figuren. Sæt den ekstra rem i skydespænde. Forbered dig på at tage den på.
2. Bær halsbåndet om hundens hals på en personligt behagelig måde.
3. Juster enhedens position til hundens forreste hals. Juster strammet af remmen til den bedste stand, og sørg for, at sonderne rører huden.

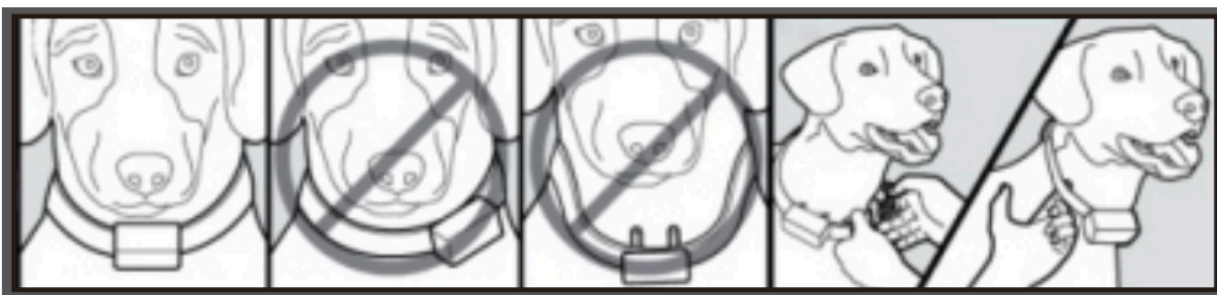

Vigtig sikkerhedsinformation

ADVARSEL angiver et potentielt farligt scenario, der, hvis det ignoreres, kan resultere i hundens død eller alvorlige skader.

1. Giv ikke dette trænings sæt til børn eller personer med ringe eller ingen erfaring med at undervise hunde.
2. Hvis din hund udviser symptomer på knurren, knurren, bid eller aggressivitet, mens den har halsbåndet på, skal du straks stoppe med at bruge det og søge vejledning hos en professionel træner.
3. Fastgør ikke hundesnoren til dette træningshalsbånd!
4. Brug ikke apparatet på hunde, der er under tre måneder gamle, vejer mindre end fire kilo, er gamle eller drægtige, let bliver bange, aggressive eller i løbetid, eller på anden måde er i dårlig form!
5. Lad ikke halsbåndet sidde på din hund i mere end 12 timer om dagen! (Helst inden for 6 timer)

6. Oplad ikke dette produkt med en oplader på mere end 5 volt.
7. Kontroller dagligt hudens sundhed på hundens hals, og rengør hundens halsregion og halsbånd med et fugtigt håndklæde. Hvis der er nogen afvigelse, skal du stoppe med at bruge dette produkt og kontakte en dyrlæge!
8. Det er forbudt at bruge produktet i ekstremt varme (over 40 grader Celsius) eller ekstremt kolde (under 0 grader Celsius) omgivelser.

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor virker halsbåndet ikke, når hunden gøer?

- Der kan være tre årsager til dette problem. Den første er, at triggerfølsomheden ikke er høj nok, så prøv at øge trigger følsomheden. For det andet, hvis proben ikke rører huden, så prøv at justere bæltetætheden for at sikre god hudkontakt. For det tredje, hvis træningsniveauet ikke er højt nok, så prøv at øge træningsniveauet.

Er halsbåndet til kontrol af gøen sikkert og humant?

- Ingen træningsmetoder vil forårsage direkte skade på kæledyrets krop, men vil gøre dem ekstremt utilpasse. Men alligevel bør du ikke overforbruge dette produkt på kæledyr. Se venligst alt indhold af ADVARSEL og FORSIGTIG i manualen.

Andre hundebjæffende lyde eller anden omgivende støj kan udløse halsbåndet.

- Det er muligt, men sandsynligheden er meget lav. Vi har optimeret teknologien til genkendelse af hundebjæfningskurver for at forbedre evnen til at modstå falske udløser. Hvis der opstår en falsk udløser, skal du justere følsomhedsindstillingen derefter.

Andre forholdsregler ved brug

ADVARSEL - Sluk venligst for apparatet, når det ikke er i brug, og opbevar det et sikkert sted, der er utilgængeligt for børn og kæledyr.

FORSIGTIGHED - Det er forbudt at bruge dette produkt som matchende halsbånd til kæledyrssnore. Det anbefales at rengøre kontakterne ugentligt med alkohol eller andre desinfektionsmidler. Luk venligst ned for apparatet under rengøring.

1. Fjern alle andre typer halsbånd. Disse halsbånd vil producere støj, der vil forårsage falske udløsninger.
2. Fjern venligst halsbåndet, før du leger med hunden. Hundegøen under leg kan forårsage unødvendige triggere.

Opretholdelse

1. Brug ikke produktet, hvis det mister sin funktion på grund af et tab, skade, udendørs brug eller vandindtrængning. For at undgå skader bør producenten eller dennes eftersalgsservice reparere produktet.
2. Når enheden ikke er i brug, skal du afbryde forbindelsen til strømkilden og tørre både fjernbetjeningen og modtageren af med et mildt rengøringsmiddel. Sluk fjernbetjeningen, sluk modtageren, luk gummilåget tæt på modtagerens opladningsport, og opbevar apparatet et køligt og tørt sted.
3. Tør af med en blød klud og et let rengøringsmiddel under rengøring. Undgå at bruge børstehår, der kan ridse enhedens overflade.
4. Hvis modtageren er blevet snavset, skal du fastgøre gummihætten på opladning sporten.
5. Dette produkt er kun beregnet til professionel hundetræning og bør ikke anvendes til andre formål. Brug venligst ikke dette produkt i strid med lokale love.