

Akaso V50X 4K Actionkamera med Vandtæt Cover - 20MP



Specifikation

Model - V50 X

LCD - 2,0-tommer berøringsskærm

Video/fotoformat - MOV/JPG

Port - USB-port / Micro HDMI-port

Eksterne mikrofon understøttes, men sælges separat.

Bemærk: Sørg for at købe eksterne mikrofoner, der er kompatible med dette kamera


Gyroskop - 6-akset gyroskop

Batterikapacitet og driftstid - 3,7V, 1350mAh batteri


Cirka 120 minutters optagetid i 4K.

Bemærk: Den faktiske batterilevetid kan variere afhængigt af miljøet og brugen

Fjernbetjening - Understøttes

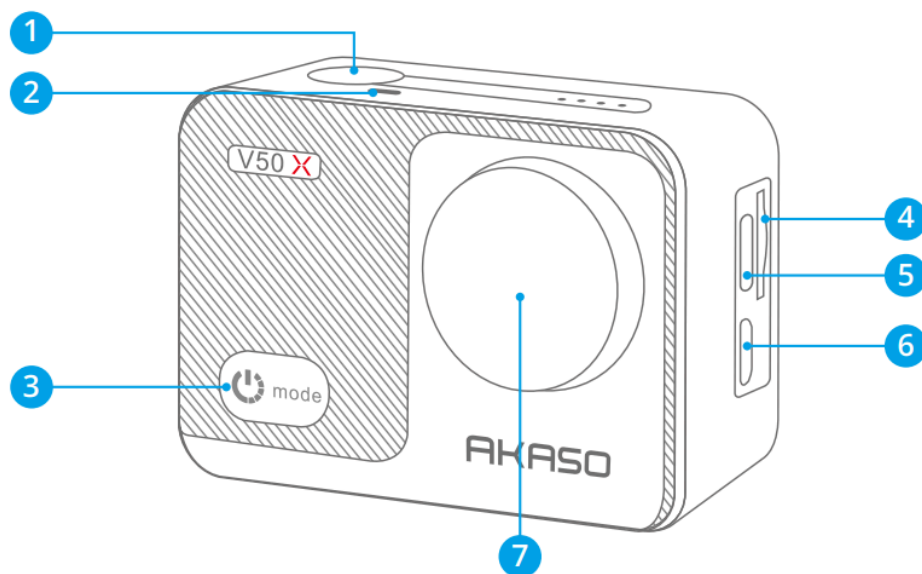


1. Udløserknap
2. Indikatorlampe
3. Tænd/sluk-/tilstand knap
4. Hukommelseskort Plads
5. USB-/ekstern mikrofonport
6. Mikro-HDMI-port
7. Objektiv

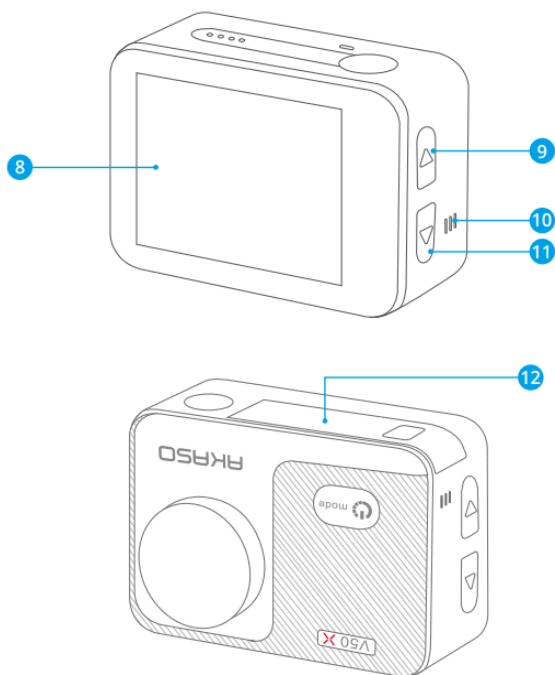

- 8. Berøringsskærm
- 9. Op-knap
- 10. Højttaler
- 11. Ned-knap
- 12. Batteridæksel

Hvad er der i æsken

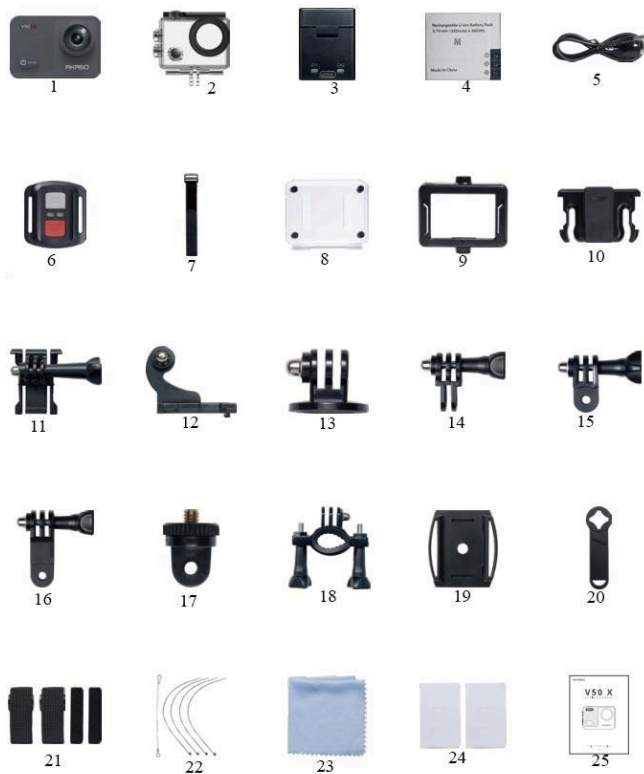

- 1. AKASO V50 X
- 2. Vandtæt hus
- 3. Batterioplader
- 4. Batteri x2
- 5. USB-label
- 6. Fjernbetjening
- 7. Strop til fjernbetjening
- 8. Beskyttende bagdør
- 9. Klips
- 10. Klips 2
- 11. Spændemontering
- 12. J-krogmontering
- 13. A-montering
- 14. C-montering
- 15. D-montering
- 16. F-montering
- 17. E-montering
- 18. H-montering
- 19. Hjelmmontering x2

- 20. Skruenøgle
- 21. Band x4
- 22. Rem x5
- 23. Linseklud
- 24. Dobbeltklæbende tape x2
- 25. Hurtigstartguide

Bemærk: Kameraet optager ikke lyde, når det er i det vandtætte etui.
For at optage videoer og billeder skal du bruge et hukommelseskort (sælges separat).

Brug af hukommelseskort


Brug venligst hukommelseskort af mærker, der opfylder disse krav:

- U3
- Kapacitet op til 256 GB

1. Formater venligst hukommelseskortet i dette kamera, før du bruger det, for at opnå bedre kompatibilitet.
2. Hukommelseskort, der er større end den angivne maksimale kapacitet, kan forårsage problemer som manglende genkendelse eller endda kamerafejl, såsom manglende respons eller firmware fejl.
3. For at holde dit hukommelseskort i god stand skal du regelmæssigt omformatere det for optimal ydeevne. Husk, at formatering sletter alle data, så overfør dine fotos og videoer, før du omformaterer. Med FAT32 stopper kortet med at optage og opretter en ny fil, hvis filstørrelsen på en optagelse når 4GB.


Formatering af hukommelseskortet

1. Tænd kameraet.
2. Tryk på ikonet Indstillinger i nederste højre hjørne for at åbne skærmen med kameraindstillinger.
3. Tryk på ikonet Indstillinger på skærmen, rul derefter ned for at finde muligheden for "Formater kort", og tryk på den.
4. Vælg muligheden "Bekræft" for at fuldføre formateringsprocessen.

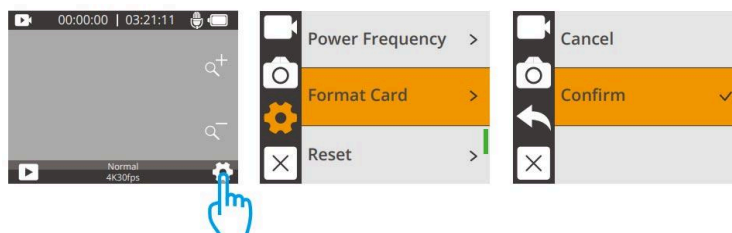

Installation af hukommelseskortet

For at installere hukommelseskortet skal du først trykke på batteridækslet for at få adgang til hukommelseskortstikket, indsætte hukommelseskortet i den viste retning og derefter trykke ned på det, indtil du hører en lyd, der angiver, at det er isat. For at fjerne kortet skal du trykke ned på det igen. Hukommelseskortet vil derefter poppe ud og lave en ny lyd.

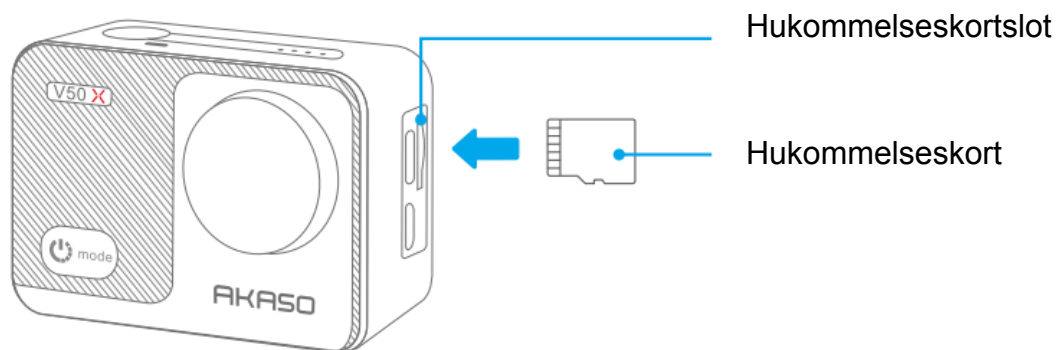

1. Sørg for at slukke kameraet før installation eller fjernelse.
2. Sæt kortet i kort stikket med den korrekte retning.
3. Undgå at bruge kortet i områder med stærk strøm eller magnetfelter.
4. Undgå at lade kortet komme i kontakt med metalgenstande, og undgå at bruge metal værktøj, der kan få det til at blive klemmt, bøjet eller falde ned.
5. Opbevar kortet tørt og væk fra ætsende stoffer.
6. Sørg altid for, at der ikke sættes fremmedlegemer i kort stikket.

Charging the Camera

Vi anbefaler, at du lader kameraet helt, før du bruger det første gang.

For at oplade kameraet skal du sætte batteriet i kameraets batteri stik og tilslutte kameraet til en USB-adapter eller en computer med USB-kablet. Når det er fuldt opladet, skal du frakoble kablet og sørge for, at batteridækslet er lukket ordentligt. Du kan også oplade batteriet separat. For at gøre dette skal du sætte det i batteriopladeren og derefter tilslutte opladeren til en USB-stikkontakt med USB-kablet.

Bemærk: Opladning af din enhed via en computers USB-port kan tage længere tid end at bruge en strømadapter, da USB-portenes output normalt er lavere. Det tager cirka tre timer at oplade batteriet helt, så vær tålmodig. Når batteriet er fuldt opladet, kan det holde til cirka 120 minutters 4K-videooptagelse. Det er dog vigtigt ikke at overoplade batteriet, så tag stikket ud af enheden, når den er fuldt opladet.

Knapbetjening og indikatorer

Knapper/indikatorlamper / Drift/Status

Udløserknap - Tryk for at bekræfte indstillingen eller starte/stoppe videooptagelse.

- Tryk og hold nede for at få adgang til indstillingsmenuen.

Tænd/sluk-knap - Tryk for at åbne for menuen.

- Tryk og hold nede for at tænde eller slukke kameraet.

Op-knap - Tryk for at tænde eller slukke for WiFi.

- Tryk og hold nede for at zoome ind. Kameraet understøtter op til 4X.

Ned-knap - Tryk for at åbne afspilnings skærmen.

- Tryk og hold nede for at zoome ud. Kameraet understøtter op til 4X.

Statusindikator - Forbliver blå, når den tændes, og slukkes, når den slukkes. Den blinker også, når der optages billeder eller videoer.

Opladningsindikator - Forbliver rød under opladning og slukker, når den er fuldt opladet.

Wifi-indikator - Blinker rødt, når Wifi er tændt, forbliver tændt, når den er tilsluttet, og slukker, når Wifi er slukket.

Brugsanvisning

Tænd eller sluk

For at tænde kameraet skal du trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede i 3 sekunder. Du vil høre et bip, og status lampe vil lyse. Når der vises oplysninger på skærmen, ved du, at dit kamera er tændt.

For at slukke kameraet skal du trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede i 3 sekunder. Du vil høre et bip, og statuslampen slukker.

Tænd eller sluk for Wifi


For at tænde Wifi skal du først tænde dit kamera og derefter trykke på op-knappen eller trykke på Wi-Fi-ikonet i tilstands menuen. Kameraet går i Wifi-tilstand og viser Wifi-oplysninger om få sekunder.

For at slukke for Wi-Fi skal du blot trykke på Op-knappen igen eller trykke på "X"-ikonet på Wi-Fi-skærmen.

Skift af optagetilstande

For at skifte optagetilstand skal du først trykke på tilstands ikonet nederst på skærmen eller trykke på tænd/sluk-knappen for at åbne tilstand menuen. Tryk derefter på "Video" eller "Foto" for at få adgang til video- eller fototilstand menuen. Du kan vælge den ønskede video- eller fototilstand fra de tilgængelige muligheder. I tilstands menuen kan du også trykke på knappen Op eller Ned efterfulgt af lukkerknappen for at vælge den ønskede tilstand.

Tip: For at afslutte tilstand menuen skal du trykke på "X"-ikonet i øverste højre hjørne eller trykke på op-knappen.

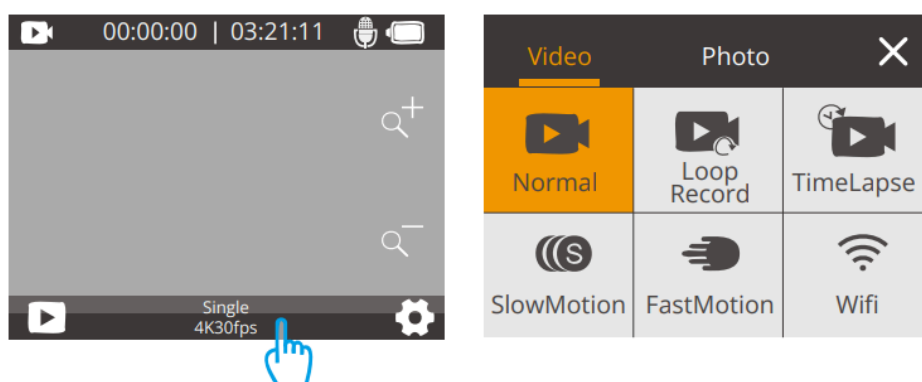

Zoom ind eller ud

På forhånd skærmen skal du trykke på knappen Op eller Ned og holde den nede, eller trykke på ikonet "+" eller "-" for at justere zoom niveauet. V50 X actionkameraet understøtter op til 4X.

Åbning af indstillings skærmen

På forhåndsvisningen skal du trykke på udløserknappen og holde den nede, eller trykke på ikonet Indstillinger i nederste højre hjørne for at åbne indstilling skærmen. Derefter kan du konfigurere foto- eller video- og systemindstillingerne.

Brug af udløserknappen

I foto- eller videotilstand skal du trykke på udløserknappen for at tage billeder eller starte videooptagelse. For at stoppe optagelsen i videotilstand skal du trykke på udløserknappen igen.

Åbning af afspilning skærmen


På forhåndsvisning skærmen skal du trykke på knappen Ned eller trykke på afspilnings ikonet i nederste venstre hjørne for at åbne afspilnings skærmen. Du vil kunne få adgang til videoen eller fotoet, der er indstillet til afspilning, eller slette filer. For at afslutte afspilnings skærmen skal du blot trykke på "X"-ikonet i øverste højre hjørne.

Oversigt over tilstande

Der er 10 tilstande til V50 X actionkameraet: Foto, Burst-foto, Timelapse-foto, Lang eksponering, Selvudløser, Video, Loop-optagelse, Timelapse-video, Slowmotion og Fast Motion.

Fototilstande

Enkelte Fototilstand - I denne tilstand skal du trykke på udløserknappen for at tage et billede. Indikatorlampen blinker.

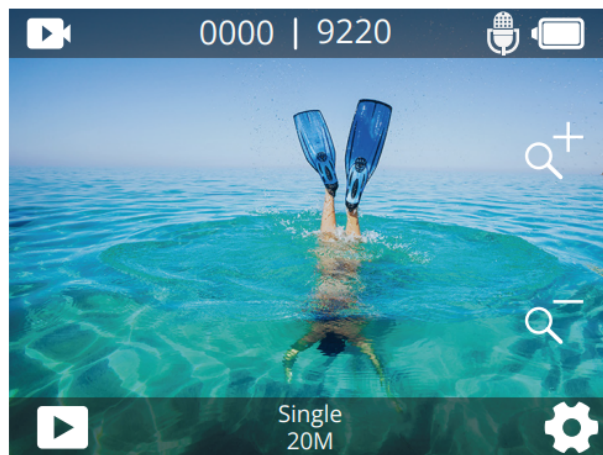

Burst-fototilstand

I denne tilstand, når du trykker på udløserknappen, vil kameraet kontinuerligt tage billeder med det indstillede billede. Denne tilstand er ideel til optagelse af motiver i hurtig bevægelse.

Timelapse-fototilstand

I denne tilstand, når du trykker på udløserknappen, tager kameraet en serie billeder med det indstillede interval. Denne tilstand er velegnet til at tage billeder i skiftende scener.

Lang eksponering stilstand

I denne tilstand, når du trykker på udløserknappen, fortsætter kameraet med at tage billeder, indtil eksponeringstiden er slut. Denne tilstand er velegnet til brug i mørke, lyse og vandscener.


Selvudløser Tilstand

I denne tilstand tager kameraet billeder med det indstillede interval, hvilket giver en forsinkelse mellem tryk på udløserknappen og udløsning af lukkeren. Den bruges oftest til at lade fotografer tage et billede af sig selv.

Videotilstande

Normal videotilstand

Kameraet er som standard i videotilstand, når det er tændt. I denne tilstand optager kameraet video med den indstillede opløsning og billedhastighed, når du trykker på udløserknappen. Du kan trykke på og holde op- eller ned-knappen nede eller trykke på ikonet "+" / "-" for at justere zoom niveauet. Kameraet understøtter op til 4X.

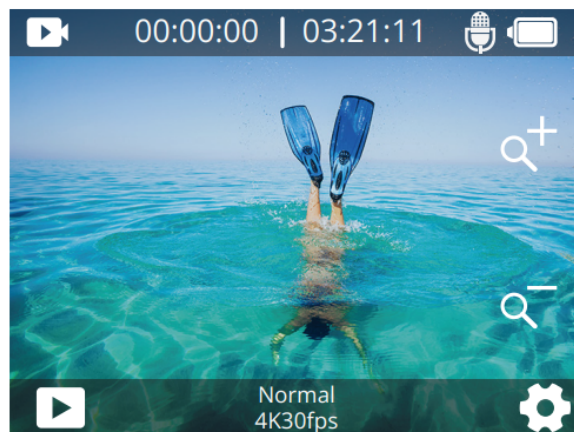

Loop-optagelsestilstand

I denne tilstand, når du trykker på udløserknappen, optager kameraet videoer af en bestemt længde. Når hukommelseskortet er fuldt, overskrives gamle filer af nye.

Timelapse-videotilstand

I denne tilstand, når du trykker på udløserknappen, optager kameraet en sekvens af videobilleder med det indstillede interval for at kondensere lange begivenheder til kortere videoer.

Bemærk: Timelapse-videoer optages uden lyd.

Slowmotion-tilstand

I denne tilstand, når du trykker på udløserknappen, optager kameraet videoer med den indstillede opløsning og slowmotion-hastighed. Videooptagelserne gemmes dog med en afspilningshastighed på 30 billeder i sekundet (fps). Som følge heraf vil videoen se langsommere ud, når den afspilles, hvilket skaber en visuelt fængslende effekt.


Fast Motion-tilstand

I denne tilstand, når du trykker på udløserknappen, optager kameraet stabile og jævne videoer i fast motion, der ser ud til at bevæge sig hurtigere end i realtid, hvilket gør det ideelt til brug i scener med hurtig bevægelse.

WiFi-tilstand

Kameraets Wifi fungerer ved at forbinde kameraet til AKASO GO-appen for at forhindre eller overføre filer. Når kameraet er i Wifi-tilstand, skal du tilslutte dit kamera til AKASO GO-appen. For at afslutte Wifi-tilstand skal du trykke på "X"-ikonet på Wifi-skærmen.

Bemærk: Kameraet kan ikke betjenes, når det er i Wifi-tilstand.

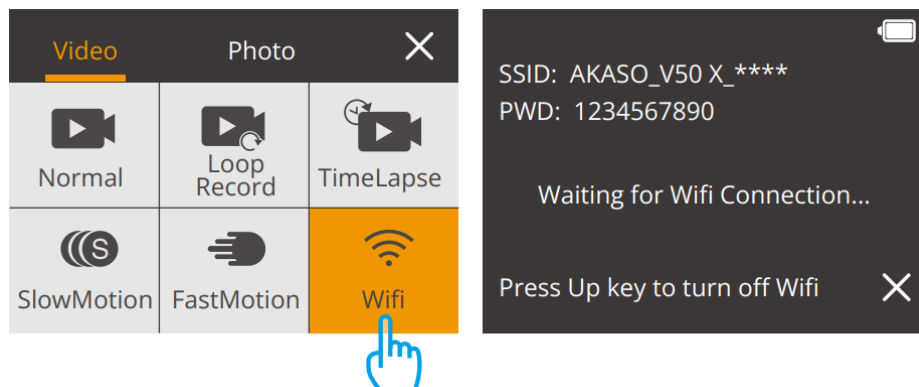

Tilpasning af din V50 X

Fotoindstillinger

1. Opløsning

20MP/12M/8M/5M/3M (Standardindstillingen er 20MP).

Dette kamera kan optage 20MP-fotos med højere opløsning, der giver større klarhed og detaljer på grund af det øgede antal pixels. Fotos med højere opløsning resulterer dog også i større filstørrelser.

2. Outputformat

JPEG/JPEG+DNG (Standardindstillingen er JPEG)

Denne indstilling giver dig mulighed for at vælge det ønskede billedformat.

3. Selvudløser

1 sek./3 sek./5 sek./10 sek./30 sek. (Standardindstillingen er 3 sek.)

Med denne indstilling kan du angive varigheden af nedtællingen, før kameraet tager et billede. Kameraet starter timeren, når du trykker på udløserknappen, og tager automatisk et billede, når nedtællingen er afsluttet.

Bemærk: Denne indstilling er kun tilgængelig i selvudløser tilstand.

4. Timelapse-foto

3 sek./5 sek./10 sek./30 sek./1 min. (Standardindstillingen er 3 sek.)

Denne indstilling giver dig mulighed for at angive hyppigheden, hvormed billeder tages og samles i Time Lapse-fototilstand. Kameraet tager en serie billeder med det angivne interval.

Bemærk: Denne indstilling er kun tilgængelig i Time Lapse-fototilstand.

5. Burst-foto

3 billeder/5 billeder/10 billeder (Standardindstillingen er 3 billeder).

Denne indstilling angiver antallet af billeder, der skal tages i serie optagelsestilstand.

Den er perfekt til at optage aktiviteter i hurtig bevægelse.

Bemærk: Denne indstilling er kun tilgængelig i serie optagelsestilstand.

6. Lang eksponering

1 sek./2 sek./5 sek./8 sek./30 sek./60 sek. (Standardindstillingen er 1 sek.)

I denne tilstand fortsætter kameraet med at tage billeder, når du trykker på udløserknappen, indtil eksponeringstiden er udløbet. Denne tilstand er egnet til brug i mørke, lyse og vandscener.

Bemærk: Lang eksponering er kun tilgængelig i LongExp-tilstand.

7. Eksponeringsværdi

-2/-1,7/-1,5/-1,3/-1/-0,5/-0,3/0/+0,3/+0,5/+1/+1,3/+1,5/+1,7/+2 (Standardindstillingen er 0.)

Du har mulighed for at vælge enten en indbygget mikrofon eller en ekstern. For at bruge en ekstern mikrofon for bedre lyd kvalitet skal du først vælge indstillingen "Ekstern" og derefter tilslutte den kompatible mikrofon (sælges separat) til kameraets USB-port.

8. ISO

Auto/400/800/1600/3200 (Standardindstillingen er Auto.)

ISO bestemmer kameraets lysfølsomhed og skaber en afvejning mellem lysstyrke og den resulterende billedstøj. Billedstøj refererer til graden af kornethed i billedet. I svagt lys resulterer højere ISO-værdier i lysere billeder, men med mere billedstøj. Lavere værdier resulterer i mindre billedstøj, men mørkere billeder.

9. Måler

Center/Gennemsnit/Spot (Standardindstillingen er Gennemsnit).

Denne indstilling giver dig mulighed for at vælge den ønskede målemetode til forskellige scener.

10. Fotokvalitet

Fin/Normal/Økonomi (Standardindstillingen er Fin).

Denne funktion bestemmer detaljeniveauet i dine fotos.

Videoindstillinger

1. Opløsning

4K 30fps/2,7K 30fps/2,7K 60fps/1080P 60fps/1080P 30fps/720P 120fps/720P 60fps /720P 30fps (Standardindstillingen er 4K30fps.)

Dette kamera kan optage video op til 4K30fps, hvor højere opløsning giver større klarhed og detaljer på grund af det øgede antal pixels. Video med højere opløsning resulterer dog også i større filstørrelser.

Bemærk: Når du optager videoer med høje opløsninger eller høje billedhastigheder i varme omgivelsestemperaturer, kan kameraet blive varmt og bruge mere strøm.

2. Billedstabilisering

Til/Fra (Standardindstillingen er fra).

Elektronisk billedstabilisering (EIS) 2.0 korrigerer effektivt objektiv forvrængningen, hvilket giver jævne videoer. Denne funktion er velegnet til brug ved ridning, skiløb og håndholdte scener.

Bemærk: Billedstabilisering fungerer ikke sammen med forvrængnings kalibrering. Så den vil være deaktiveret, når forvrængnings kalibrering er aktiveret, og omvendt.

3. Loop-optagelsestid

1 min./3 min./5 min./ (Standardindstillingen er 1 min.)

Denne indstilling giver dig mulighed for at indstille længden af videoer, der optages i Loop Record-tilstand. Hvis du f.eks. indstiller Loop Recording Time til "3 min.", gemmer kameraet videoer hvert 3. minut. Når hukommelsen er fuld, overskriver nye videofiler de gamle for at sikre kontinuerlig optagelse.

Bemærk: Loop Recording Time er kun tilgængelig i Loop Record-tilstand.

4. Timelapse-interval

1 sek./3 sek./5 sek./10 sek./30 sek./1 min. (Standardindstillingen er 1 sek.)

Denne indstilling giver dig mulighed for at angive den hyppighed, hvormed videobillederne optages og samles. Kameraet optager en serie videoer med det angivne interval, hvilket gør det ideelt til at tage billeder i dynamiske eller skiftende scener, såsom skyer, stjerner, solnedgange og mere.

Bemærk: Timelapse-interval er kun tilgængeligt i Time Lapse-video tilstand.

5. Slowmotion

2,7K 2X/1080P 2X/720P 4X/720P 2X (Standardindstillingen er 2,7K 2X)

Du kan vælge opløsning og zoomniveau, før du optager slowmotion-videoer. Når slowmotion er aktiveret, kan kameraet optage video med en højere billedhastighed og derefter afspille den med en lavere hastighed, typisk 30 billeder i sekundet, hvilket resulterer i en mere jævn og dramatisk effekt.

Bemærk: Du kan ikke aktivere slowmotion og billedstabilisering samtidig. Denne indstilling er kun tilgængelig i slowmotion-videotilstand.

6. Hurtig bevægelse

2X/4X/6X/10X/15X (Standardindstillingen er 2X)

Denne indstilling giver dig mulighed for at indstille den hastighed, hvormed videoen skal fremskyndes.

Bemærk: Fast Motion er kun tilgængelig i Fast Motion Video-tilstand.

7. Mikrofon

Indbygget/Ekstern (Standardindstillingen er Indbygget)

Du har mulighed for at vælge enten en indbygget mikrofon eller en ekstern.

8. Lydoptagelse

Til/Fra (Standardindstillingen er Til)

Du kan vælge at optage en video med eller uden lyd. Når Lydoptagelse er deaktiveret, optager kameraet videoer uden lyd.

9. Eksponeringsværdi

-2/-1,7/-1,3/-1,0/-0,7/-0,3/0/0,3/0,7/1,0/1,3/1,7/2 (Standardindstillingen er 0)

Du kan indstille eksponeringsværdien. Jo større tallet er, desto højere er lysstyrken.

Som standard bruger kameraet hele billedet til at bestemme det passende eksponeringsniveau. Eksponering giver dig dog mulighed for at vælge et område, som kameraet skal prioritere, når eksponeringen bestemmes. Denne indstilling er især nyttig i billeder, hvor et vigtigt område ellers ville være over- eller undereksponeret.

10. Måler

Center/Gennemsnit/Spot (Standardindstillingen er Gennemsnit)

Denne indstilling giver dig mulighed for at vælge den ønskede målemetode til forskellige scener.

Systemindstillinger

1. Lyde

Lukkertone: Til/Fra

Opstart Stone: Til/Fra

Biptone: Til/Fra

Du kan tænde eller slukke for lukker-, opstarts- og biptonerne.

Lydstyrke: Juster kameraets lydstyrke.

2. Forvrængnings Kalibrering

Til/Fra (Standardindstillingen er Fra).

Denne indstilling korrigerer fiskeøjefeffekten, der kan forekomme i vidvinkelbilleder, hvilket resulterer i billeder uden forvrængninger.

Bemærk: Forvrængnings Kalibrering fungerer ikke sammen med billedstabilisering. Så den vil være deaktiveret, når billedstabilisering er aktiveret, og omvendt.

3. Vinkel

Supervidvinkel/vidvinkel/mellem/små

Vinkel refererer til, hvor meget af motivet (målt i grader) der kan optages af kameralinsen. Du kan vælge et ønsket synsfelt.

4. Hvidbalance

Auto/Tungsten/Fluorescerende/Dagslys/Overskyet

Hvidbalancen indfanger objekter på billeder med præcis farvegengivelse under forskellige lysforhold ved at justere hvidbalancen, hvilket gør den velegnet til brug i både varme og kolde omgivelser.

Bemærk: For at indstille hvidbalancen skal du huske at indstille Farve til "Naturlig".

5. Farve

Naturlig/Sort/Hvid/Sepia (Standardindstillingen er Naturlig).

Du kan vælge en af dem for at opnå den ønskede effekt.

Bemærk: For at indstille Farve skal du huske at indstille Hvidbalance til "Auto".

6. Skarphed

Stærk/Normal/Blød (Standardindstillingen er Normal).

Denne indstilling justerer skarpheden af elementerne i din scene for at indfange fine detaljer og dermed forbedre den samlede billed- eller videokvalitet.

7. Dykkertilstand

Til/Fra (Standardindstillingen er Fra).

Når dykker tilstand er aktiveret, kan kameraet kompensere for fraværet af rødt lys i undervands scener. Denne tilstand er ideel til brug i tropisk og blå vand.

8. WDR

Til/Fra (Standardindstillingen er Fra).

Wide Dynamic Range (WDR) bevarer et større detaljeringsniveau i de mørke og lyse områder af et billede. Resultatet er, at et foto eksponeres korrekt i de to yderpunkter. WDR er ideel til brug i scener med høj kontrast.

9. På hovedet

Til/Fra (Standardindstillingen er Fra).

Denne indstilling bestemmer billedets retning i videoer eller fotos, hvilket forhindrer kameraet i at optage videoer med billeder, der vender på hovedet.

Bemærk: Brugergrænsefladen vender på hovedet, når "Omvendt" er aktiveret.

10. Køretilstand

Til/Fra (Standardindstillingen er Fra).

I denne tilstand optager kameraet automatisk video og gemmer videofilen, når du tilslutter det til cigarettænderen og starter din bilmotor.

11. Automatisk slukning

Fra/1 min./3 min./5 min./10 min. (Standardindstillingen er 3 min.)

Kameraet slukker efter en periode med inaktivitet for at spare på batteriet.

12. Pauseskærm

Fra/30 sek./1 min./3 min. (Standardindstillingen er 30 sek.)

Skærmen slukkes efter en periode med inaktivitet for at spare på batteriet. For at tænde skærmen igen skal du blot trykke på en vilkårlig knap på kameraet eller trykke på skærmen.

13. Sprog

English/Français/ Español/ Deutsch /Italiano/ 日本語 /Português/한국인/ 简体中文 /繁体中文 (Default setting is English)

14. Dato og klokkeslæt

Standardindstillingen er DD/MM/ÅÅÅÅ.

Du kan manuelt indstille dato og klokkeslæt for dit kamera.

Tip: Kameraets dato og klokkeslæt synkroniseres med din telefons dato og klokkeslæt, når det er forbundet til AKASO GO-appen.

15. Datostempel

Fra/Dato og tid/Dato (Standardindstillingen er Dato og tid.)

Når datostempel er aktiveret, tilføjes et vandmærke til videoen eller billedet i henhold til dine indstillinger. Du kan også indstille det til Fra.

16. Strømfrekvens

50Hz/60Hz (Standardindstillingen er 60Hz.)

Netfrekvensen er også kendt som netfrekvensen eller netfrekvensen. Det er frekvensen af den vekselstrøm (AC), der bruges i de fleste elektriske strømsystemer verden over. Hvis du bor i det nordøstlige område, skal du indstille netfrekvensen til 60 Hz, hvilket betyder, at strømmen skifter retning 60 gange i sekundet. Hvis du bor uden for dette område, skal du indstille den til 50Hz.

17. Format

For at holde dit hukommelseskort i god stand, bedes du formatere det regelmæssigt. Formatering sletter alt dit indhold, så sørg for at fjerne dine fotos og videoer først.

18. Nulstil

Annuller/Bekræft

Denne indstilling nulstiller alle indstillinger til deres standardværdier.

19. Om

Denne funktion giver dig mulighed for at kontrollere dit kameras mærke, model og firmware version.

Mærke: AKASO


Model: V50 X

Version: SN-AX-**-**-**


Oprettelse af forbindelse til AKASO GO-appen

For at forbinde dit kamera til AKASO GO-appen skal du først downloade denne app fra App Store eller Google Play til din smartphone. Når dit kamera er forbundet til AKASO GO-appen, kan du styre det for at optage eller ændre dets indstillinger ved hjælp af din telefon. Du kan også se live forhåndsvisning, afspille, downloade, redigere og dele videoer via denne app. Følg instruktionerne nedenfor for at forbinde dit kamera til AKASO GO-appen.


1. Tænd kameraet, og tryk derefter på op-knappen, eller tryk på Wifi-ikonet i tilstands menuen for at aktivere Wifi. Wifi-navnet og adgangskoden vises på kamera skærmen om 3 sekunder.

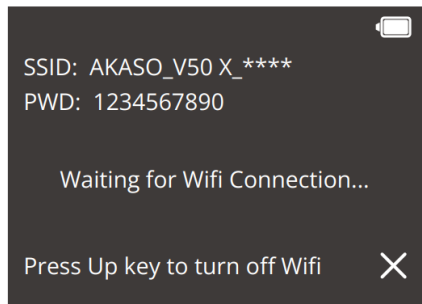


2. Tænd din telefons Wi-Fi for at åbne siden med Wi-Fi-indstillinger, find Wi-Fi-SSID'et på listen, tryk på det, og indtast derefter adgangskoden 1234567890 for at oprette forbindelse.

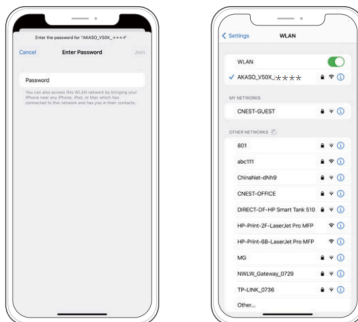

3. Åbn AKASO GO-appen, tryk på "Enhed" → "Tilføj enhed", og vælg derefter "V50 X" fra listen for at oprette forbindelse.

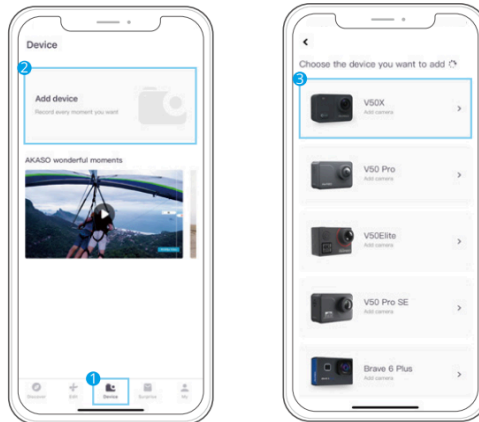

4. Markér "Ovenstående handling er bekræftet", og tryk på "Live forhåndsvisning". Dit kamera vil blive forbundet til AKASO GO-appen.

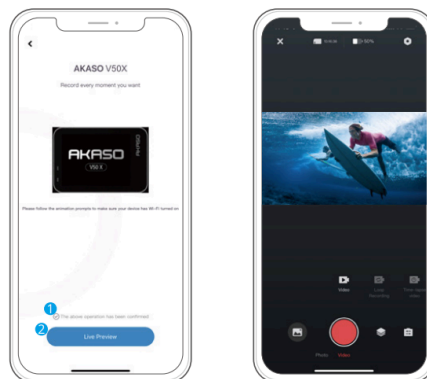


Afspilning af dit indhold

Du kan afspille dit indhold på kameraet, din computer, dit tv eller din smartphone. For at afspille dine videoer og fotos på en computer skal du først overføre disse filer. Overførsel af filer frigør også plads i din hukommelse til nyt indhold. Med denne metode afhænger afspilnings opløsningen af enhedens opløsning og dens evne til at afspille denne opløsning.

Afspilning eller sletning af filer på V50 X

På forhåndsvisning skærmen skal du trykke på ned-knappen eller trykke på afspilnings ikonet i nederste venstre hjørne for at åbne afspilnings skærmen.

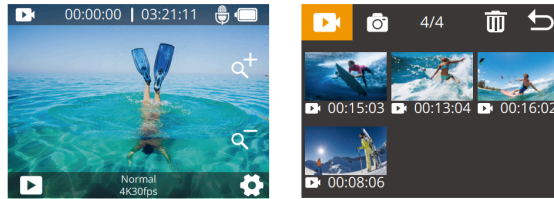

Sådan afspiller du filer: Tryk på video- eller foto ikonet for at få adgang til video- eller foto sættet.


Vælg den video eller det foto, du vil afspille, og det vil afspille.

Sådan sletter du filer: Tryk på sletteikonet  for at vælge den fil, du vil slette, og tryk derefter på sletteikonet igen.

For at afslutte: Tryk på Retur-ikonet for  at afslutte.


Afspilning eller sletning af filer på AKASO GO-appen

1. Åbn AKASO GO-appen, og tilslut den derefter til dit kamera.
2. Tryk på album ikonet i nederste venstre hjørne for at få adgang til alle videoer og billeder.

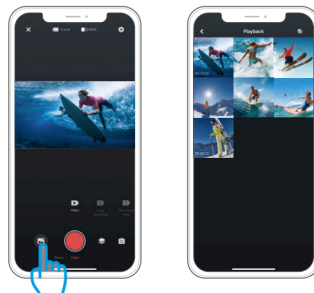

3. Vælg at afspille eller slette filer. For at afspille filer skal du trykke på den video eller det foto, du vil afspille i fuldskærmstilstand. Så afspilles det. For at slette filer skal du trykke på ikonet Vælg i øverste højre hjørne for at vælge de filer, du vil slette, og derefter trykke på ikonet Slet i nederste venstre hjørne efterfulgt af Bekræft. De valgte filer vil blive slettet.

Tip: På denne skærm kan du også vælge at downloade den valgte fil.

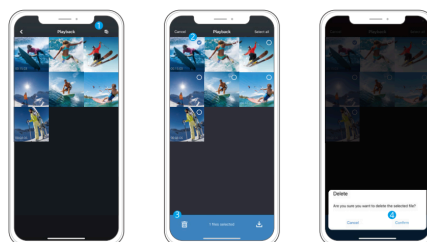


Aflastning af dit indhold

Overførsel af dit indhold til en computer

Du kan overføre dit indhold til en computer via et USB-kabel eller en kortlæser (sælges separat). For at overføre filer til din computer via et USB-kabel skal du tilslutte dit kamera til computeren ved hjælp af USB-kablet. Når du bliver bedt om det, skal du vælge "USB-lagring" som din foretrukne forbindelse. For at overføre filer til computeren ved hjælp af en kortlæser skal du indsætte et hukommelseskort i kortlæseren og derefter tilslutte læseren til din computers USB-port. Efter vellykket overførsel kan du overføre filerne til din computer eller slette valgte filer ved hjælp af Stifinder.


Download af dit indhold til en smartphone

1. Åbn AKASO GO-appen, og tilslut den derefter til dit kamera.
2. Tryk på album ikonet i nederste venstre hjørne for at få adgang til alle videoer og billeder.

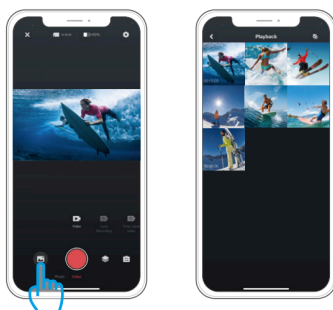

3. Tryk på ikonet Vælg i øverste højre hjørne for at vælge den video eller det billede, du vil downloade, og tryk derefter på ikonet Download i nederste højre hjørne. Vent tålmodigt på, at download processen er færdig. Filen gemmes i din telefons fotoalbum.


Tip: På denne skærm kan du også vælge at slette den valgte fil.

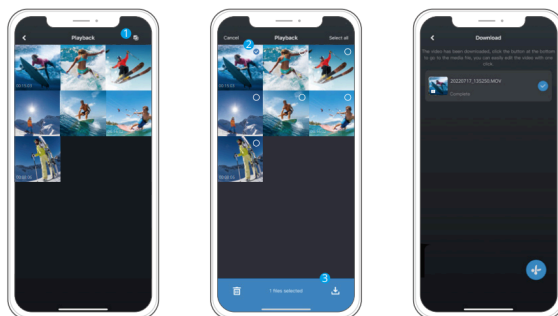

1. Undlad at ændre Wifi-indstillingerne eller afbryde forbindelsen til appen under download processen.
2. Hvis du ikke kan downloade videoer eller billeder til din iPhone via appen, skal du gå til din telefons Indstillinger → Privatliv → Billeder, finde "AKASO GO" og vælge "Alle billeder".
3. Din iPhone tillader ikke download af 4K- eller 2,7K-videoer via appen. Overfør venligst disse videoer til din computer.

Fjernbetjening

Når kameraet tændes, vil det automatisk blive forbundet til fjernbetjeningen inden for en bestemt afstand. Du kan styre kameraet til at tage billeder eller optage videoer ved hjælp af fjernbetjeningen.

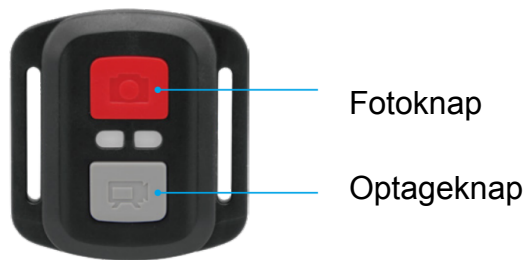

Kun stænktæt, ikke vandtæt

Video

For at optage video skal du først sørge for, at kameraet er i videotilstand.

For at starte optagelsen skal du blot trykke på den grå videoknap. Kameraet udsender et bip, mens drifts indikatorlampen blinker.

For at stoppe optagelsen skal du blot trykke på den grå videoknap igen. Kameraet udsender et bip, mens driftsindikator lampen er slukket.

Foto

For at tage et billede skal du først sørge for, at kameraet er i fototilstand, og derefter trykke på foto knappen. Kameraet udsender en lukker lyd, der angiver, at optagelsen er færdig.

Burst-foto - For at tage burst-billeder skal du først kontrollere, at kameraet er i Burst Photo-tilstand, og derefter trykke på Foto-knappen. Kameraet udsender en lukker lyd, der angiver, at optagelsen er færdig.

Time Lapse

For at optage timelapse-billeder eller -videoer skal du først kontrollere, at kameraet er i timelapse-tilstand, og derefter trykke på knappen Foto eller Video. Kameraet udsender en lukker lyd, der angiver, at optagelsen er færdig.

CR2032 batteri udskiftning til fjernbetjening

1. Fjern de 4 skruer på bagdækken af fjernbetjeningen med en 1,8 mm Phillips-skruetrækker.



2. Fjern yderligere 4 skruer på printkortet.



Løft printkortet, og skub batteriet ud, som vist på billedet.

Bemærk: Drej IKKE printkortet, da dette kan føre til bytte om på kamera- og video knappernes funktioner.



3. Installer det nye batteri, og hold "+"-polen opad.
4. Sæt alle 4 skruer tilbage på printkortet.



5. Sæt alle 4 skruer tilbage i dækslet.

Vedligeholdelse af dit kamera

Følg disse retningslinjer for at få den bedste ydeevne fra dit kamera:

1. For at opnå den bedste lyd gengivelse skal du ryste kameraet eller puste på mikrofonen for at fjerne snavs fra mikrofon hullerne.
2. Tør linsen af med en blød, fugtig klud. Undgå at stikke fremmedlegemer omkring linsen.
3. Rør ikke ved linsen med fingrene.
4. Hold kameraet væk fra fald og stød, da dette kan beskadige de indre dele.
5. Hold kameraet væk fra høje temperaturer og stærkt sollys for at undgå at det bliver beskadiget.

Maksimering af batterilevetid

Hvis batteriet når 0% under optagelse, gemmer kameraet filen og slukker.

Følg disse retningslinjer, når det er muligt, for at maksimere batterilevetiden:

- Sluk for trådløse forbindelser.
- Optag video med lavere billedhastigheder og opløsninger.
- Brug indstillingen Pauseskærm.

Batteriopbevaring og -drift

Kameraet indeholder følsomme komponenter, herunder batteriet. Undgå at udsætte kameraet for meget kolde eller varme temperaturer. Lave eller høje temperaturforhold kan midlertidigt forkorte batteriets levetid eller forårsage, at kameraet midlertidigt holder op med at fungere korrekt. Undgå dramatiske ændringer i temperatur eller fugtighed, når du bruger kameraet, da der kan dannes kondens på eller inde i kameraet.

- Tør ikke kameraet eller batteriet med en ekstern varmekilde, såsom en mikrobølgeovn eller hårtørrer. Skader på kameraet eller batteriet forårsaget af kontakt med væske inde i kameraet er ikke dækket af garantien.
- Opbevar ikke batteriet sammen med metalgenstande, såsom mønter, nøgler eller halskæder. Hvis batteripolerne kommer i kontakt med metalgenstande, kan det forårsage brand.
- Foretag ikke uautoriserede ændringer af kameraet. Dette kan kompromittere sikkerheden, overholdelsen af reglerne, ydeevnen og kan ugyldiggøre garantien.

ADVARSEL: Kameraet eller batteriet må ikke tabes, skilles ad, åbnes, knuses, bøjes, deformeres, punkteres, makuleres, opvarmes i mikrobølgeovn, brændes eller males. Indsæt ikke fremmedlegemer i batteriåbningen på kameraet. Brug ikke kameraet eller batteriet, hvis det er beskadiget – for eksempel hvis det er revnet, punkteret eller beskadiget af vand. Adskillelse eller punktering af batteriet kan forårsage eksplosion eller brand.

Montering af dit kamera

Fastgør dit kamera til hjelme, udstyr og andet udstyr.

