

**Sports 4G vandtæt børne smartwatch  
DH11 - 1.44"**



## Kontrol før brug

1. Kontroller venligst produktnummeret, om det er korrekt, og at tilbehøret er veludstyret.
2. Forbered et 4G Nano SIM-kort på forhånd.
3. Dette 4G Nano-kort skal have GPRS og notifikation om indgående opkald.
4. Installer venligst applikationen "Se tracker2" på din smartphone.

## Installation af nano-SIM-kort


Tag SIM-kortpladen ud af åbningen ved hjælp af tilbehøret, juster den, og isæt SIM-kortet i den korrekte vinkel. Sæt derefter åbningen i smarturet.

## Tænd/sluk-knap

Tænd: Tryk længe på knappen for at tænde uret. (i tilfælde af "sluk")

Sluk:

- Mulighed 1: Tryk længe på knappen for at slukke uret. (i situationen "intet SIM-kort isat")
- Mulighed 2: Gå til urets "Indstillinger", find "Sluk", og vælg "Sluk" og bekræft "Sluk".
- Mulighed 3: Gå til mobiltelefonens Se Tracker2-app, find "Sluk", og vælg "Sluk" og bekræft "Sluk via fjernadgang".

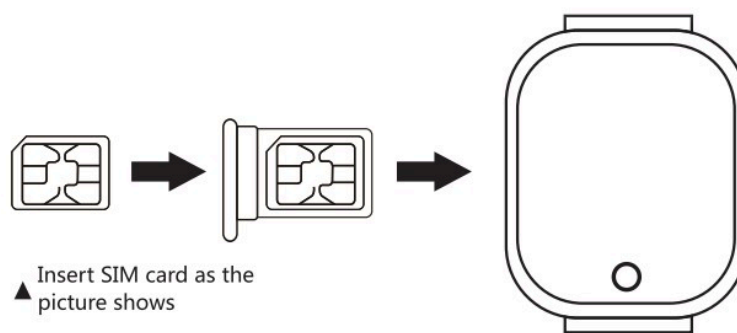

## Download af forældre-appen

Download


Mulighed 1: Scan QR-koden nedenfor for at downloade.

Mulighed 2: Gå til urets indstillinger - QR-kode - APP-kode.



Registrer og log ind

Følg venligst appen for at registrere og logge ind på din konto.

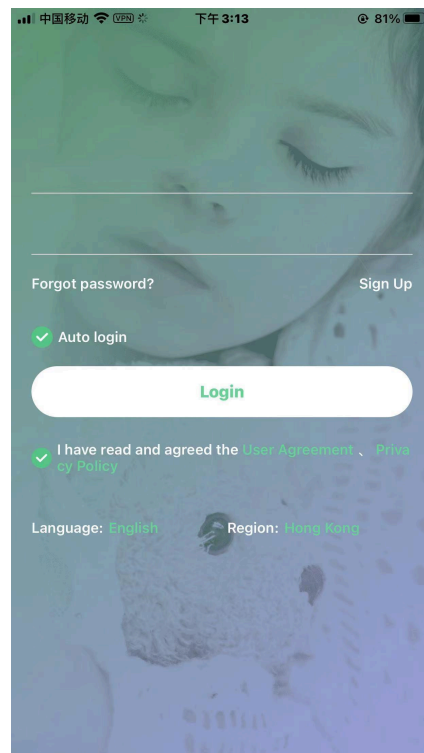

## Sådan bruger du APP'en til at binde uret




Log ind på Se tracker2:



Hvis du finder QR-koden på bagsiden af uret, skal du scanne bagsiden af urets registrerings-QR-kode eller indtaste 15 cifre for registrering.



Hvis du ikke kan finde QR-koden på bagsiden af uret, skal du indsætte SIM-kortet og

vente på internet signal -    - når internetsignalet er tilsluttet, skal du gå til urets indstillinger - Enhedsoplysninger - Registreringskode - Scan QR-koden for at se, om det er muligt.

## Funktioner Introduktion

**WIFI / GPS / LBS-lokationssystem:** I "Se tracker2" kan du se realtidslokationen i APPEN.

Historisk spor: Du kan tjekke urets historiske spor i APP'en.

**Geo-hegn (sikkerheds zoom):** Du kan indstille et "Område" på appen's kort. Når du er uden for dette "Område", får du en advarselsbesked fra appen.

**Vejrudsig:** Uret kan opdatere det lokale vejr automatisk.

**Adressebog (Kontakter):** Uret kan gemme maks. 15 kontaktnumre, som indstilles af appen.

**Opkald:** Uret kan ringe op til et nummer. Appen kan tænde/slukke denne funktion.

**SOS:** Uret kan gemme 3 SOS-nødopkaldsnumre. Tryk på SOS-knappen på uret, hvorefter uret gentagne gange ringer op til disse 3 numre, og der sendes en advarselsbesked til appen. Hvis ingen svarer, gentager det kun opkaldet 2 gange.

**Indstilling for tekstbesked:** Den sender en besked til appen og en sms til telefonnummeret.

**Stemmeovervågning:** APP'en kan aktivere uret, så det automatisk ringer op til det angivne nummer uden at børn bemærker det.

**Afvis ukendte opkald:** Slå denne funktion til, uret vil ikke modtage opkald, medmindre det er forudindstillet i appen. Slå denne funktion fra, alle numre kan ringe til uret.

**Vækkeur:** I APP'en kan du indstille 3 vækkeure.

**Kamera:** Tager billeder.

**Album:** Billedet kan gemmes, slettes og uploades til appen.

**Fjernkamera:** APP'en kan aktivere urets kamera, og billedet uploades til appen.

**Wechat:** Uret kan kun sende 15 sekunders talebeskeder. APP'en kan sende tekstbeskeder og 15 sekunders talebeskeder.

**Videopkald (Face Time):** APP'en kan have videopkald med uret.

**DND:** Kan indstille 4 forskellige perioder for at blokere alle beskeder og telefonopkald. (Klassetilstand)

**Indstilling:** Ændring af urskiver, lydstyrke +/-, urets lysstyrke, tid og dato, spændingsafbryder, tænd/sluk, enhedsinformation (modelnummer, versionsnummer, IMEI-nummer)

**Enhedsoplysninger:** Registreringsoplysninger, APP-download.

**Matematikspil:** Hurtig matematikøvelse.

**Stopur:** Tidtagning.

**Lommeregner:** Til beregning.

**Familiemedlem:** Vis alle konti, der har brugt dette ur før.

**Belønningssystem:** Forældre kan give børnene en "hjerterformet" belønning, og det vil blive vist på uret.

**Fjern Slukning:** APP'en kan slukke uret eksternt.

**Fjern Genstart:** APP'en kan genstarte uret eksternt.

## Probleminspektion




Uret har ingen internetforbindelse eller nogen anden forbindelse. Kontroller venligst: Sørg for, at det er slukket, når du indsætter SIM-kortet. Tænd derefter uret igen efter indsættelse. Eller du kan prøve at genstarte uret.

Sørg for, at dit SIM-kort har en data plan til at surfe på internettet.

Sørg for, at dit SIM-kort er isat i en ret vinkel og korrekt.

## FAQ

APP-tips "Enhed offline" / "Enhed slukket"?

- Svagt signal - Tjek venligst dit urs internetsignal -    - Hvis der kun er 2-3 bjælker, er det et svagt/ustabilt signal. Prøv det udenfor eller et sted med et stærkere signal.
- Intet signal - Kontroller, om SIM-kortet er isat korrekt, og om dit kort har en data plan og saldo. Når du har isat SIM-kortet, skal du genstarte enheden og vente i 3 minutter på, at signalet oprettes.

Kan enheden ikke tændes?

Da jeg modtog det nye ur, kunne det have været løbet tør for batteri i lang tid. I dette tilfælde har batteriet et selvbeskyttende system - det kræver en 5V-1A oplader for at oplade i over 20 minutter (opladning 3-5 minutter, den indikerede lampe vil lyse).

Advarsel: Oplad ikke med en bærbar computer eller anden elektronisk enhed med svag spænding, første gang den oplades. Enheden oplades ikke af små strømstyrker.