


M9 børsteløs motor FPV-drone med to HD-kameraer, forhindring af forhindringer




Instruktioner til montering og opladning af fjernbetjeningsbatterier og fly

Diagram over opladning af fjernbetjening

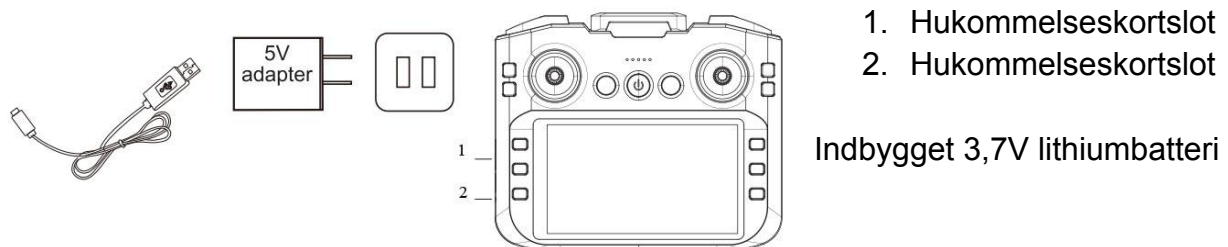


Opladning af flybatterier

1. Tilslut USB-kablet til computeren for at oplade:
Tilslut USB-opladerenden til flybatteriets stik, og den anden ende til computeren. USB-porten oplader batteriet; lyset tændes under opladning og slukkes, når det er fuldt opladet.
2. Tilslut flyets strømforsyning:
Sæt det opladede batteri i flyets strømskik, juster derefter batteristykket med strømindgangen på flyet, og tilslut strømforsyningen. Efter tilslutning skal du tænde flyets strømafbryder, hvorefter flyets lys vil lyse.

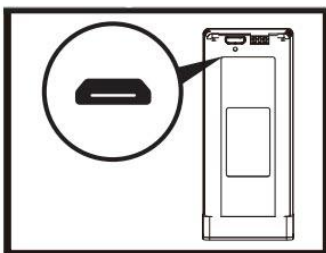

Advarsel! Batteriopladeren er en Micro USB-port. Sæt den ikke i den forkerte retning!

Flyinstallation

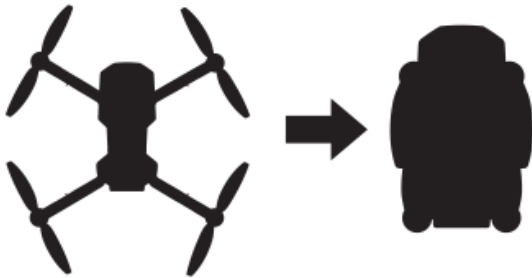

1. Display til klapfunktion


Når du folder den sammen, skal du først folde bagarme og derefter forarme. Åbn de modsatte sider!



2. Installation af flyvindvinger

Installer venligst propellen i den rigtige retning. Installer propellen med mærke A i øverste venstre hjørne og nederste højre hjørne af flyets vingeforlænger. Installer ligeledes propellen med mærke B i øverste højre hjørne og nederste venstre hjørne af flyets vingeforlænger. Ved montering skal propelbladene justeres med de firkantede beslag på gearenheden. Når den er korrekt installeret, skal skruerne spændes forsvarligt!


Navn på fjernbetjeningsfunktion

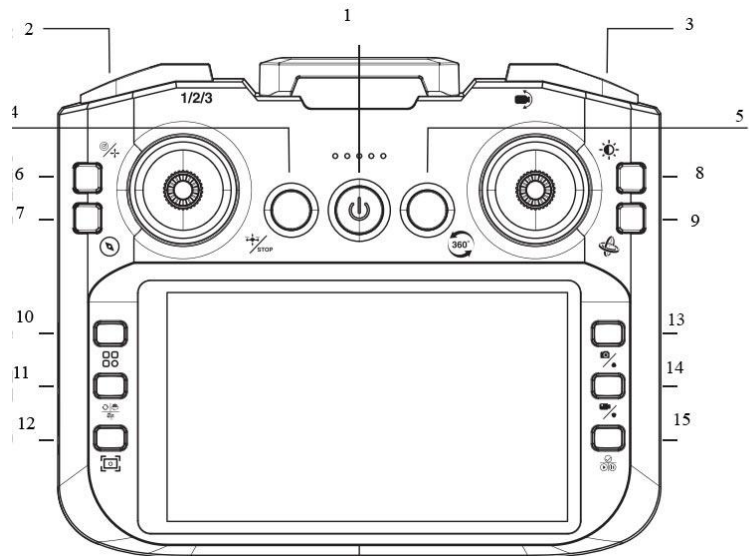

1. Tænd/sluk-knap
2. Hastighedsknap
3. Justering af kameravinkel
4. Start/Stop/Nødstop/Nødstop med et enkelt tryk
5. Rul
6. Kort tryk for at undgå forhindringer/Langt tryk for finjustering
7. Hovedløs tilstand
8. Lysstyring
9. Kalibrering
10. Åbn/afslut menu
11. Vend/Skift kamera/Skift mellem foto og video
12. Skærm til/fra
13. Vend op/Tag foto
14. Vend ned/Optag video
15. Bekræft/Afspil/Pause


Fjernbetjening

1. 2.4G frekvenssynkronisering

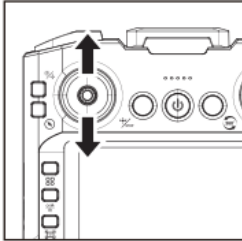



Tænd for dronens tænd/sluk-knap. Placer dronen på en plan overflade. Dronens indikatorlampe blinker. Tænd for fjernbetjeningens tænd/sluk-knap, og der lyder et bip. Dronens indikatorlampe forbliver tændt, hvilket indikerer, at frekvensen er blevet synkroniseret.

2. Kalibreringsfunktion med ét klik

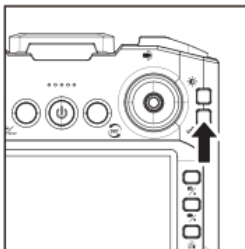

Tænd for strømafbryderen på dronen og fjernbetjeningen. Placer dronen på en plan overflade, og tryk på kalibreringsknappen på fjernbetjeningen for at kalibrere med et enkelt klik.

3. Start og landing med et enkelt tryk

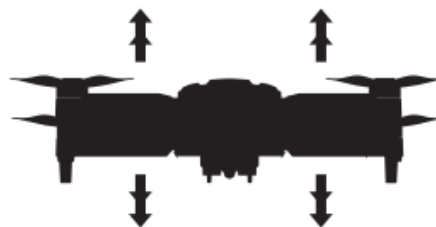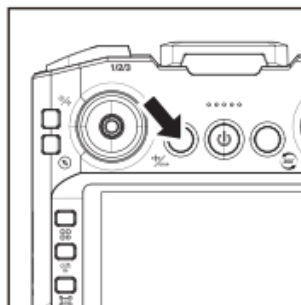


Før start skal dronen placeres på en plan overflade, og kalibreringsknappen skal trykkes.

Bemærk: Dette produkt bruger et barometer til at bestemme højden. På grund af forskellige miljøfaktorer såsom temperatur, højde og andre forhold kan dronen automatisk justere sin højde under start eller når batteriet er lavt. Dette er et normalt fænomen.


4. Flykontrol

A. Gashåndtag (venstre betjeningshåndtag)

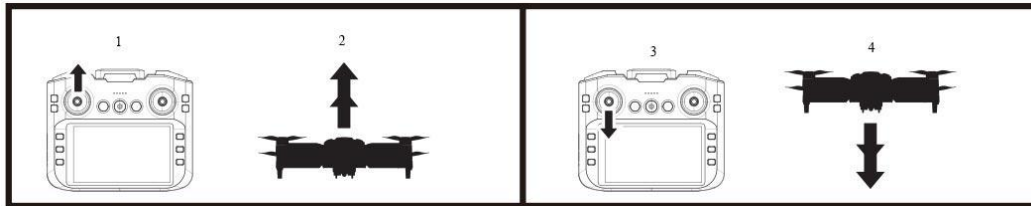


1. Tryk venstre styrepind op
2. Flyet stiger
3. Tryk venstre styrepind ned
4. Flyet synker

B. Frem/Bak (højre kontrolgreb) (siden med kameraet er forsiden)

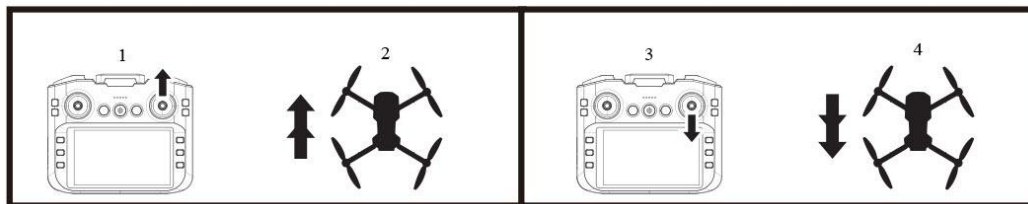


1. Tryk den højre styrepind op
2. Flyet bevæger sig fremad
3. Tryk den højre styrepind ned
4. Flyet bevæger sig baglæns

C. Flyver til venstre og højre

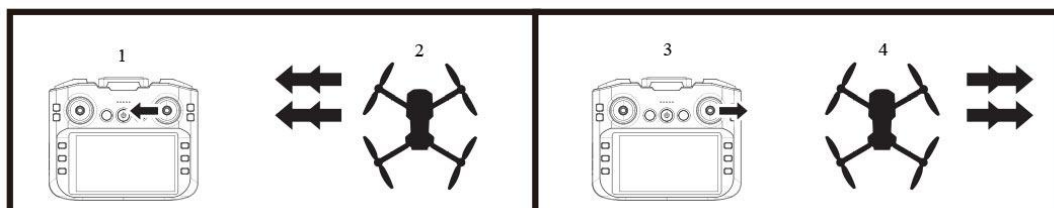



1. Tryk den højre styrepind til venstre
2. Flyet flyver til venstre
3. Tryk den højre styrepind til højre
4. Flyet flyver til højre

D. Venstre- og højresving (med kameraet vendt fremad)

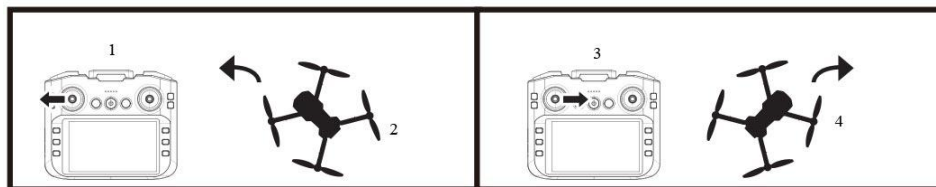


1. Tryk venstre styrepind til venstre
2. Flyet drejer til venstre
3. Tryk venstre styrepind til højre
4. Flyet drejer til højre

5. Finjusteringskontrol (med kameraet vendt fremad)

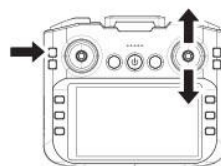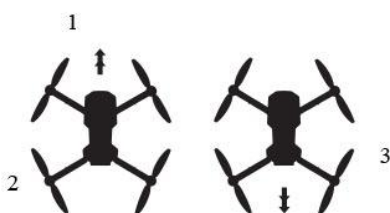

1. Finjustering fremad/bagud
2. Bagudrettet forspænding
3. Fremadrettet forspænding


Hvis flykroppen er bøjet bagud under start, skal du holde finjusteringsknappen nede og flytte styrepinden fremad. Hvis flykroppen er bøjet fremad under start, skal du holde finjusteringsknappen nede og flytte styrepinden bagud.

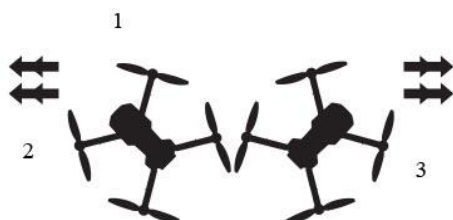

1. Finjustering venstre/højre
2. Venstre bias
3. Højre bias

Hvis flykroppen er vinklet til venstre under start, skal du holde finjusteringsknappen nede og flytte styrepinden til højre. Hvis flykroppen er vinklet til højre under start, skal du holde finjusteringsknappen nede og flytte styrepinden til venstre.

Retningsdefinition og mønstervalg i headless-tilstand

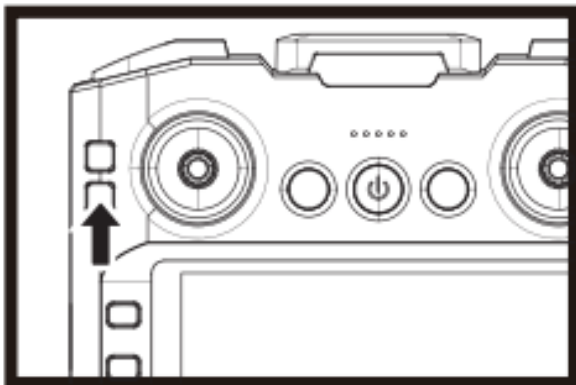

Tryk på knappen (som vist på figuren) for at skifte til hovedløs tilstand. Lysene på dronen begynder at blinke, og dronen forlader sin forreste, bageste, venstre og højre orientering og orienterer sig igen i forhold til fjernbetjeningen som referencepunkt. For eksempel: Når den højre styrepind skubbes fremad, flyver dronen væk fra fjernbetjeningen; når den højre styrepind trækkes bagud, flyver dronen mod fjernbetjeningen.

1. Retningsdefinition før flyvning: Placer flyets forende direkte foran dig (med kameraet vendt fremad). Juster fjernbetjeningen med flyets bagende, og tryk på startknappen for at fuldføre retningsdefinitionen for headless-tilstand.
2. Tryk på knappen til hovedløs tilstand på fjernbetjeningen under flyvningen. Flyet vil udsende to biplyde, og dets lys vil blinke hurtigt, hvilket indikerer, at hovedløs tilstand er aktiveret.

Løft med et enkelt tryk




Når knappen vist på figuren nedenfor trykkes ned, letter flyet automatisk. Hvis du trykker på den igen, forlader flyet sin nuværende orientering i alle retninger. Det vil derefter flyve i hovedløs tilstand og automatisk trække sig tilbage i den foruddefinerede retning. Denne funktion stopper, når den højre styrepind betjenes.

Før start skal dronen placeres på en plan overflade, og kalibreringsknappen skal trykkes.

Bemærk: Denne funktion aktiverer kun automatisk returnering. Dronen kan ikke stoppe automatisk under flyvning.

Valg af hurtig, mellem og langsom hastighed

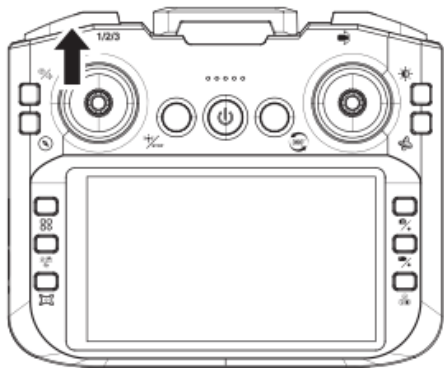

De hurtige, mellem og langsomme gear opdeler fremadgående, baggående og sidelæns bevægelse i tre hastighedsindstillinger. Når fjernbetjeningen er tændt, er standardgearet langsomt. To tryk på fjernbetjeningsknappen aktiverer mellemgear, tre tryk aktiverer hurtigt gear, og et tryk vender tilbage til langsomt gear. (Begyndere anbefales at bruge langsomt gear til betjening.)

Rul med ét klik



Tryk på knappen vist på figuren nedenfor, og bevæg joysticket til venstre for at rulle flyet til venstre.

Tryk på knappen vist på figuren nedenfor, og bevæg joysticket til højre for at rulle flyet til højre.

Forhindre Undgåelses Tilstand




Tryk på knappen (som vist) for at aktivere forhindre undgåelses tilstand.

Nulstil flyindstillinger



Hvis dette fjernstyrede fly, når du betjener det for første gang, flyver det ustabilt efter start og driver hurtigt i én retning, kan du bruge gyroskopets niveaukorrektionsfunktion til at korrigere flyet. Metoden er som følger: Når du har tændt for strømmen og fuldført frekvens synkroniseringen, skal du placere flyet på en plan overflade, trykke på knappen og holde den nede, hvorefter buzzeren udsender en 'bip'-lyd. Flyets lys blinker og forbliver derefter tændt, hvilket indikerer, at niveaukorrektionen er fuldført.

Nødlukning

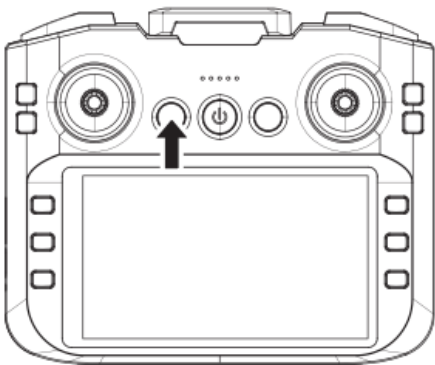

1. Hvis der opstår en nødsituation under flyvningen, skal du trykke på nødstopknappen og holde den nede som vist på figuren for at stoppe flyet med det samme. Forsøg ikke denne handling, mens flyet flyver normalt i stor højde, da flyet ellers vil styrte hurtigt ned.

Problemløsningsguide

Efter tilslutning af dronebatteriet fortsætter indikatorlamperne på dronen med at blinke, og der er ingen reaktion på betjeningen.

- Fjernbetjeningen og dronen er ikke parret korrekt.
- Udfør venligst parring proceduren for fjernbetjeningen med dronen igen.

Efter tilslutning af drone batteriet reagerer dronen slet ikke.

- 1. Kontroller om fjernbetjeningen og dronen er tændt
- 2. Tjek om batterierne i fjernbetjeningen og dronen er lave
- 3. Kontroller, om batteriets positive og negative terminaler har korrekt kontakt
- 1. Tænd fjernbetjeningen, og isæt batteriet for at tænde den.
- 2. Brug et fuldt opladet batteri.
- 3. Sæt batteriet i igen, og kontroller, at batteripolerne er korrekt tilsluttet.

Når du trykker på gashåndtaget, roterer hovedmotoren ikke, og indikatorlamperne på dronen begynder at blinke.

- Dronens litumpolymerbatteri er lavt
- Oplad batteriet, eller udskift det med et andet fuldt opladet batteri.

Dronens hovedrotor fortsætter med at rotere, men kan ikke lette.

- 1. Hovedrotoren er deformeret
- 2. Den flyvende disks batteri er lavt
- 1. Udskift hovedrotoren.
- 2. Oplad batteriet, eller udskift det med et andet fuldt opladet batteri.

Dronen vibrerer voldsomt.

- Hovedrotoren er deformeret
- Udskift hovedrotoren.

Dronen bevæger sig fremad eller bagud af sig selv.

- Gyroskopets midtpunkt er forkert justeret
- Du kan sætte fjernbetjeningen i automatisk kalibreringstilstand eller genstarte den for at synkronisere frekvensen igen.

Efter faldet mister dronen balancen og kan ikke flyve.

- Efter faldet mister dronen balancen og kan ikke flyve.
- Du kan sætte fjernbetjeningen i automatisk kalibreringstilstand eller genstarte den for at synkronisere frekvensen igen.