

**PR801LTE IP66 vandtæt trådløst kamera
til vilde dyr 4G 60MP 8K jagtkamera**





1. Antenneport
2. 2,0" skærm
3. SIM-kort
4. Låsehul
5. Låsehul
6. Menu
7. OP (Optagetilstand)
8. Optag
9. Enter
10. Venstre
11. Højre
12. Tilstand
13. Ned
14. Afspilning
15. Højtalere
16. TF-kort
17. USB
18. Tænd/sluk-knap
19. Batteriboks

Hovedmenu

- Mobil: TIL/Fra
- Mobilinfo: Som beskrevet
- Bind-app: Nødvendig for at aktivere SIM-kortet
- Tilstand: Bevægelsesdetektion/Timelapse normal
- Arbejdstid: Kundeindstilling
- Foto eller video: Enkelt
- Fotoopløsning: 2MP-60MP
- Videoopløsning: 720P-8K
- Fotoburst: 1/2/3P
- Videolængde: 5 til 30 sekunder
- Lydoptagelse: Til/Fra
- Detektionsforsinkelse: 5 sekunder til 1 time
- PIR-følsomhed: Lav/Mellem/Høj
- Bevægelsestest: PIR-udløser
- Udfyldningslysafstand: Nær/Mellem/Fjern
- Kameranavn: Ja
- Dato og tid: Man/Dag/År/Time/Min/Sek
- Datoformat: D/Å eller andre
- Tidsformat: 12t/24t
- Loopoptagelse: Til/Fra
- Bilyd: Til/Fra
- Hukommelseskortformat: Nej/Ja
- Sprog: Engelsk/Tysk/Fransk/Spansk/Hollandsk/Italiano/Polски/RUS
- Adgangskodebeskyttelse: indstillet på kamera
- Fabriksindstillinger: Nej/Ja
- Versionsoplysninger: Som beskrevet

Afbryder:

- SLUK - Sluk
- OPSÆTNING - Skærmen lyser op, indstil menu, parametre, tilstand osv.
- TIL - Vent 5 sekunder. Når skærmen slukkes, skifter kameraet til infrarød sensortilstand

Sådan bruger du det?

Trin 1: Forberedelse

1. Lås begge sidelåse op for at få adgang til og tænde kameraet.
2. Åbn batteridækslet, og isæt forsigtigt de 8 x 1,5 V AA alkaliske batterier.
3. Indsæt et Micro TF-hukommelseskort (helst 32 GB) i den dertil beregnede plads i bunden af enheden.
4. Indsæt SIM-kortet, især det der følger med i pakken, i pladsen på venstre side af kameraet.



Batteri (4 eller 8 celler)



TF-kort



SIM-kort (medfølger)

Trin 2: Bind appen og vælg plan

1. Scan QR-koden for at downloade appen "Trail Cam Go".



Android QR Code






TrailCam Go




iOS QR Code




2. Når du har installeret appen, skal du oprette en konto med din ofte brugte e-mailadresse.

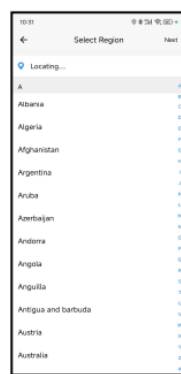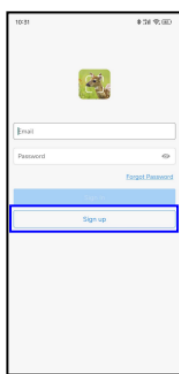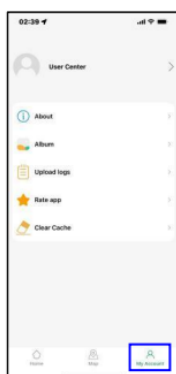

Select Region


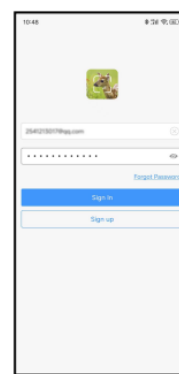


Enter Email

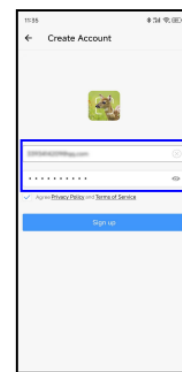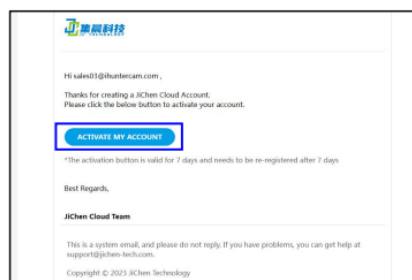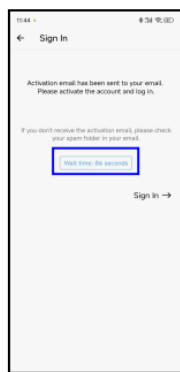

Login by entering your registered email address


3. For at tilføje et kamera skal du først navigere til APP'ens hovedgrænseflade. Tryk på "+"-ikonet, der er placeret midt på skærmen, og vælg "4G-kamera" blandt de viste muligheder. Klik derefter på "Tilføj direkte" (bortset fra muligheden for at indstille APN). Sørg for, at du har læst og bekræftet, at du følger den medfølgende "Opsætningsvejledning" grundigt.

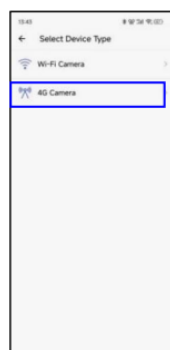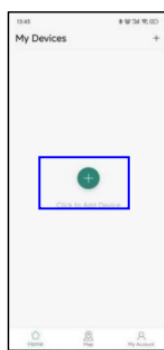


4. Telefonskærmen vil tydeligt vise en QR-kode. Tag dit trailkamera, sæt knappen på OPSÆTNING, klik på MENU, og vælg "Tilslut APP" for at scanne QR-koden, der vises på din telefon. Når du hører bippet, betyder det, at kameraet og telefonen opretter forbindelse, hvilket typisk tager et par sekunder. Under denne proces skal du undlade at foretage ændringer i hverken din telefon eller kameraindstillinger. Når forbindelsen er gennemført, kan du fortsætte med at navngive kameraet og foretage de nødvendige justeringer af dets indstillinger.




5. Klik på "Abonnementer" i appen for at aktivere dit SIM-kort og vælg den mulighed, der bedst passer til dine behov. Du har fleksibiliteten til at betale med enten "PayPal" eller kreditkort.

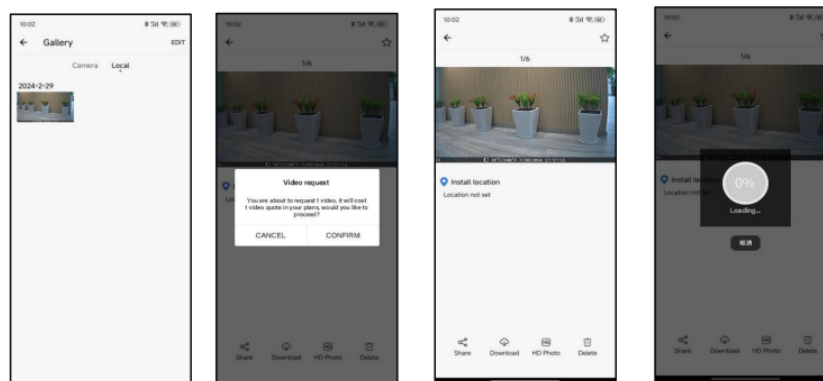


6. For at konfigurere dit trailkamera skal du klikke på "Indstillinger" i appen. Når det er konfigureret, synkroniseres det automatisk med dit trailkamera.

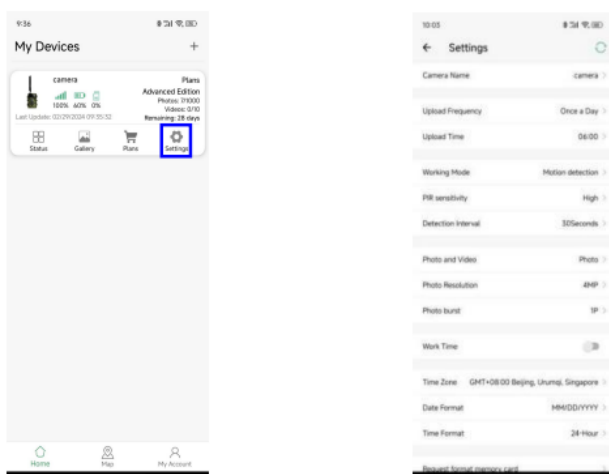

7. Tryk på "Galleri" for at se billeder og videoer taget af kameraet. Afhængigt af dit abonnement kan du vælge at downloade billeder i høj opløsning. Derudover har du mulighed for at gemme disse mediefiler i dit lokale album til senere adgang.

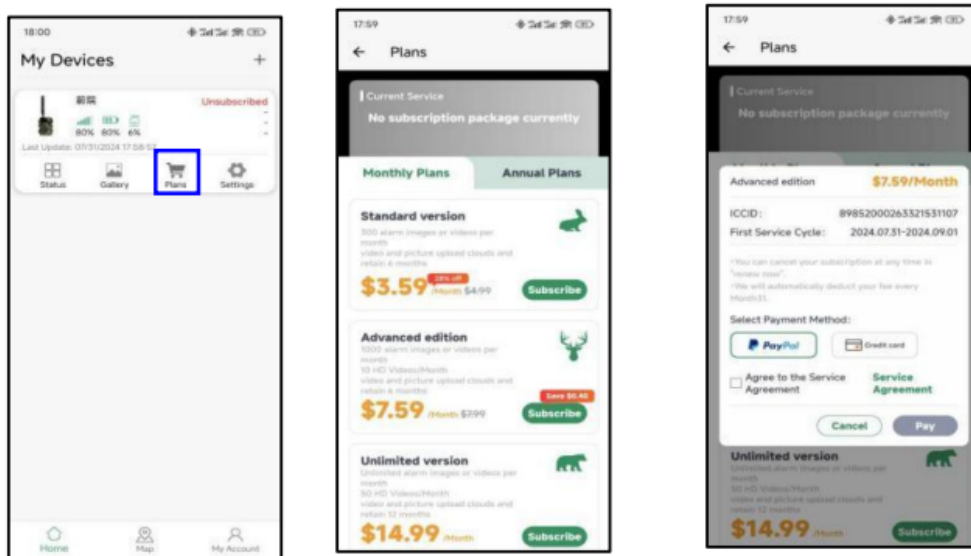

8. Du kan inspicere kameraets status, herunder signalstyrke, batterilevetid, hukommelseskortkapacitet og versionsoplysninger.

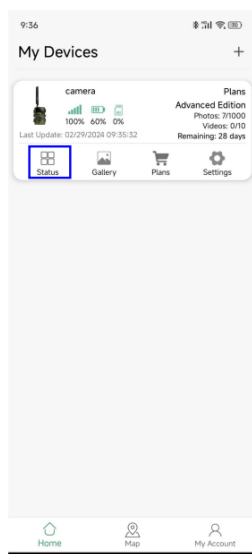


Trin 3: Indstilling på kamera



1. Skift "FRA" til "OPSÆTNING"



2. Formatér SD-kort (MENU→Formatér hukommelseskort→OK→JA)

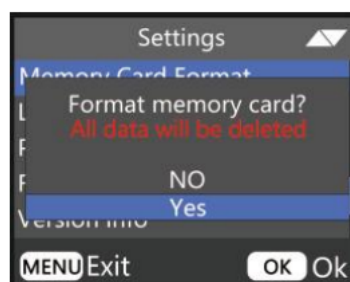

3. Nulstil kameraet (MENU→Fabriksnulstilling→OK→JA)

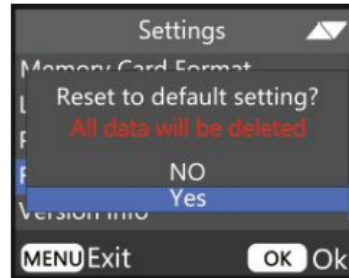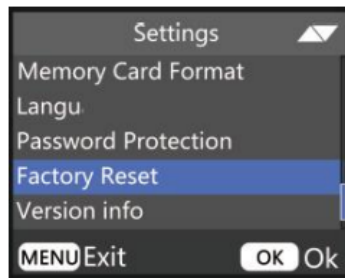

Tryk på "MENU"-tasten for at åbne menuen (OK-tasten for at bekræfte, MENU-tasten for at vende tilbage). Når indstillingen er fuldført, skal du bekræfte, at knappen er tændt.

Mobil: TIL/FRA

- Slå den til for at tillade afsendelse af billeder og videoer fra kamera til app

Mobilinfo: Visning af mobilinformation

Bind APP: Scan QR-koden på TrailCam Go-appen

Tilstand: Bevægelsesdetektion

- Ved at vælge denne tilstand optager kameraet kun, når det registrerer bevægelse. Hvis der ikke registreres bevægelse, går kameraet i standbytilstand.
- Hvis du f.eks. indstiller Detekteringsforsinkelsen til 30 sekunder, betyder det, at kameraet tænder for bevægelsesdetekteringstilstanden hvert 30. sekund. Du kan indstille tidsintervallet fra 5 sekunder til 1 time.

Time-lapse normal

- Ved at vælge denne tilstand optager kameraet direkte, selvom billedet ikke bevæger sig, ligesom videooptagelsesfunktionen på en mobiltelefon. Hver video gemmes separat.
- Hvis optagelsesintervallet for eksempel er indstillet til 5 minutter, og videolængden er indstillet til 15 sekunder, optager kameraet 15 sekunders video hvert 5. minut.

Arbejdstid: Fra, Til

Når den er tændt, kan du tilpasse kameraets driftstid. Hvis du f.eks. indstiller kameraet til 22:00-07:00, når kontakten flyttes til "ON"-positionen, starter kameraet med at arbejde kl. 22:00 og slutter kl. 07:00.

Foto eller video: Foto, video, foto og video

Vælg den filtilstand, der er optaget af kameraet:

- Fotoopløsning: 2M, 4M, 8M, 16M, 20M, 24M, 32M, 36M, 42M, 48M, 60M
- Videoopløsning: 720P, 1080P, 2.7K, 4K, 8K
- Fotoserie: 1P, 2P, 3P

Indstil antallet af billeder, der tages af kameraet.

- Videolængde: 10 sekunder

Standard 10s, du kan indstille 5S-30S, tryk på op- og ned-tasten for at skifte.

Lydoptagelse: TIL, FRA

Vælg, om du vil optage videolyd, når kameraet er i brug.

Detektionsforsinkelse: 30 sekunder

Standardindstillingen er 30 sekunder, du kan indstille den til 5 sekunder til 1 time, og du kan skifte mellem op- og ned-tasterne. Denne funktion bruges til at indstille optagelsesintervallet for bevægelsesdetektion. Efter den første registrering skal du vente 30 sekunder på at starte den næste bevægelsesregistrering. Du kan også indstille den i tilstanden Bevægelsesdetektion.

PIR-følsomhed: Lav, Mellem, Høj

Du kan indstille følsomheden i henhold til optageafstanden. Lav: kort tasteafstand (3-4 meter), Mellem: moderat tasteafstand (7-8 meter), Høj: lang tasteafstand (12-15 meter)

Bevægelsestest

- a. Denne funktion bruges til at teste om PIR-funktionen er normal.
- b. Hvis du for eksempel bevæger dig foran linsen, og PIR-triggertallet stiger, er funktionen normal. Hvis bevægelsen er tydelig, men PIR-triggertallet ikke ændrer sig, skal du justere PIR-følsomheden.

Fyldlysafstand: Nær, Mellem, Fjern

- a. Denne funktion bruges til udfyldningslyseffekten, når kameraet arbejder om natten. Justering af afstanden til udfyldningslyset kan forbedre refleksionssituationen, når du optager om natten.
- b. Lav: tæt afstand (3-4 meter), Mellem: moderat afstand (7-8 meter), Høj lang afstand (12-15 meter).

Kameranavn: TIL, FRA

Vælg "TIL", du kan indstille et tal eller bogstav som kameraets navn, som vises nederst til højre på de billeder eller videoer, du tager.

Dato og klokkeslæt: Indstilling af kameraets klokkeslæt

Da kameraet ikke har WIFI-funktion, skal tiden indstilles manuelt.

Datoformat: D/M/Å, MD/Å, Å/M/D

Du kan indstille kameraets datoformat i henhold til dine vaner.

Tidsformat: 24H/12H24H/12H**Loop-optagelse: TIL, FRA**

Vælg "ON". Når SD-kortet er fuldt, overskriver den nye fil den forrige. Vælg "OFF", og kameraet stopper optagelsen, når SD-kortet er fuldt.

Biplyd: TIL, FRA**Formatér hukommelseskort**

Vælg Formatér, og alle filer på SD-kortet vil blive slettet.

Sprog

Engelsk/Tysk/Fransk/Spansk/Hollandsk/Italiensk/Polisk/Russisk

Adgangskodebeskyttelse: Fra, TIL

Du kan indstille en 4-cifret adgangskode til kameraet. Hvis du glemmer din adgangskode, skal du følge nedenstående trin: Tryk og hold "∧"-tasten + "OK"-tasten nede på samme tid, og drej derefter kontakten til SETUP-positionen.

Fabriksnulstilling: Vælg 'Ja' for at gendanne kameraets fabriksindstillinger.

Versionsinfo: Visning af kameraets version.

Tryk på "REPLAY"-tasten for at gå ind i REPLAY (REPLAY-tasten for at vende tilbage)

1. Op- og ned-tasterne for at skifte mellem billeder eller videoer, OK-tasten for at afspille og sætte videoen på pause.
2. "MENU"-tasten for at vælge at slette den aktuelle fil eller alle filer. Tryk på "MENU" igen for at annullere "MENU".

Netledningsfunktioner

1. USB-kabel, bruges til at forbinde kameraet til en computer for at se oplysninger på SD-kortfiler, ingen opladningsfunktion.
2. DC 6V-kabel, det er muligt at forsyne kameraet med strøm uden batteri, og da kameraet ikke har et indbygget batteri, slukker kameraet efter at 6V-kablet er taget ud.

Test af registreringsvinkel og afstand

1. (MENU) Skift tænd/sluk-knappen til TEST.
2. Foretag bevægelser foran kameraet på flere positioner inden for det område, hvor du forventer, at objektet vil være. Prøv forskellige afstande.
3. Hvis den røde indikator-LED blinker, indikerer det, at positionen kan registreres. Hvis den ikke blinker, er positionen uden for registreringsområdet. Resultaterne af din test vil hjælpe dig med at finde den bedste placering, når du monterer kameraet.

Mounting Camera

1. Når du opsætter kameraet til spejderlege eller andre udendørs applikationer, skal du sørge for at montere det korrekt og sikkert. Vi anbefaler at montere kameraet på et relativt lige træ med en diameter på mere end 15 cm. Sørg for, at træet er stort nok til ikke at svaje i vinden, da dette kan forårsage en falsk udløsning. Placer dit kamera mod nord eller syd. Hvis du placerer dit kamera mod øst eller vest, har dit kamera en tendens til at have en højere hyppighed af falske udløsninger på grund af den opgående eller nedgående sol, der passerer gennem billedet.
2. For at opnå den optimale fotokvalitet skal træet være cirka 5 meter (16-17 fod) væk fra det sted, der skal overvåges, med kameraet placeret i en højde af 0,75-1 m (2,5-3,5 fod). Hvis kameraet monteres for lavt, kan det resultere i, at der tages for mange billeder af små, ikke-måltrettede skabninger. Hvis kameraet placeres for højt og vendt nedad, kan det opfange skygger og ændringer i jordtemperaturen.

3. Husk også, at du får de bedste resultater om natten, når motivet er inden for den ideelle afstand, ikke længere end 30 m (98 fod); og ikke tættere på end 3 m (10 fod) fra kameraet.
4. For at forbedre blitzten anbefaler vi at placere kameraet et sted med en baggrund, der reflekterer den maksimale mængde lys.
5. Fjern al vegetation foran kameraet. Små grene, kviste, blade eller græs, der blæser i vinden, kan udløse et falsk billede.
6. Test kameraet. Når du har fulgt ovenstående trin for at sikre, at det ikke er miljøbetinget eller et resultat af indstillingerne, skal du følge trinene:
 - Tag dit kamera og placer det med ansigtet mod en tom væg på en solid overflade.

Fejlfinding

Sendes der ingen billeder til min app?

- Sørg for, at du bruger det SIM-kort, der fulgte med i pakken.
- Bekræft, at kortet er aktiveret og forudbetalt, og at der er signal på både dit kamera og din telefon.

Kan du ikke optage et billede eller en video, eller kan du ikke fange et interessant motiv?

- Lavt batteri. Isæt venligst otte nye alkaliske batterier, og sørg for ikke at blande gamle batterier eller batterier fra andre mærker.
- Intet eller forkert SD-kort, formatér først SD-kortet via kameraet.
- Forkerte indstillinger af arbejdstid: Hvis arbejdstiden er indstillet, vil kameraet kun fungere i denne periode, og det vil være i standby på andre tidspunkter.
- Prøv at undgå at opstille kameraet på små træer, der er tilbøjelige til at blive flyttet af stærk vind.
- Fjern alle lemmer, der er lige foran kameralinsen.
- Installer ikke kameraet bag vinduesglasset.

Er billedet for mørkt eller overeksponeret om natten?

- Belysningsparameteren er ikke indstillet korrekt, indstil Fyldlysafstand til langt.
- Manglende reflekterende baggrund om natten: Vi anbefaler at placere kameraet i et område med en baggrund også.
- Reflekter den maksimale mængde lys. Placer for eksempel kameraet 8-12 m fra markkanten med ansigtet mod skoven.
- Lav batteristrøm

Er batterilevetiden kortere end forventet?

- Batterikvalitet og kolde temperaturer vil påvirke batteriets levetid.
- For mange uønskede falske udløsere som grene eller ukrudt blæst af vinden, indstil PIR-følsomheden til lav.

Der blev ikke taget billeder i bevægelsesdetektion?

- Fjern al beskyttelsesfilmen fra kameralinsen, og hold en afstand på 30 meter.
- Klik på menuen, vælg "Tilstand" - "Bevægelsesdetektion", vælg detekteringsforsinkelsen og indstil den til et par sekunder. Spor af dyrebevægelser vil derefter blive genkendt inden for et par sekunder. Klik derefter på "OK".
- Vælg "Arbejdstid", vælg derefter "Åben", og indstil derefter det tidspunkt, hvor kameraet skal begynde at virke.
- Vælg "PIR-følsomhed", jo højere følsomhed, desto mere følsom og hurtigere genkendelse, og samtidig desto mere strømforbrug.
- Vælg "Detektionsforsinkelse" for at indstille hyppigheden af fotooptagelser. Tag billeder med få sekunders eller timers mellemrum.
- I "Bevægelsestest" skal du bevæge din hånd, en person eller et dyr for at se, om der registreres bevægelse. Hvis det er tilfældet, kan du begynde at tage billeder.

Når jeg tænder kameraet, blinker skærmen bare hvidt hele tiden?

- Det kan skyldes dårlig batterikontakt. Det anbefales at fjerne batterierne og tørre begge ender af batteriet og den positive elektrode af med en ren klud.

Hvad hvis jeg glemmer min kameraadgangskode?

- Sluk kameraet, og hold derefter OK- og OP-tasterne nede, mens du justerer tænd/sluk-knappen til SET-tilstand for at låse det op.

Hvorfor er der luft i sporkameraet? Er det en lækage?

- Luften inde i kameraet har i øjeblikket et normalt fugtighedsniveau. Temperaturudsving kan nogle gange forårsage kondens, som forsvinder, når temperaturen stabiliserer sig. Alternativt kan du fremskynde fjernelsen af kondens ved at bruge et tørremiddel.