

C315 4-kanals WiFi-bilkamera med 360°-dækning





Scan QR-koden for at downloade dette dashcams app (ikke til produkter uden Wi-Fi). Se afsnit 4 i denne manual for at få oplysninger om tilslutningsvejledning.

1. Knapfunktioner og betjeningsinstruktioner

OK-knap

Funktion 1: I standby-/optagetilstand skal du trykke på "OK-knappen" for at starte/stoppe optagelsen. I systemindstillinger, filhåndtering og afspilningstilstand kan den bruges til at bekræfte og vælge funktioner.

Menu-knap

Funktion 1: Kort tryk for at ændre optagetilstand eller afspilningstilstand.

Funktion 2: Langt tryk for at åbne systemindstillingsmenuen.

Funktion 3: Når du gennemser videoer og fotos, kan du vælge at slette eller låse den aktuelle fil.

Tænd/sluk-knap

Funktion 1: I slukket tilstand skal du trykke på "Tænd/sluk-knappen" og holde den nede i 2 sekunder for at tænde enheden, som derefter automatisk begynder at fungere. I tændt tilstand skal du trykke på "Tænd/sluk-knappen" og holde den nede i 2 sekunder, hvorefter enheden automatisk gemmer videofilerne og brugerindstillingerne, før den slukker.

Funktion 2: Sluk for skærmfunktionen. Tryk på "Tænd/sluk"-knappen, når maskinen er tændt. Maskinen slukker for skærmen, og tryk igen på skærmen.

Nulstillingsknap

Funktion 1: Tryk én gang på nulstillingshullet med en skarp, tynd genstand (f.eks. en nål eller knappenål), hvorefter dashcam'et genstarter automatisk.

Ned-knap

Funktion 1: I standby- og optagetilstande skal du trykke på denne knap for at gennemgå billederne fra hvert kamera.

Funktion 2: I menutilstand kan den bruges til at vælge den næste menu eller afspille den næste fil.


Op-knap:

Funktion 1: I standby- og optagetilstand skal du trykke én gang for at aktivere infrarød nattesyn, og trykke igen for at slukke det.

Funktion 2: I menu- og afspilningstilstande kan den bruges til at vælge den forrige menu eller afspille den forrige fil.

2. Installationsvejledning

- Test venligst bakkameraets normale funktion før installation (hvis der er et bakkamera; ignorer dette, hvis der ikke er et);
- Sluk for bilmotoren;
- Indsæt TF-kortet i dashcam'ets kortslot.
[Bemærk] Brug venligst et højhastigheds-TF-kort (klasse 10 eller derover) med en kapacitet på mindst 4 GB og højst 256 GB. Enheder bruger normalt 32G eller 64G.;
- Fastgør dashcam'et på bilens forrude via beslaget;
- Sæt bilopladeren i bilens cigarettænderstik;
[Bemærk] Når kablet trækkes, kan det forlængede ladekabel lægges langs kanten af bildørens ramme og under bilens tæppe; se diagrammet nedenfor..

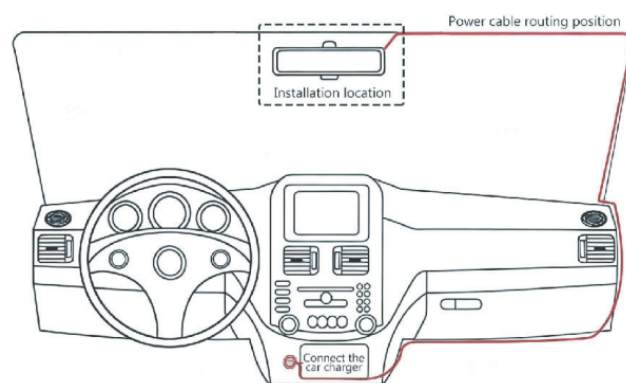


- Installer bakkameraet bag på køretøjet, og vær opmærksom på installationsretningen opad og nedad. Kablet kan lægges langs køretøjets overkant.
[Bemærk] Der er to installationsmetoder til bagkameraet: Se diagrammet nedenfor.

A. Fastgør den øverst på bilens bagrude, som kan monteres af dig selv (den omvendte visningsfunktion kan ikke realiseres, kun videooptagelse i realtid af bilens bagende er tilgængelig);

B. Bed professionelle installatører om at installere kameraet over nummerpladerammen, og samtidig skal kameraet tilsluttes baklygtens strømforsyning (baklygtens visningsfunktion kan realiseres).

Diagram over installation af bakkamera

Bakkameraet viser position A og position B

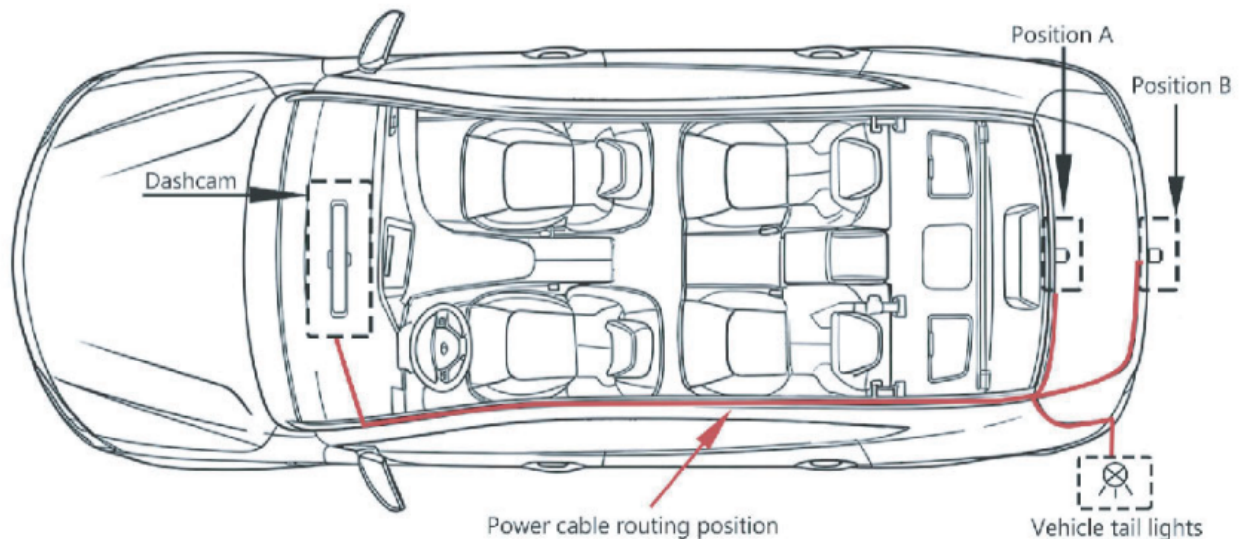

- Juster objektivets position for at indstille kameravinklen til det bedste optageperspektiv;
- Start motoren, og kontroller, om enheden fungerer normalt.

Ofte stillede spørgsmål

Problem: Enheden viser meddelelsen "Filfejl"

- Løsning: Gå til Indstillingsmenu → Gendan fabriksindstillinger, og formater derefter hukommelseskortet. Dette problem er normalt relateret til TF-kortet.

Problem: Der vises horisontale striber på skærmen

- Løsning: Vælg den korrekte strømforsyningsfrekvens: 50 Hz (PAL).

Problem: Sådan aktiverer du 24-timers parkeringsovervågningsfunktionen korrekt

- Løsning: Aktiver den ikke under normal kørsel, da det kan medføre, at enheden slukker automatisk eller går ned. Den skal kun aktiveres efter parkering. Brug et step-down-kabel eller en mobil strømforsyning.

Problem: Billedet taget om natten er ikke skarpt nok

- Løsning: Dashcam'et er afhængig af stærke eksterne lyskilder, såsom gadelygter og billygter, når det optager om natten. Dette er almindeligt i branchen.

Problem: Enheden vender altid tilbage til standarddato og -klokkeslæt

- Løsning: Oplad enheden helt, mens den er slukket. Du kan bruge en biloplader eller en mobil strømforsyning til at oplade den.

Problem: Hvad forårsager manglende sekunder i videofiler?

- Løsning: Sluk for bevægelsesdetektionsoptagelse og aktiver loop-optagelsesfunktionen. Når du bruger dit eget hukommelseskort, skal du sørge for, at det er et ægte klasse 10 højhastighedskort.

Problem: Hvorfor slukker enheden pludselig under optagelse?

- Løsning: Sluk først for parkeringsovervågningsfunktionen. Automatisk nedlukning kan også forekomme, når temperaturen i driftsmiljøet overstiger 70 °C (158 °F).

Bemærk: Erfaring har vist, at de fleste problemer er relateret til hukommelseskortet, mens et lille antal er relateret til strømkablet.

Wi-Fi-forbindelse og APP-styring



1. Download Viidure APP

Metode 1: Scan QR-koden nedenfor for at downloade Viidure-appen.

Metode 2: Du kan søge efter "Viidurein", Android-appen.

Store eller iOS AppStore, og downloade den.

2. Tilslut til dashcam'et

- Åbn WiFi-forbindelsestilstanden
 - A. Tryk længe på UP-knappen, og dashcam'et aktiverer automatisk WiFi-forbindelsestilstand.
 - B. Gå ind i systemmenuen, og aktivér derefter WiFi-forbindelsestilstand.
- Åbn Viidure-appen, og brug den som vist nedenfor. (2.2)
- Gå til WiFi-forbindelsessiden på din mobiltelefon, find det WiFi-SSID, der svarer til dashcam'et, og indtast WiFi-adgangskoden: 12345678 for at oprette WiFi-forbindelsen. (2.3)
- Vend tilbage til Viidure-appen, hvor du kan se optagede videoer og konfigurere dashcam'et. (2.4)

3. Se optagede videoer (4.3)

Klik på "Kamerafiler" nedenfor for at se optagelser.

Bemærk: Videoer, der afspilles på telefonen, er komprimerede. Download de originale HD-versioner til din telefon først.

4. Download videoer (4.4)

Vælg den/de ønskede video(er), og tryk på ikonet "Download" nederst for at downloade.

5. Opsæt Dash Cam via appen (4.5)

Klik på "Kameraindstillinger" nederst til højre for at få adgang til indstillingerne.

Specifikke parametre er som følger:

6. Tilbage til tastefunktion

Når din telefon er tilsluttet dashcam'et, kan dashcam'et ikke betjenes. Sådan skifter du tilbage til at betjene dashcam'et:

Metode A. Afslut Viidure-appen på din telefon;

Metode B. Tryk og hold dashcam-kameraets UP-knap nede i 3 sekunder, og vælg derefter "Afslut"




4.2.2

4.2.3



4.2.4

4.3

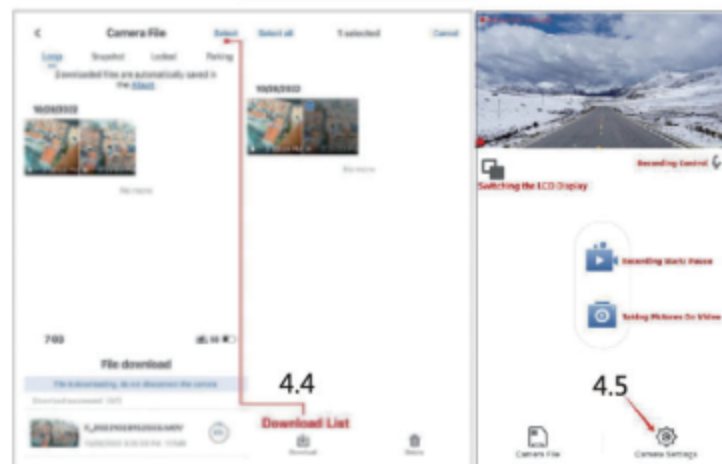

4.4

4.5