



TS-8082 Trådløst termometer og hygrometer med to kanaler til kølerum



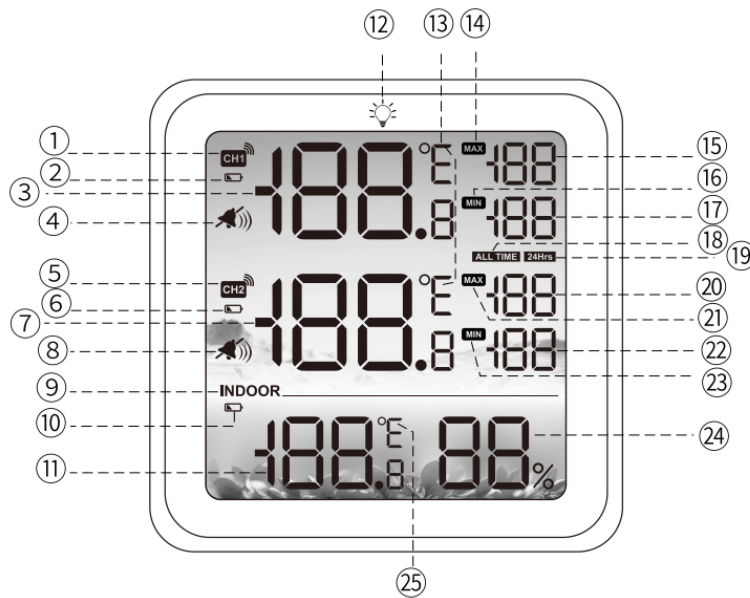


- ① Ikon for sender 1 kanal
- ② Alarm for lavt batteriniveau i sender 1
- ③ Temperaturvisning i sender 1
- ④ Alarmikon for sender 1
- ⑤ Ikon for sender 2 kanal
- ⑥ Alarm for lavt batteriniveau i sender 2
- ⑦ Temperaturvisning i sender 2
- ⑧ Alarmikon for sender 2
- ⑨ Displayområde for modtager
- ⑩ Alarm for lavt batteriniveau i modtager
- ⑪ Temperaturvisning i modtager
- ⑫ Baggrundsbelysning og °C/°F-knap
- ⑬ Temperaturvisningsenhed
- ⑭ Ikon for maksimal værdi i sender 1
- ⑮ Visning af maksimal værdi i sender 1
- ⑯ Ikon for minimum værdi i sender 1
- ⑰ Visning af minimum værdi i sender 1
- ⑱ Maks. & min. værdier registreret i hele perioden
- ⑲ Maks. & min. Værdier registreret med en 24-timers periode
- ⑳ Visning af maksimal værdi for sender 2
- ㉑ Ikon for maksimal værdi for sender 2
- ㉒ Visning af minimumsværdi for sender 2
- ㉓ Ikon for minimumsværdi for sender 2
- ㉔ Visning af fugtighed for modtager
- ㉕ Temperaturvisningsenhed

Modtagerknap

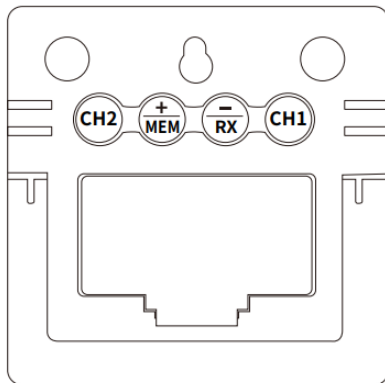

-  Tænd/sluk alarmerne for sender 2
Indstillinger for alarmværdier for sender 2
-  Skift mellem 24-timers og ALLTID-optagelse
Slet maksimum- og minimumværdi
Forøg-knap
-  Se maksimale og minimale alarmværdier
Send signal igen
Reducer-knap
-  Tænd/sluk alarmerne for sender 1
Indstillinger for alarmværdier for sender 1

Senderindikation

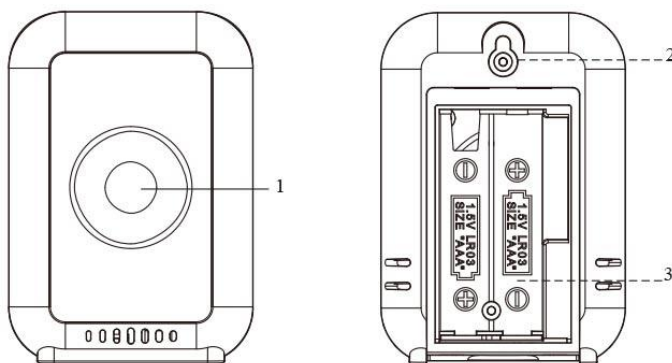

1. Indbygget rød signallampe
2. Hul i væggen
3. Batterirum


Hovedfunktioner

- Indendørs temperatur- og luftfugtighedsvisning
- Temperaturvisning med to kanaler
- °C/°F-knap
- Alarm for lavt batteriniveau
- Baggrundsbelysning
- Alarm for høj/lav temperatur
- Maksimum- og minimumværdier for dobbelt kanaler
- Registrerer maks. og min. værdier inden for 24 timer

Strømforsyningsmetode

Modtagerens strømforsyning: USB til DC-strømkabel/2 stk. AAA-batterier (batterier medfølger ikke i leveringen);


Senderens strømforsyning: 2 stk. AAA-batterier (batterier medfølger ikke i leveringen).

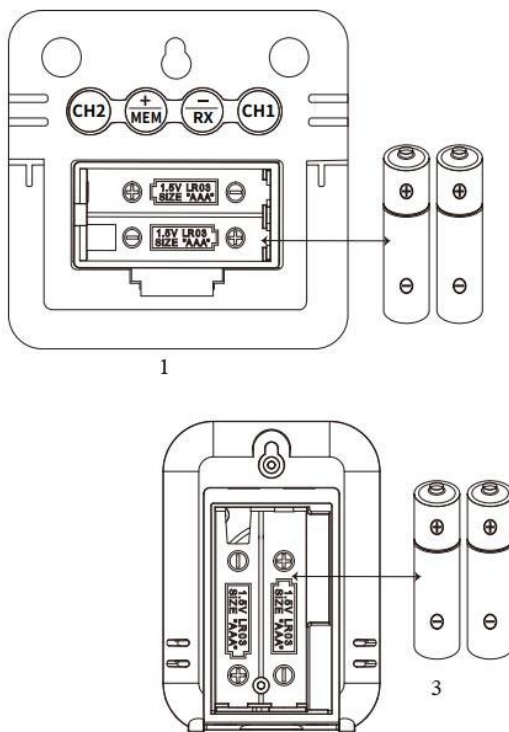

1. Modtager: 2 stk.
AAA-batterier (batterier
medfølger ikke)
2. USB til DC-strømkabel
3. Sender: 2 stk.
AAA-batterier (batterier
medfølger ikke)

Tænd og nulstil



Når modtageren er tændt, viser LCD-displayet "DI" og går i normal visningstilstand. Modtageren registrerer og viser automatisk de aktuelle temperatur- og fugtighedsværdier i området og går i en 3-minutters kanalsignalmottagelsestilstand ("  " ikon blinker). Når signalmottagelsen er vellykket, vises ikonet normalt.

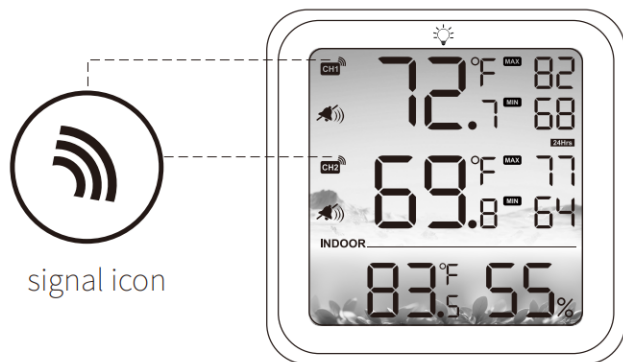


Bemærk: Hvis der ikke modtages noget signal i 3-minutters kanalsignalmottagelsestilstand, skal du trykke på "" og holde den nede for at fortsætte med at modtage signalet, indtil det er modtaget korrekt!

Sender tændt

Efter at senderen er tændt, blinker den røde indikator én gang og sender automatisk signalet til modtageren. Senderens batteridæksel kan åbnes som vist på figuren nedenfor:

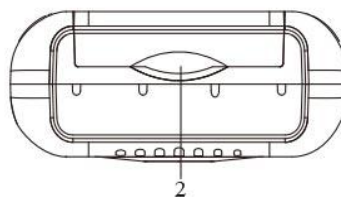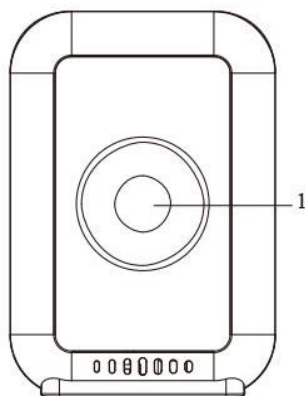

1. Indbygget rødt signallys
2. Åbningen i bunden af senderen

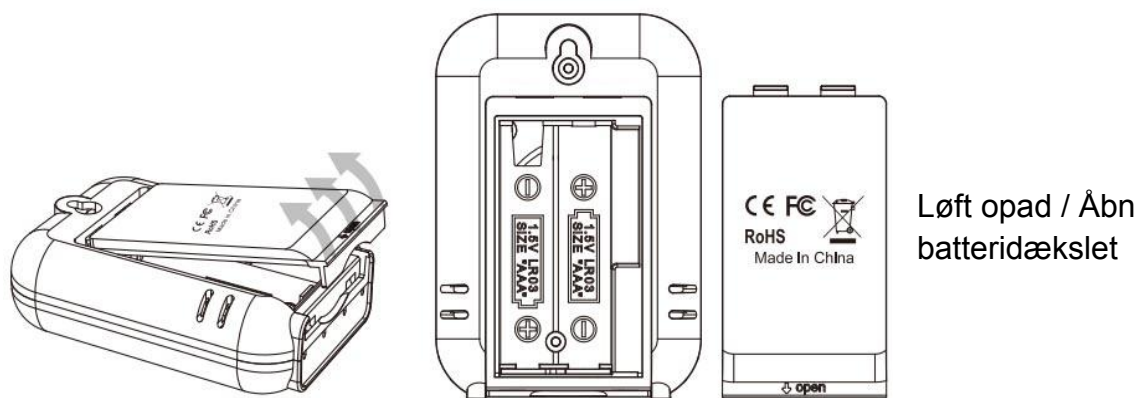

Måleområde for temperatur og fugtighed

Indendørs temperaturområde: -9,9 til 60°C (-14,2°F til 140°F) Temperaturnøjagtighed: ±1°C;

Når indetemperaturen er under -9,9°C, vises "LL.L"; når den er over 60°C, vises "HH.H".


Indendørs luftfugtighedsområde: 10% til 99% RF.

Fugtighedsnøjagtighed: ±5%

Under 10% vises 10%, over 99% vises 99%.

Udendørs temperaturområde: -40 til 60°C (-40°F til 140°F)

Når udetemperaturen er under -40°C, vises "LL.L". Når den er over 60°C, vises HH.H.

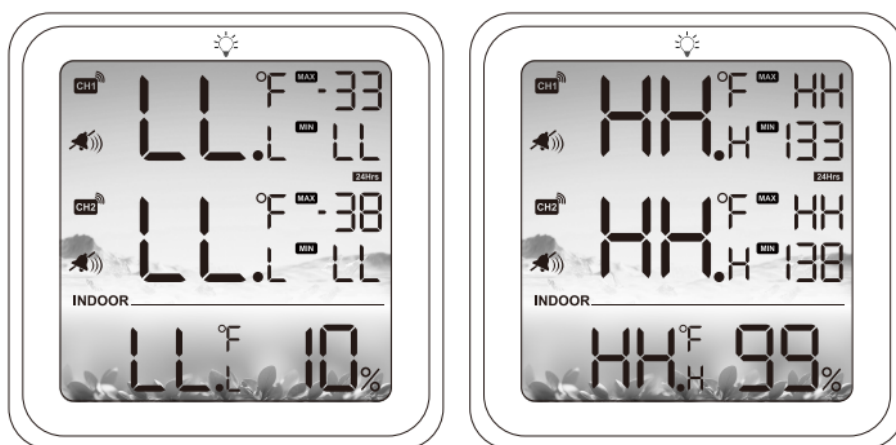

Visning af undertemperatur / Visning af overtemperatur

Baggrundsbelysning Funktion

Når den er batteridrevet, skal du trykke kort på knappen “” for at tænde baggrundsbelysningen i 8 sekunder. Hvis der ikke udføres nogen betjening i 8 sekunder, slukkes baggrundsbelysningen. Når den er drevet af et jævnstrømskabel, forbliver baggrundsbelysningen tændt. Tryk kort på knappen “” for at slukke baggrundsbelysningen.



Baggrundsbelysning Knap

Temperaturenhed Kontakt

I normal tilstand skal du trykke på knappen “” og holde den nede for at skifte mellem °C og °F.



Fahrenheit-visning / Celsius-visning



Alarmfunktion for øvre og nedre grænse for kanaltemperatur


1. I normal tilstand skal du trykke længe på knappen “CH1” eller “CH2” for at gå ind i den tilsvarende kanal alarmværdier indstillingstilstand. Den tilsvarende værdi blinker. Tryk derefter kort på knappen for at skifte mellem indstillingspunkterne. Indstillingssekvensen er: indstilling af øvre grænse alarm temperaturværdi → indstilling af nedre grænse alarm temperaturværdi → afslut indstillingstilstand.



Indstilling af øvre grænsealarmværdi / Indstilling af nedre alarmgrænse

Under indstillingen vises displayet i grader Celsius. Tryk kort på knappen “” for at øge værdien, tryk og hold på knappen “” for hurtigt at øge værdien. Tryk kort på knappen “” for at mindske værdien, tryk og hold på knappen “” for hurtigt at mindske værdien.

2. Når temperaturen, der registreres af den tilsvarende kanal, når den indstillede alarmværdi, tænder modtageren for rødt baggrundsbelysning og blinker med alarmlyde ("BIBIBI") (blinker og lyder i 20 sekunder hvert minut, kan stoppes ved at trykke på en vilkårlig knap, eller indtil den øvre og nedre temperatur falder til under alarmværdien). Alarmikonet og værdiikonet for den tilsvarende kanal blinker, indtil den øvre og nedre temperatur falder til under alarmværdien).
3. I normal tilstand skal du trykke kort på knappen “CH1” eller “CH2” for at tænde/slukke kanal alarm funktionen.

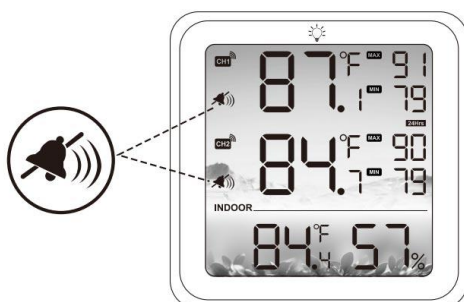

Ikon for at tænde eller slukke alarm

4. I normal tilstand skal du trykke kort på knappen “” for at se indstillingerne for øvre og nedre temperaturgrænse for alarmen.



CH1 øvre og nedre alarmgrænse værdier



CH2 øvre og nedre alarmgrænse værdier

Funktion for kanal maksimal/minimal værdi

I normal tilstand skal du trykke kort på knappen “” for at skifte mellem 24-timers og ALL TIME-historik.



24-timers optegnelser / ALTID-rekorder

I normal tilstand skal du trykke på knappen “” og holde den nede for at slette de registrerede maksimum- og minimum værdier og starte optagelsen igen.

Advarsel om lavt batteri

Når der registreres lav batterispænding, vises ikonet for lav batterispænding “” i det tilsvarende område af skærmen, hvilket betyder, at batteriet skal udskiftes med det samme.

