




Maxgroom ZC-F608 sæt med hårklipper og trimmer

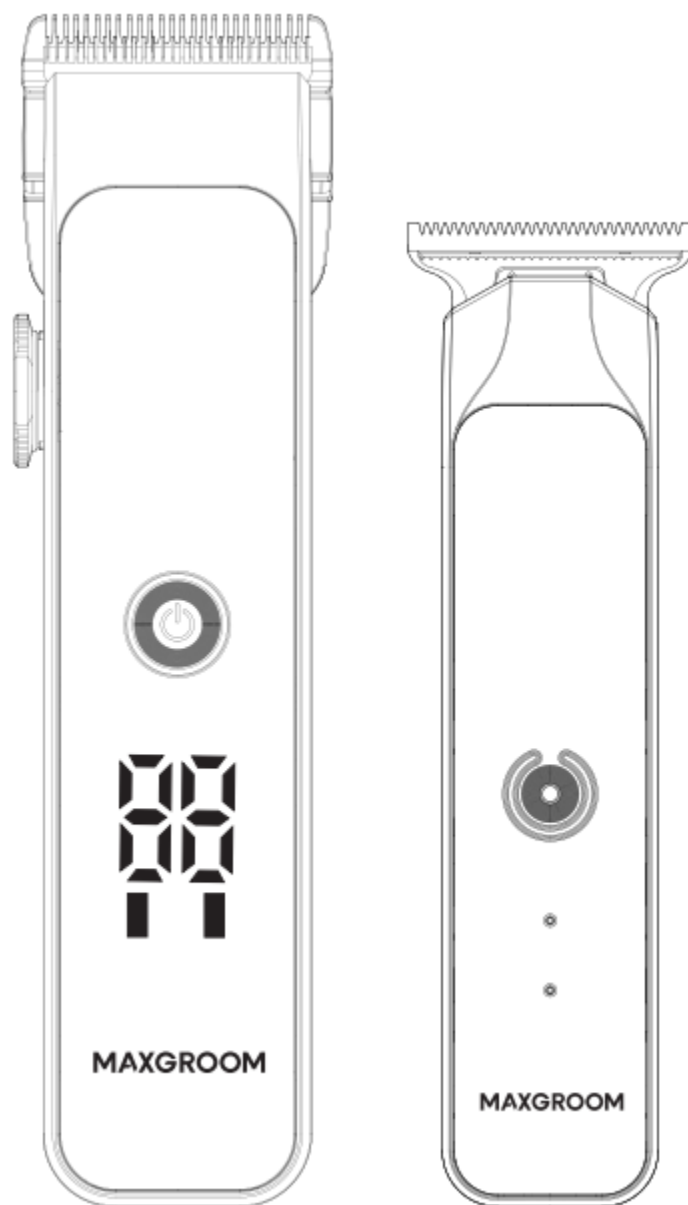

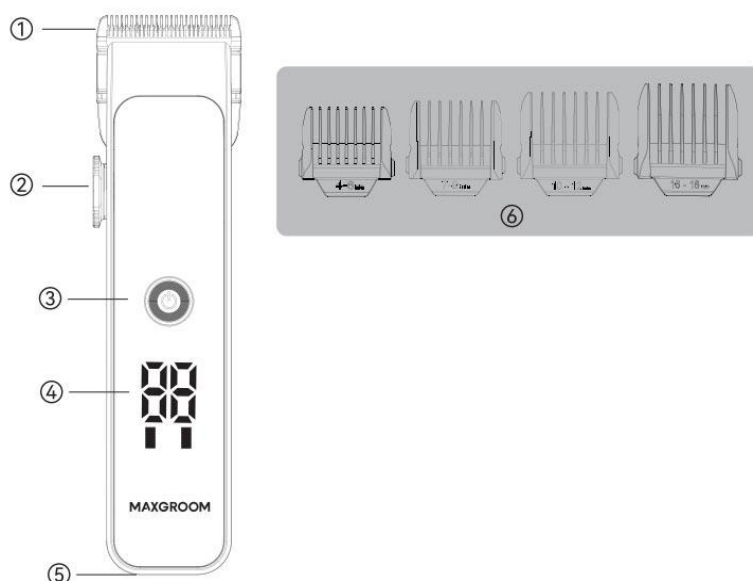

1. Keramisk titaniumklingehead
2. Knap til justering af klingeafstand (0,9-2,1 mm)
3. Tænd/sluk-knap
4. Batteriindikator
5. Opladningsport
6. Begrænset kam

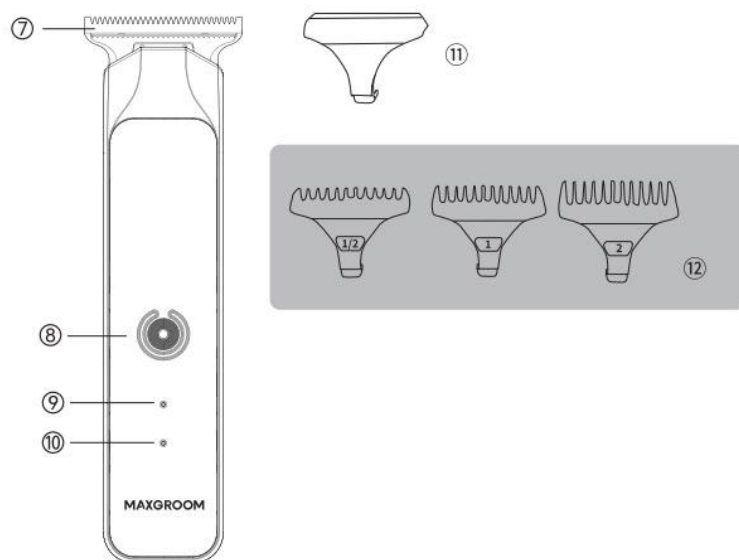

7. Klinge i rustfrit stål
8. Tænd/sluk-knap
9. Grøn kontrollampe
10. Rød kontrollampe
11. Beskyttelseskam
12. Afstandskam

Vejledning

ZC-F508

1. Tænd/sluk

Tryk på tænd/sluk-knappen for at starte produktet i højt gear. Tryk på tænd/sluk-knappen igen for at skifte til lavt gear. Tryk på tænd/sluk-knappen igen for at slukke produktet.

2. Opladning

Sæt ladekablet i ladeporten, og tilslut en strømkilde for at starte opladningen. Opladningen er afsluttet, når batteriniveauet viser "99".

ZC-F608

1. Tænd/sluk


Tryk på tænd/sluk-knappen for at starte produktet. Tryk på tænd/sluk-knappen igen for at slukke det.

2. Opladning


Sæt ladekablet i ladeporten, og tilslut en strømkilde. Det røde lys blinker, når opladningen starter. Når ladeindikatoren lyser konstant grønt, er opladningen afsluttet.

3. Montering/afmontering af afstandskammens dæksel

Montering: Sæt først kamdækslet på tænderne, og tryk på låsemekanismen for enden af kammen, indtil du hører et klik.

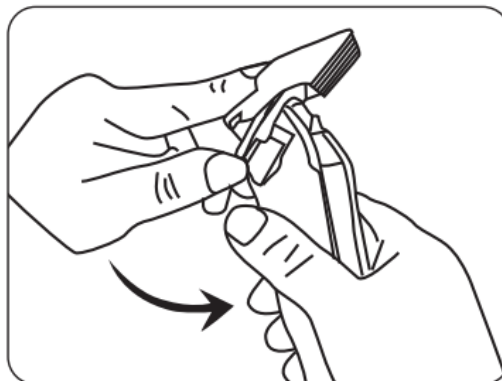

Afmontering: Som vist på billedet skal du skubbe låsen fra enden af kammen for nemt at fjerne beskyttelseskammen.

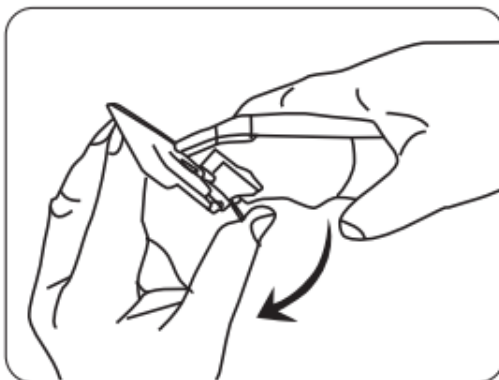

Anvisninger til bortskaffelse af batterier

Dette produkt indeholder et litium-ion-batteri, som er en værdifuld ressource, der kan genanvendes. Når produktet skal bortskaffes, skal batteriet tages ud og afleveres i en genbrugsbeholder eller på et anvist indsamlingssted.