
CR-250 Smart pilleorganisator med elektronisk timer og 7 rum



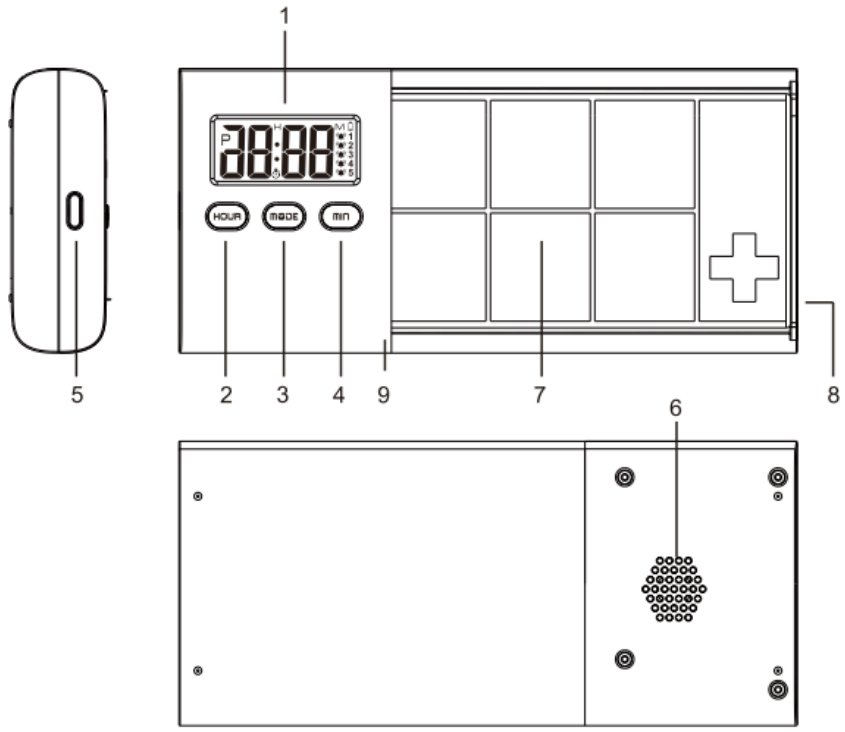

1. Display
2. Knap til indstilling af timer
3. Knap til tilstand / indstilling af tilstand
4. Knap til indstilling af minutter og start/stop af timer
5. USB-C-opladningsport
6. Åbning til lydsignal
7. Rum til piller
8. Udløserknap til pilleæske
9. LED-indikator

Egenskaber


1. Fem alarmer til påmindelse om medicinindtag
2. Alarm med både lyd, vibration og blinkende lyssignal
3. Syv rum til medicin
4. Enkel indstilling af alarm
5. Ur med valgfrit 12- eller 24-timers displayformat
6. Nedtællingsur; maks. 23 timer og 59 minutter
7. Indbygget genopladeligt batteri

Kom godt i gang – første ibrugtagning

Tryk på MODE-knappen, og hold den nede i 2 sekunder, indtil LCD-displayet aktiveres.

Tilstand for ur / alarm / timer

Tryk samtidig på MODE-knappen for at se de forskellige tilstande:

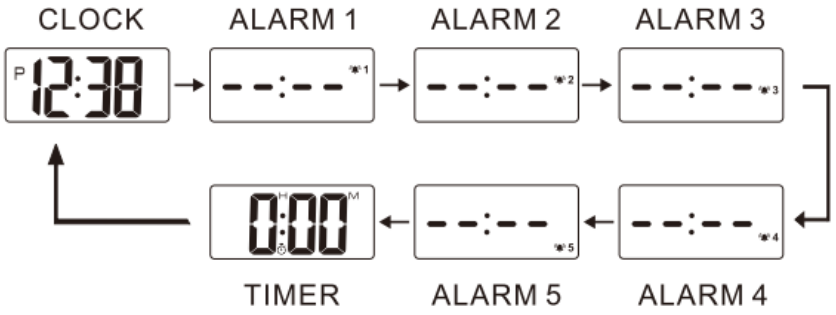

Ur-tilstand

- I urtilstand skal du trykke på MODE-knappen og holde den nede, indtil tallene for 12-timers/24-timers visning begynder at blinke.
- Tryk på knappen for timer eller minutter for at vælge mellem 12-timers og 24-timers format.
- Tryk på knapperne for timer/minutter det nødvendige antal gange for at indstille det aktuelle klokkeslæt.
- Alternativt kan du trykke på knappen for timer/minutter og holde den nede for at ændre værdien hurtigere. Slip knappen, når den ønskede værdi er nået.
- Tryk på MODE-knappen for at gemme det indstillede klokkeslæt, eller lad enheden være inaktiv i 1 minut for at bekræfte.

Visning af 12-timers-ur



Bogstavet "P" vises, når klokkeslættet er mellem 12:00 og 23:00.

Alarmtilstand

1. **Alarm 1**

- Tryk på MODE-knappen, indtil displayet viser ikonet for Alarm 1 “🔔1”.
- Tryk på MODE-knappen, og hold den nede, indtil tallene begynder at blinke, for at gå til indstillingstilstanden for "Alarm 1".
- Tryk på knapperne HOUR / MINUTE for at indstille alarmtidspunktet for "Alarm 1".
- Når alarmtidspunktet er indstillet, skal du trykke på MODE-knappen for at bekræfte.
- Alarmtidspunkt 1 holder op med at blinke. Displayet viser det indstillede alarmtidspunkt for alarm 1, og ikonet ”🔔1” er også synligt.

2. For at indstille alarm 2 (🔔2), alarm 3 (🔔3), alarm 4 (🔔4) og alarm 5 (🔔5) skal du følge samme fremgangsmåde som for alarm 1 ovenfor.

3. **Deaktiver alarm**

- Tryk på MODE for at vælge det alarmtidspunkt (1-5), du ønsker at deaktivere.
- Tryk på knappen MINUTE; alarmtidspunktet på displayet ændres til fire bindestreger (se diagrammet nedenfor). Alarmen er nu deaktiveret.



4. **Alarmlyd / Vibration**

Når alarmlyden aktiveres, vil det ske i følgende sekvens af alarmlyd og vibration:

- De første 10 sekunder: Bip og vibration
- De næste 30 sekunder: Hurtige bip
- De sidste 20 sekunder: Hurtige bip og vibration

Tryk på en vilkårlig knap for at stoppe alarmlyden og vibrationen..

Nedtællingsur (⏱)

- Tryk samtidigt på MODE-knappen, indtil displayet viser timertilstanden.



- Tryk på MODE-knappen, og hold den nede, indtil timerens cifre begynder at blinke.
- Tryk på knapperne HOUR / MINUTE for at indstille den ønskede nedtællingstid.
- Tryk på MODE-knappen for at bekræfte den indstillede nedtællingstid.
- Tryk på MINUTE-knappen for at starte eller stoppe nedtællingen.
- Når nedtællingen starter, begynder ikonet "⏱" at blinke.
- Når timeren når sit sidste minut, skifter displayet og viser nedtællingen for de sidste 59 sekunder.



- Timeren bipper og vibrerer i 1 minut, ligesom alarmfunktionen.
- Tryk på en vilkårlig knap for at stoppe lyden.
- Når alarmlyden er stoppet, vender displayet tilbage til den tidligere indstillede nedtællingstid.
- For at indstille en ny nedtællingstid skal du trykke på MODE-knappen og holde den nede for at gå til indstillingstilstand.

Bemærk: En ny nedtællingstid kan kun indstilles, når timeren er stoppet. Hvis timeren kører, skal du trykke på MINUT-knappen for at stoppe den.

Hvis du ser timerikonet i urtilstand, betyder det, at timeren er aktiveret og kører.




Opladning af batteri

Når batteriniveauet er lavt, vises indikatoren for lavt batteriniveau øverst til højre på displayet. Det er tid til at genoplade batteriet.




- Sæt den ene ende af ladekablet i enhedens USB-C-port og den anden ende i en USB-strømadapter eller en USB-port på en computer.
- Den blå indikatorlampe tændes for at vise, at enheden lader op:

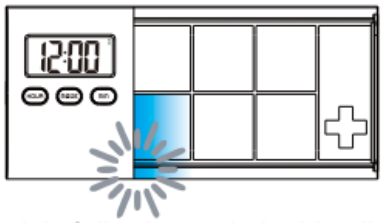

- Når enheden er fuldt opladet, slukker det blå lys.

Pilleæske

Tryk på udløserknappen til pilleæsken (sidepanelet på pilleæskebakken) for at skubbe pilleæskebakken ud af enheden.

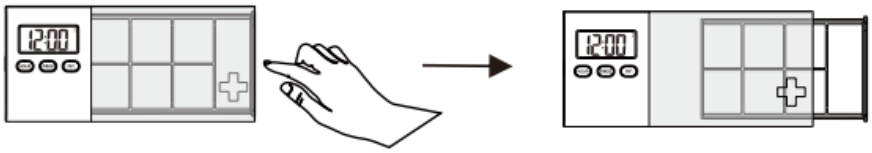

Opretholdelse

Hvis enheden ikke er i brug i mere end 6 måneder, anbefales det at oplade den hver 6. måned for at forlænge batteriets levetid.