


Bærbar Diktafon SK-012 Manual



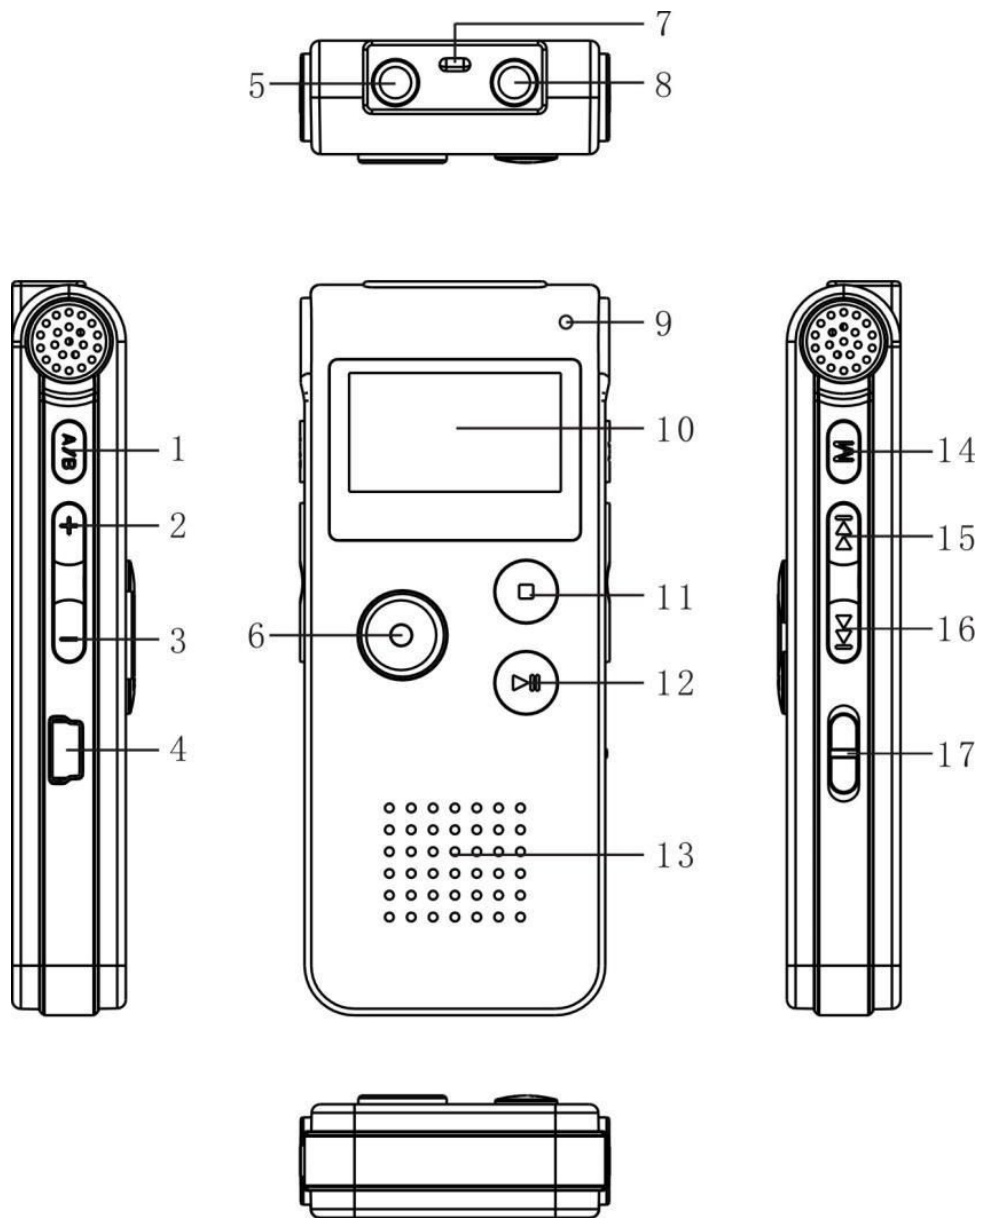


- 1) DEL/A-B
- 2) Volumen op
- 3) Volumen ned
- 4) USB jackstik
- 5) Mikrofon jackstik
- 6) Optageknap
- 7) Hul til snor

- 8) Øretelefon jackstik
- 9) Lys der viser optagelse
- 10) Skærm
- 11) Stopknap
- 12) Afspil/pause
- 13) Indbygget mikrofon

- 14) Menuknap
- 15) Afspil forrige
- 16) Afspil næste
- 17) Tænd/sluk knap

Primære funktioner

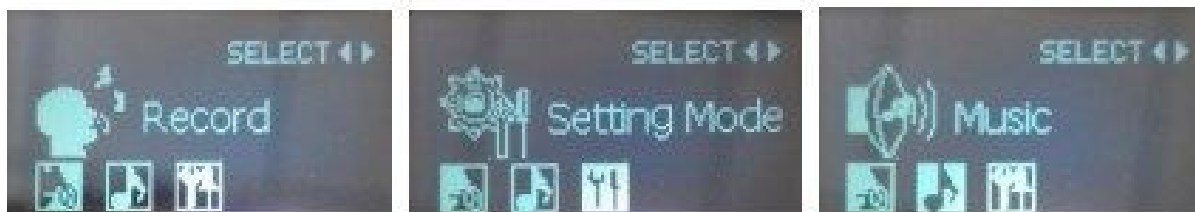

Optag

Systemindstillinger

Afspil musik

I manualen står der ofte “tryk kort” og ”tryk længe” – og det betyder som følger:

1. Tryk kort – når du har trykket på knappen, fjerner du fingeren med det samme.
2. Tryk længe – når du trykket på knappen, så hold den ned indtil skærmen med indholdet vises.

• Optag

1. Start optagelse: Tænd for diktafonen. Tryk kort på “REC” og når optagelyset blinker og dataene på øverste del af skærmen skifter, betyder det, at optagelsen er i gang.
2. Sæt optagelsen på pause: Under optagelsen trykker du kort på “REC” for at sætte optagelsen på pause. Og så vil lampen og data på øverste del af skærmen blinke. Vil fortsætte optagelsen, så trykker du kort på “REC” igen.
3. Gem optagelsen: Under optagelsen trykker du kort på “Pause-knappen”, og så kan du se ”Save” (Gem) på skærmen. Gå ind i play/standby-indstillingen. Tryk igen på “PLAY knappen”, så afspiller du den gemte fil.
4. Sluk for optagelyset: Under optagelsen trykker du kort på “Menu M” for at slukke optagelyset. Trykker du kort igen på “Menu M”, tændes optagelyset.

• Play/ Pause

Under interface trykker du kort på “Play ” eller “Play ” for at vælge om du vil afspille optagelsen eller afspille musik. Tryk kort på “Menu M” for at gå til afspilnings-interface, tryk kort på “Play ►||” for at starte afspilningen, og tryk så kort igen på “Play ►||” for at sætte på pause eller play.

• Skift det indhold, der skal afspilles

Under afspilning trykker du kort på “Play ” eller “Play ” knappen for at skifte indhold.

• Skift musikfil/optag fil

Når du afspiller musik eller en optagelse, så tryk kort på “Menu M” for at gå til hovedmenuen, tryk kort på “Play ” eller “Play ” for at vælge afspilning af stemme eller musik, tryk kort på “Play ►||” for at bekræfte dit valg.

● Juster lydstyrken

Under afspilning af musik eller optagelse, tryk kort på “Volume-knappen”, så vises lydstyrken, tryk “Volume+” for at skrue op for lyden, tryk “Volume-” for at skrue ned. Derefter trykker du kort på “Play ” for at gemme lydstyrken.

● Vælg play ◀◀ og play ▶▶, Spol frem, Spol tilbage

Under afspilning af musik eller optagelse, så tryk kort på “ Play ◀◀” eller “ Play ▶▶” for at vælge næsten fil. Tryk “Play ” eller “Play ” for at spole hurtigt frem eller tilbage.

● A-B gentagelse

Under afspilning af musik eller optagelse, så tryk kort på “DEL/A-B” for at indsætte startpunktet for gentagelse A, og tryk så kort på “DEL/A-B” for at indsætte afslutningspunktet for gentagelse B. Der vil stå “A-B” på skærmen, og tryk så igen kort på “DEL/A-B” for at gentage indholdet mellem A-B, og tryk så kort på “DEL/A-B” for at gå ud af “A-B” indstillingen. (Diktafonen går tilbage til normal afspilning efter at den afspillet gentagelsen fem gange)

● Slet fil

1. Slet fil: Under afspilning af musik eller optagelse, så tryk kort på “ DEL/A-B ” for at vælge at slette, og tryk så kort på “Play ” eller “Play ” for at vælge at slette en enkelt fil eller hele filen, gå tilbage og tryk så kort på “ Menu M ” for at bekræfte at du vil slette filen. Derefter står der “deleting” på skærmen.

2. Afbryd sletning af fil: Hvis du vil afbryde sletningen, så vælg “EXIT” og tryk så kort på “Play ▶||” for at afbryde sletning, eller tryk “Play ▶||” for at gå direkte ud af indstillingen.

**Advarsel: “Delete all” betyder at du sletter alt, og filen kan ikke genoprettes, så vær forsigtig.*

● Tilslutning til computer

1. Tilslut et kabel til diktafonens USB-port samt til computerens USB-port
2. Fjern den aftagelige disk for at undgå at miste data
3. Når computeren er tilsluttet, kan den bruges som en U-disk. Du kan uploade/downloade din yndlingsmusikfiler eller andre filer. Under dataoverførsel, må forbindelsen ikke afbrydes, da det fører til tab af data

- **Opladning**

1. Tilslut et kabel til diktafonens USB-port samt til computerens USB-port. Diktafonen oplades helt på 4 timer, og skærmen viser så et symbol, der fortæller at batteriet er fyldt.



2. Batteriet kan oplades og aflades. Når batterisymbolet kun har en streg tilbage, så oplad venligst batteriet.