

Manual til LED vækkeur af træ

1. Introduktion


Dette vækkeur er lavet af træ og har LED lys der viser klokkeslet, temperatur og alarm. Det har 3 skærmindstillinger: Vise klokkeslet og dato på skift, vise klokkeslet eller vise klokkeslet og temperatur.



Uret kan skifte mellem 12 og 24 timers indstilling, og temperaturen kan vises i Celsius (C) og Fahrenheit (F). Du kan indstille 3 forskellige alarmer samtidig. Uret får strøm fra 4 AAA batterier eller via det medfølgende USB kabel (maksimal strøm DC 5V, 0.5A)



2. Knapper og funktioner

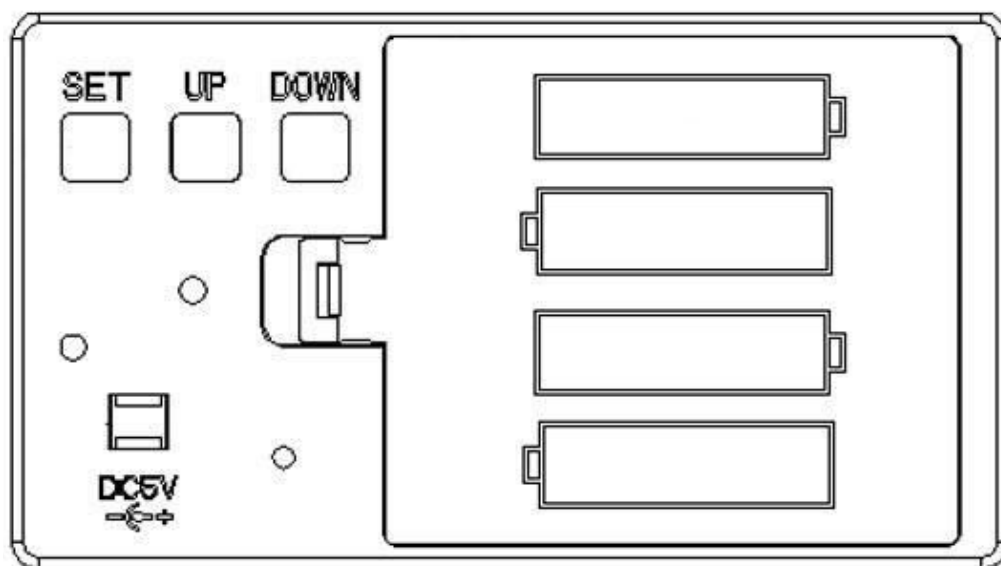

SET er en funktionsknap der skifter mellem tid, dato og alarmindstillinger.

UP er en knap der justerer værdien – f.eks. timer – opad. Det kan også skifte mellem de tre skærmindstillinger.

DOWN er en knap der justerer værdien – f.eks. timer – nedad. Et enkelt tryk åbner og lukke stemmestyringsfunktionen og et langt tryk skifte temperaturen mellem Celsius og Fahrenheit.

3. Instruktioner

Indstil klokkeslet: Tryk på SET knappen for at komme ind i 12/24 indstillingen. LED lysene begynder at blinker, og så trykker du UP/DOWN knappen for at vælge format og trykker SET igen for lagre valget. Ved at trykke på UP eller DOWN knapperne kan du justere klokkeslettet.

Indstil dato og alarm: Tryk kort på SET knappen og tryk derefter længde på SET knappen for at justere. Du kan justere dato ved at trykke på UP eller DOWN knapperne. Når datoen er indstillet, så tryk kort på SET knappen for at komme ind i alarm A1. Ved at trykke på UP knappen tænder eller slukker du for alarmen. Tryk SET knappen en gang til for at skifte til alarmerne A2 og A3. For at indstille disse to alarmer, så følg de forrige instruktioner.

Skift skærmindstillinger: For at skifte mellem de 3 skærmindstillinger, så tryk helt enkelt på UP knappen indtil du kommer til det du vil vælge.

Gå ind i strømbesparelse: For at komme ind i strømbesparelse, skal du trykke på DOWN knappen og vælge "oNSd" for at aktivere den. Skærmen slukkes efter 30 sekunder. For at aktivere uret igen, skal du blot klappe eller lave lidt støj og så tændes LED lyset automatisk.

Temperaturindstillinger: Temperaturskalaen er sat til Celsius, men du kan nemt ændre til den Fahrenheit. Tryk på et langt tryk på DOWN knappen – og så er det gjort. Uret tjekker temperaturen for hver 60 sekunder.

Reset funktioner: Hvis uret opfører sig unormalt eller har fejl, så tryk på RESET knappen for at komme tilbage til fabriksindstillinger.

4. Strømparametre

Uret kan køre på fire AAA batterier, hvilket gør at det kan køre med strømbesparelse. Du kan også tilslutte det til strøm direkte med de medfølgende USB kabel. De maksimale strømkrav er:

- Strømadapter: AC 110V - 240V, 50Hz/60Hz
- DC 5V, 0.5A - 1A